

Philips
Музыкальная
микросистема

Bluetooth®

DVD, DivX
CD, USB, FM
70 Вт макс.

BTD2180



Звук, заполняющий ваш дом

Одержимые звуком

Слушайте музыку в цифровом формате со смартфона через Bluetooth®. С помощью акустической системы Philips можно воспроизводить диски DVD, CD, MP3-CD и файлы в формате DivX. Кроме того, эта система станет стильным дополнением любого интерьера.

Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Общая выходная мощность 70 Вт (среднеквадр.)
- Цифровое управление звуком

Легко использовать

- Функции таймера включения и отключения
- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

Наслаждайтесь своими любимыми фильмами и музыкой

- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества
- Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

PHILIPS

Основные особенности

Беспроводная передача звука



Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Цифровое управление звуком

С помощью цифрового управления звуком для различных музыкальных жанров можно выбирать подходящие режимы: "Сбалансированный", "Чистый", "Мощный", "Теплый" или "Яркий". Графическая технология выравнивания автоматически настраивает баланс и усиливает звуковые частоты, наиболее важные для выбранного музыкального жанра. Вы сможете настроить оптимальный звуковой баланс для каждого музыкального жанра и получить максимальное удовольствие от прослушивания.

Прямое подключение USB для воспроизведения MP3



Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

Караоке для любителей вокального творчества




Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

Общая выходная мощность 70 Вт (среднеквадр.)

Общая выходная мощность 70 Вт (среднеквадр.)

Dolby Digital

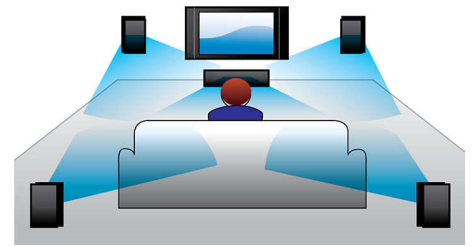

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

Возможность добавления до 20 станций



Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Загрузчик CD-дисков с электроприводом

Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Цифровое управление звуком
- Звуковая система: Dolby Digital
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 70 Вт

Громкоговорители

- Излучатели АС: Купольный динамик ВЧ с 4" НЧ-динамиком

Подключения

- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
- Микрофон: Разъем для микрофона
- USB: Порт USB
- Профили Bluetooth: A2DP
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch), Компонентный Y Pb Pr (cinch)

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Часы: На главном дисплее
- Индикация: Режим приглушения

Мощность

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Шнур питания сети переменного тока
- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное

Размеры

- Вес брутто: 6,7 кг

- Глубина основной АС: 185 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Глубина основного устройства: 220,4 миллиметра
- Высота основного устройства: 119 миллиметра
- Ширина основного устройства: 180 миллиметра
- Высота упаковки: 315 миллиметра
- Ширина упаковки: 663 миллиметра
- Глубина упаковки: 208 миллиметра
- Высота основной АС: 260 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Стоп
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Улучшение изображения: Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, РВС, Замедленное движение, Увеличить, Ограничение на просмотр, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Возобновление воспроизведения с места остановки
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка
- Регион DVD-дисков: 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.1.10

EAN: 87 12581 68529 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com