



Philips Soundbar-kaiutin

2.1-kanavainen langaton
subwoofer

Bluetooth® ja NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3140B



Tehokas ääni televisioon

langattomalla subwooferilla

Uskomatonta virtuaalista surround-ääntä TV:stäsi vain yhden johdon avulla! Elokvien lisäksi voit nauttia myös huippulaadukkaasta Music iLink MP3-toistosta mobiililaitteistasi.

Suunniteltu selkeäksi

- Matalaprofiilinen, sopii täydellisesti televisiosi eteen
- Joustava sijoittelu seinälle, pöydälle tai telineeseen

Monipuolisempi ääni TV-ohjelmiin ja elokuvaan

- Virtual Surround -ääni tuottaa todenmukaisen elokuvakokemuksen
- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- Kaksi diskanttikaiutinta takaa optimaalisen äänenkirkkauden
- Ulkoinen subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin
- Langaton subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin


Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa
- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin
- Toista musiikkia langattomasti suoraan älypuhelimestasi Bluetooth™-yhteyden kautta.
- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla

PHILIPS


Kohokohdat

Virtual Surround -ääni

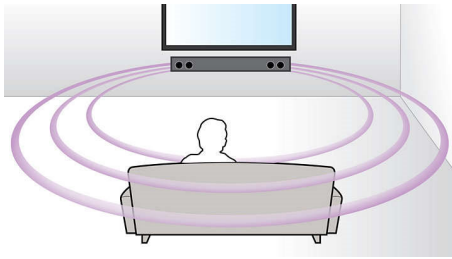

Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoäänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

Dolby Digital

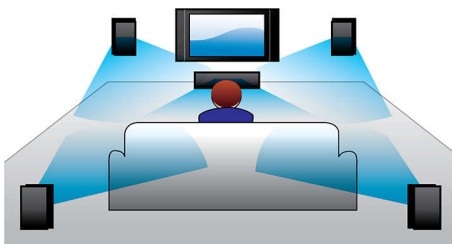

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

Kaksi diskanttikaiutinta (HC 1012)

Kaksi diskanttikaiutinta takaa optimaalisen äänenkirkkauden

USB



Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia

Toimii useiden laitteiden kanssa

Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa

Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite äänituloliitäntään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

Matalaprofiilinen




Matalaprofiilinen, sopii täydellisesti televisiosi eteen

Yhden kosketuksen NFC-yhteys



Muodosta Bluetooth®-pariliitos helposti yhden kosketuksen NFC-tekniikan (Near Field Communications) avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth®-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

Helposti sijoitettava

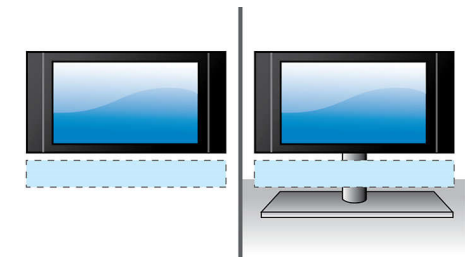

Monipuolisen kotiteatterijärjestelmän voi sijoittaa minne vain. Laite näyttää hyvältä TV-jalustalla, pöydällä tai seinällä, ja toimii aina. Vihdoinkin sekä uskomaton kotiteatterielämys että sisustaminen omilla ehdoillasi on mahdollista.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Yötila, Basso- ja diskanttisäätö, Virtual Surround -ääni
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Subwooferin lähtöteho: 140 W
- Kaiuttimien lähtöteho: 2 x 30 W
- Kokonaisteho (RMS), 10 % THD: 200 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: Integroitu päälaitteeseen
- Subwooferin taajuudet: 45 - 200 Hz
- Subwooferin ohjain: 1 x 5,25" bassokaiutin
- Subwoofer: Langaton subwoofer
- Subwooferin impedanssi: 3 ohm
- Kaiutinelementit per puoli: 1 bassokaiutin, 1 Mylar-diskanttikaiutin
- Kaiuttimien impedanssi: 8 ohm
- Diskanttikaiuttimien impedanssi: 16 ohm

Liitännät

- Kiinteät liitännät: Bluetooth, NFC
- Takaliitännät: AUX-tulo, Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, HDMI 1.4 -lähtö (ARC)
- iPod/iPhone: 3,5 mm äänitulon kautta, Bluetoothin kautta
- Yläosan liitännät: Äänitulo (3,5 mm), USB 2.0

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): Automaattinen äänitulomääritys, Toisto yhdellä painikkeella,

Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough, Järjestelmän valmiustila, ARC (Audio Return Channel)

- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel), Sisältötyyppi

Virta

- Virrankulutus: 35 W
- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Käyttöopas, AAA-paristo (x1), Verkkolaite, 2 virtajohtoa

Muotoilu

- Seinäkiinnitys

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 843 x 52 x 60 mm
- Paino pakattuna: 8,2 kg
- Päälaitteen paino: 1,4 kg
- Pakkaus (L x K x S): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (L x K x S): 226 x 251 x 306 mm
- Subwooferin paino: 4,14 kg

Ympäristö

- Pakkaus: Soijapohjainen muste, 80 % kierrätettyä altopahvia



Julkaisupäivä 2024-04-13

Versio: 7.4.10

EAN: 87 12581 70704 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com