


Philips 3000 series
Blu-ray Disc/ DVD player

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link
BD-Live

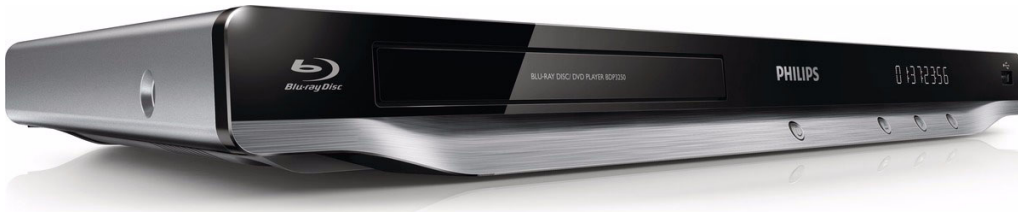

BDP3250



Φέρτε την κινηματογραφική εμπειρία του Blu-ray στο σπίτι σας

Απολαύστε τη μαγεία των ταινιών στο σπίτι σας σε Full High Definition με Blu-ray και DivX Plus HD, με αυτήν την κομψή συσκευή. Απολαύστε τα αγαπημένα σας αρχεία βίντεο και μουσικής, απευθείας από μονάδες USB flash ή φορητούς σκληρούς δίσκους με USB 2.0 Media Link.

Δείτε περισσότερα

- RealMedia Video για αναπαραγωγή ταινιών από τον υπολογιστή σας
- DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας
- Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray για ευκρινείς εικόνες σε Full HD 1080p
- 1080p στα 24 fps για κινηματογραφικές εικόνες
- Κλιμάκωση εικόνας DVD έως 1080p μέσω HDMI για εικόνες που πλησιάζουν την ποιότητα HD
- Μετατόπιση υπότιτλων για ευρεία οθόνη χωρίς κομμένους υπότιτλους

Ακούστε περισσότερα

- Dolby TrueHD και DTS-HD MA για surround ήχο HD 7,1


Περισσότερες δυνατότητες

- BD-Live (Προφίλ 2.0) για να απολαμβάνετε έξτρα περιεχόμενο Blu-ray στο διαδίκτυο
- Απολαύστε όλες τις ταινίες και τη μουσική από CD και DVD
- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου
- USB 2.0 για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash/σκληρού δίσκου

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray

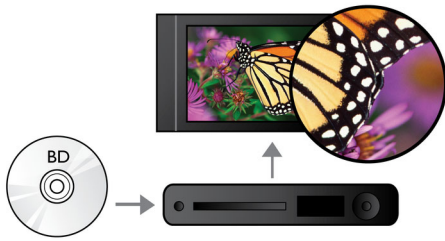

Οι δίσκοι Blu-ray μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα υψηλής ευκρίνειας, καθώς και φωτογραφίες σε ανάλυση 1920 x 1080, δηλαδή εικόνες Full HD. Καθώς οι λεπτομέρειες γίνονται άμεσα αντιληπτές, οι κινήσεις ομαλότερες και οι εικόνες πιο διαυγείς, οι σκηνές ζωντανεύουν. Το blu-ray αποδίδει επίσης surround ήχο χωρίς συμπίεση και σας προσφέρει εκπληκτικά ζωντανή εμπειρία ήχου. Οι δίσκοι Blu-ray υψηλής χωρητικότητας προσφέρουν δυνατότητα ενσωμάτωσης πλήθους διαδραστικών δυνατοτήτων. Η εύκολη πλοήγηση κατά την αναπαραγωγή και άλλες συναρπαστικές λειτουργίες, όπως τα αναπτυσσόμενα μενού, προσδίδουν μια εντελώς νέα διάσταση στην οικιακή ψυχαγωγία.

Dolby TrueHD και DTS-HD MA

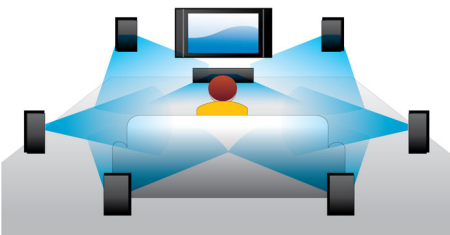

Το DTS-HD Master Audio και το Dolby TrueHD παράγουν εκπληκτικό ήχο 7,1 καναλιών από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για να μπορείτε να ακούτε την ποιότητα που προοριζόταν αρχικά. Το DTS-HD Master Audio και το Dolby TrueHD ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

RealMedia Video

RealMedia Video για αναπαραγωγή ταινιών από τον υπολογιστή σας

DivX Plus HD Certified



Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD από το Internet απευθείας στην τηλεόραση HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το DivX Plus HD υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus (βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

BD-Live (Προφίλ 2.0)



Το BD-Live επεκτείνει τον κόσμο της υψηλής ευκρίνειας ακόμα περισσότερο. Πραγματοποιήστε λήψη ενημερωμένου περιεχομένου συνδέοντας απλά το Blu-ray Disc player στο διαδίκτυο. Σας περιμένουν συναρπαστικά νέα πράγματα όπως αποκλειστικό περιεχόμενο για λήψη, ζωντανά γεγονότα, ζωντανές συνομιλίες, παιχνίδια και αγορές στο διαδίκτυο.

Γνωρίστε τον κόσμο της υψηλής ευκρίνειας με αναπαραγωγή Blu-ray Disc και BD-Live

1080p στα 24 fps



Φέρτε την πραγματική κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι σας με εικόνα στα 24 καρέ το δευτερόλεπτο. Τα γνήσια αντίτυπα ταινιών εγγράφονται πάντα σε αυτό το ρυθμό καρέ και προσφέρουν μοναδική ατμόσφαιρα και ποιότητα εικόνας. Τα Blu-ray Disc player έχουν εξοπλιστεί για να σας προσφέρουν 24fps απευθείας από τους δίσκους Blu-ray, προσφέροντάς σας συναρπαστικές κινηματογραφικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας που θα σας εκπλήξουν.

Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας DVD



Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρες εικόνες. Τώρα, μπορείτε να απολαμβάνετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση υψηλής ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ρεαλιστικές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση (εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p") εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί στις οθόνες των τηλεοράσεων, εξασφαλίζοντας και με αυτόν τον τρόπο ευκρίνεια στις εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί άμεση ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη συμπίεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο, χωρίς μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου θόρυβο.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: 21:9, 16:9, 4:3
- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Προοδευτική σάρωση
- Μετατροπείας D/A: 12Bit/148MHz

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, Εικόνα DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, DivX, CD, CD-R/CD-RW, USB flash drive
- Φορμά συμπίεσης: H.264, VC-1, MPEG2, WMV, XviD, AVC/HD, DivX Plus™ HD, MKV
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Αναπαραγωγή, Προσωρινή διακοπή, Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Αργή κίνηση εμπρός, Μεταπήδηση, Μενού δίσκου, Repeat (Επανάληψη), Επανάληψη A-B, Ζουμ, Γωνία
- Βελτίωση εικόνας: Deep Color, x.v.Color, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Προοδευτική σάρωση
- Κωδικός περιοχής BD: C
- Κωδικός περιοχής DVD: 6

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής: RMVB (μεταβλητός ρυθμός bit RealMedia)
- Μορφή αναπαραγωγής βίντεο: RealMedia (.rm, .rmvb, rv8-10)

Ήχος

- Σύστημα ήχου: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 105 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 92 dB
- Συχνότητα απόκρισης: (20kHz) ±0,5dB (Μέγ./Ελάχ. 2 καναλιών, DVD) Hz
- Μετατροπείας D/A: 24 bit, 192 kHz

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash drive
- Μορφή συμπίεσης: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA, AAC (πολυκαναλικό)

Αναπαραγωγή ψηφιακών

Φωτογραφιών

- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash drive
- Βελτίωση εικόνας: Ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, Περιστροφή, Slideshow, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή MP3
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Έξοδος βίντεο συνιστωσών, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Ethernet, USB: αναβάθμιση υλικολογισμικού & BD-Live
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB 2.0
- Συνδέσεις δικτύου: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*

Ευκολία

- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Ελληνικά, Απλοποιημένα κινέζικα
- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
- BD-Live (απαιτείται 1GB μνήμης USB): ναι
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο χρήσεως, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Κάρτα εγγραφής προϊόντος, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Ελληνικά, Απλοποιημένα κινέζικα

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240V, 50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 18 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,3 W

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 495 x 99 x 303 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 2,4 κ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 435 x 42 x 208,5 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 1,65 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2019-02-28

Έκδοση: 1.0.2

12 NC: 8670 000 77663
EAN: 69 23410 71013 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Ο παρεχόμενος προσαρμογέας είναι απαραίτητος για όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, εκτός από τη Βραζιλία.