


Philips
Micro Theater com DVD

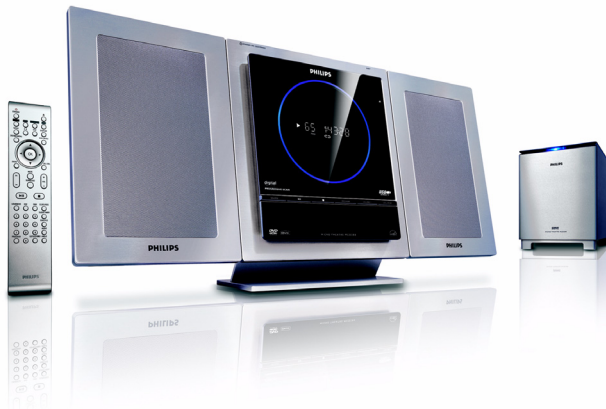

MCD288

Design superfino com qualidade de vídeo excepcional

A potência e a elegância se encontram no Micro System com DVD MCD288. Curta suas músicas e filmes favoritos com uma qualidade de som incomparável. Seu lindo design levará mais beleza para qualquer decoração, com a opção de suporte para mesa ou montagem na parede.

Enriqueça sua experiência de cinema

- Reproduz DVD, DivX®, (S)VCD, CD de MP3, CD de WMA, CD(RW) e Foto CD
- Dolby Digital para a melhor experiência cinematográfica
- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada

Enriqueça sua experiência sonora

- Curta músicas MP3/WMA diretamente de dispositivos USB portáteis
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- Melhor desempenho de graves e agudos
- Potência Total de 100 W RMS

Design que combina com sua decoração

- Controle remoto de alta qualidade e de material confortável
- Design superelegante e flexibilidade de montagem na parede

PHILIPS
sense and simplicity

Destaques

Dolby Digital

O Dolby Digital, padrão de áudio multicanal líder mundial, se vale da maneira como a audição humana processa o som; você ouve um som surround de altíssima qualidade e que o envolve por completo.

USB Direct para músicas MP3/WMA



Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu sistema Hi-Fi Philips. Suas músicas digitais serão reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora você pode compartilhar seus momentos favoritos com sua família e seus amigos.

Controle de som digital



O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Reforço dinâmico de graves



O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música, pela seleção de ajustes de volume - do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um botão! As frequências de graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, melhorando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume abaixado.

Sonoridade para graves e agudos

No espectro sonoro, as frequências altas e baixas são relativamente pouco perceptíveis ao ouvido humano, principalmente em volumes baixos. Ativando o recurso Sonoridade, os graves e agudos são amplificados para que você possa desfrutar de uma percepção sonora geral mais equilibrada.

Progressive Scan

O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.



Especificações

Som

- Potência de saída: Potência Total de 100 W RMS
- Recursos de áudio: Controle de Som Digital, 4 modos, Reforço dinâmico de graves, Sonoridade, Amplificador Digital Classe "D"
- Sistema de áudio: Dolby Digital

Alto-falantes

- Alto-falante principal: Woofer de 3 pol., Caixas acústicas Bass Reflex
- Tipo de subwoofer: Ativo

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DivX, DVD, DVD+RW, DVD-Vídeo, CD/SVCD de vídeo, Foto CD
- Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, PBC, Câmera lenta, Ângulo, Zoom, Censura dos pais, OSD
- DVD Region: 4
- Tipo de carregador: Slot
- Recursos de vídeo: Progressive Scan

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Programação de 20 faixas
- Suporte a Tag ID3
- Tipo de carregador: Slot
- Modos USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/Próximo, Programar reprodução, Repetir, Reprodução aleatória, Parar

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM Estéreo
- Sintonia digital automática
- Pré-sintonia de estações: 20
- Recursos de sintonia: Gravação automática

Conectividade

- Aux in: Line-in, 3,5 mm
- Fone de ouvido: 3,5 mm
- Outras conexões: Antena FM, Saída coaxial de áudio digital, Saída AV
- Saída de vídeo - Analógica: Componente Y Pb Pr, S-Vídeo (em Hosiden), Composite CVBS (cinch amarelo)
- USB: Host USB

Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Timer de desligamento automático
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: Display VFD
- Idiomas do OSD: Inglês, Espanhol, Português
- Indicações: Modo DIM
- Montagem na parede / preso no teto: Pode ser montado na parede

Acessórios

- Acessórios inclusos: 2 parafusos para montagem na parede, Cabo de áudio/vídeo, Cabo Vídeo Componente (R/G/B), antena FM, Guia de Referência Rápida, Base de apoio
- Controle remoto: 47 teclas com 2 pilhas AAA
- Cabos: Cabo D-Sub de 15 pinos
- Manual do usuário: Português (Brasil), Inglês, Espanhol

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 200 x 250 x 110 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 140 x 220 x 33 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 480 x 244 x 370 mm
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 170 x 197 x 302 mm
- Peso, incluindo embalagem: 9,45 kg



Data de emissão
2009-03-13

Versão: 3.0.6

12 NC: 9073 100 13066
EAN: 87 10895 93134 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Música com gerenciamento de direitos digitais não suportada.
* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.