




Philips
Trådlös högtalare

med MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC och NFC
USB-port för laddning
30 W

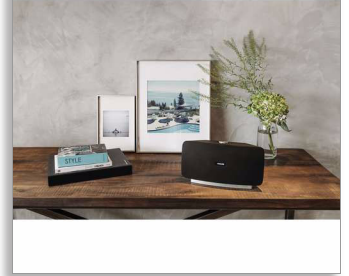

BT7500B

Strömma förstklassigt ljud utan att kompromissa

Spela upp musik i Hi-Fi-kvalitet trådlöst! Den här stereohögtalaren har separata tweeter- och wooferhögtalare, baselement och digital ljudbearbetning för bästa ljud. Du kan också växla musikuppspelningen mellan tre enheter via Bluetooth Multipair.

Imponerande ljud

- Bluetooth® (aptX® och AAC) med musikströmning i hifi-kvalitet
- Imponerande med 2 x 15 W RMS
- Digital ljudbearbetning för levande ljud utan störningar
- Särskilda tweeter-högtalare ger detaljerat högfrekvent ljud
- Dubbla passiva högtalarelement ger fyllig utökad bas

Enkel användning

- Byt musik direkt mellan 3 enheter med MULTIPAIR
- USB-port för uppladdning av andra enheter
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning


Avancerad mångsidighet

- Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hoppning

PHILIPS

Funktioner

NFC-teknik

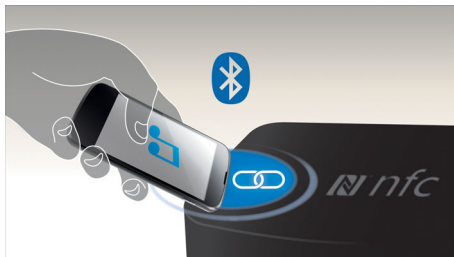


Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hoppning och börja strömma musik.

Bluetooth® med hifi-kvalitet



Den avancerade tekniken tar ljudet som strömmas via Bluetooth® till nästa nivå. För Bluetooth®-standardljud används SBC-codec som tagits fram för enkel ljudöverföring och därför kan göra lyssnaren besviken och missnöjd. Philips-högtalaren är däremot utrustad med trådlös Bluetooth®-teknik (aptX® och AAC) med hifi-kvalitet, vilket ger dig ett rikt, kraftfullt och kristallklart ljud. Philips levererar nu ljudkvaliteten du har kommit att vänta dig, kompatibelt med de senaste Android™- och Apple iOS-smarttelefonerna och -surfplattorna såväl som andra enheter. Trådlös musik har aldrig låtit så här bra.

Digital ljudbearbetning

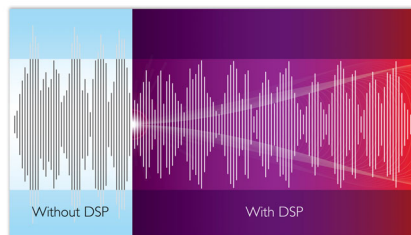

Avancerad ljudbearbetningsteknik förbättrar musikens ljudåtergivning så att varje ton ljuder med kristallklar precision, och varje paus blir en klockren tystnad. Med Philips digitala ljudbearbetningsteknik optimeras kompakta högtalarlådors prestanda så att du får ljud som är skarpt, detaljrikt och kraftfullt utan störningar.

Inbyggd USB-port



Den här högtalaren har en USB-port som gör att du bekvämt kan ladda din enhet. Anslut enkelt enheten med USB-kabel till högtalarens baksida.

Ljudingång



Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Specifikationer

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 33,5 x 18 x 14,5 cm
- Vikt: 2,24 kg

Kompatibilitet

- iPad: iPad 1, iPad 2, Nya iPad, iPad mini, iPad med Retina-skärm
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s
- iPod Touch: 3:e generation eller senare
- Android-surfplattor och -smarttelefoner: med Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
- annan enhet med Bluetooth-funktioner
- fungerar med: Bluetooth 4.0 eller lägre
- Stöd för AAC-musikuppspelning
- Stöder Bluetooth aptX: streamande

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 15 W
- Ljudsystem: Stereo

Högtalare

- Högtalarelement: 2 x 3,5-tums woofer, 2 x 3/4-tums tweeter

Anslutningar

- NFC: Bluetooth med tryck-och-para-ihop-funktion; fungerar med Android 4.0 eller senare och Windows-telefon 8 eller senare
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
- Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet

- USB-port: för att ladda mobil enhet (5 V, 2,1 A)

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Garantisedel för hela världen, Snabbinstallationsguide, Nätadapter

Mått

- Produktmått (B x D x H): 335 x 145 x 180 mm
- Produktvikt: 2,2 kg
- Förpackningens mått (B x D x H): 367 x 178 x 211 mm



Publiceringsdatum
2014-12-15

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 001 16864
EAN: 04 89518 56016 87

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com