

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

AEA2500





Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips







Lietošanas instrukcija

PHILIPS

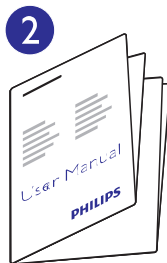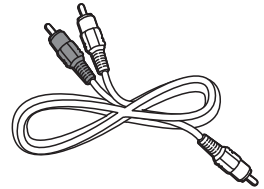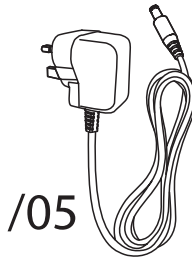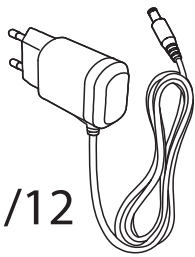


Uzstādīšana

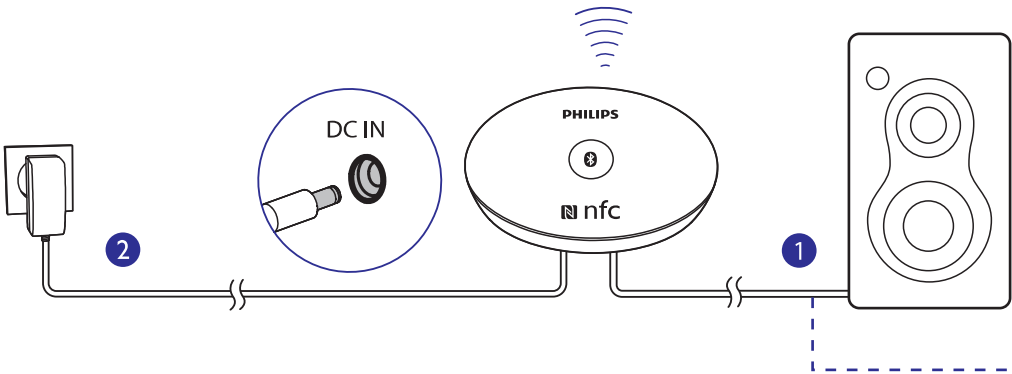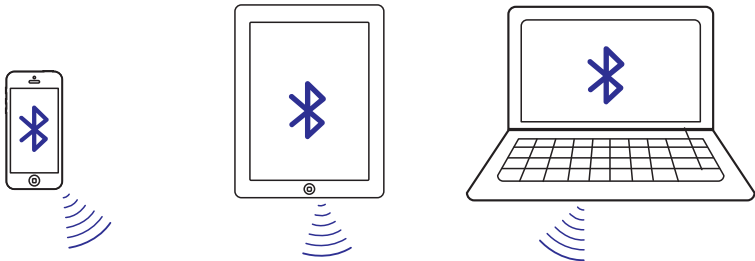

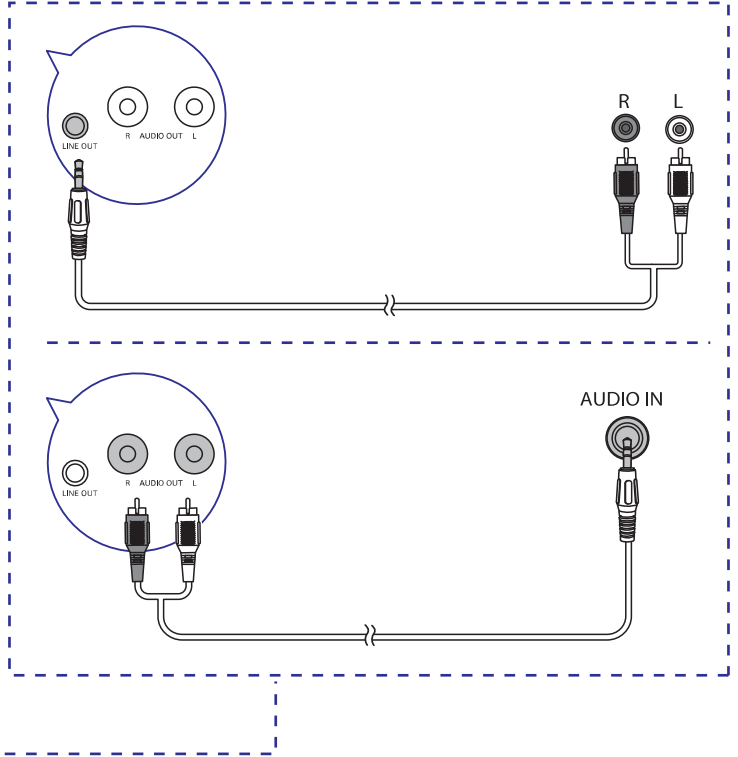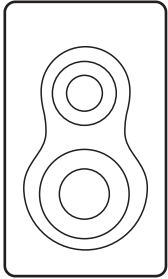
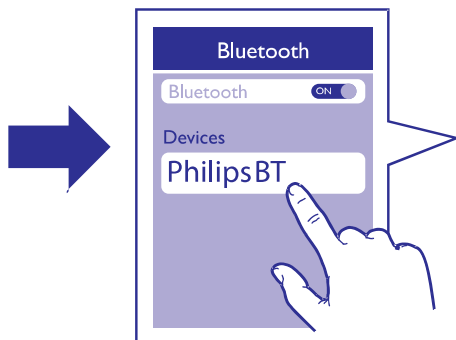





Sapārošana & savienošana

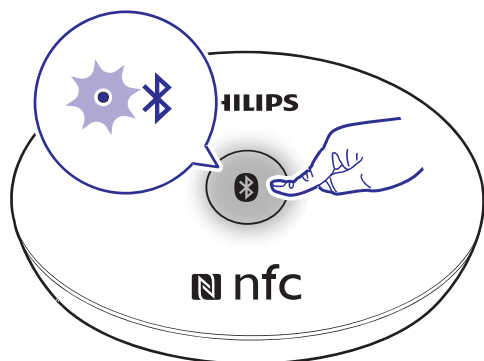

Nospiediet taustiņu , lai pārslēgtos sapārošanas režīmā. **Gatavs sapārošanai:** mirgo zilā gaismiņa.



Savā Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju un meklējiet **Philips BT**. Ja nepieciešams, ievadiet paroli "0000".

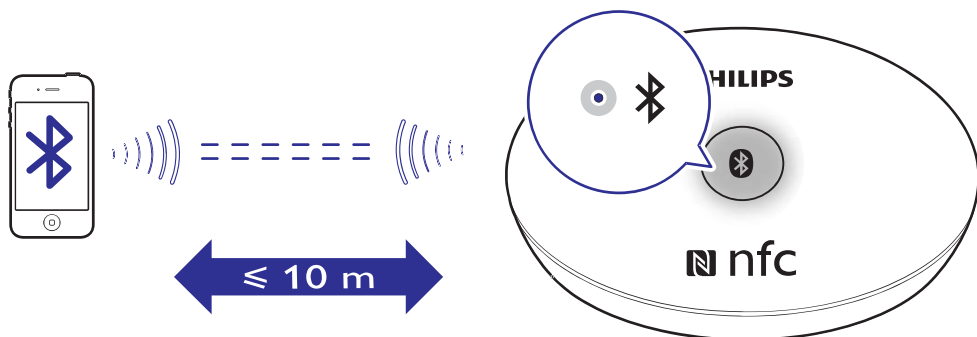


Savienots: zilā gaismiņa deg nepārtraukti.



Nākamreiz, kad ielēdzat sapārošanas režīmu un nospiežat **0**, AEA2500 automātiski savienojas ar pēdējo sapāroto ierīci.




Atskaņošana

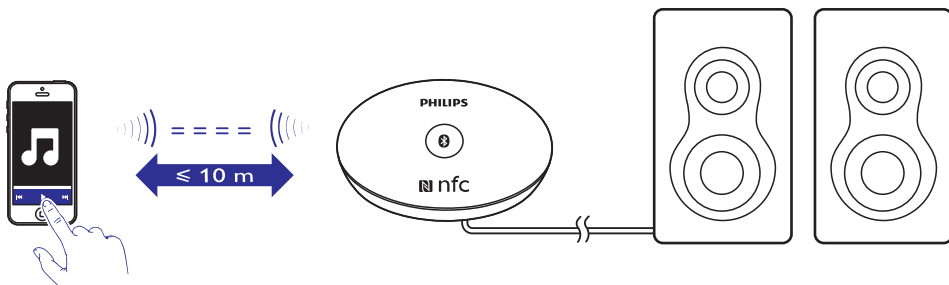


Mūzikas straumēšanu var traucēt šķēršļi, kas atrodas starp Bluetooth ierīci un AEA2500, piemēram, sienas vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.

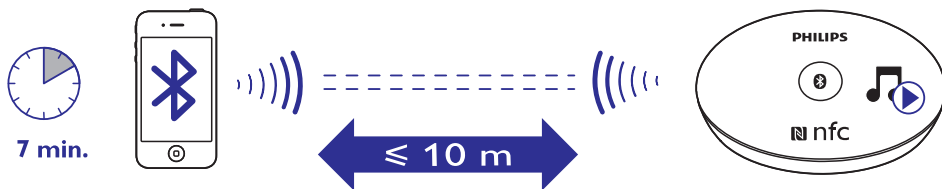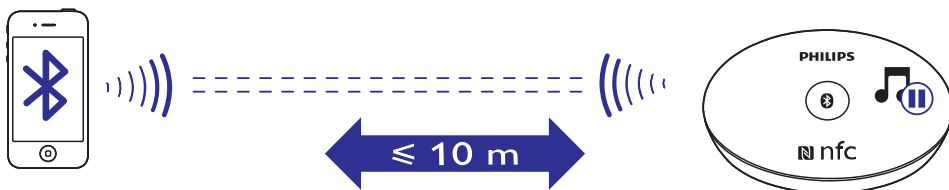


Mūzikas atskaņošana AEA2500 tiek pauzēta, ja savienotā ierīce tiek pārvietota ārpus darbības diapazona. Mūzikas atskaņošana AEA2500 atsākas, ja savienotā ierīce septiņu minūšu laikā atkal tiek novietota darbības diapazonā.

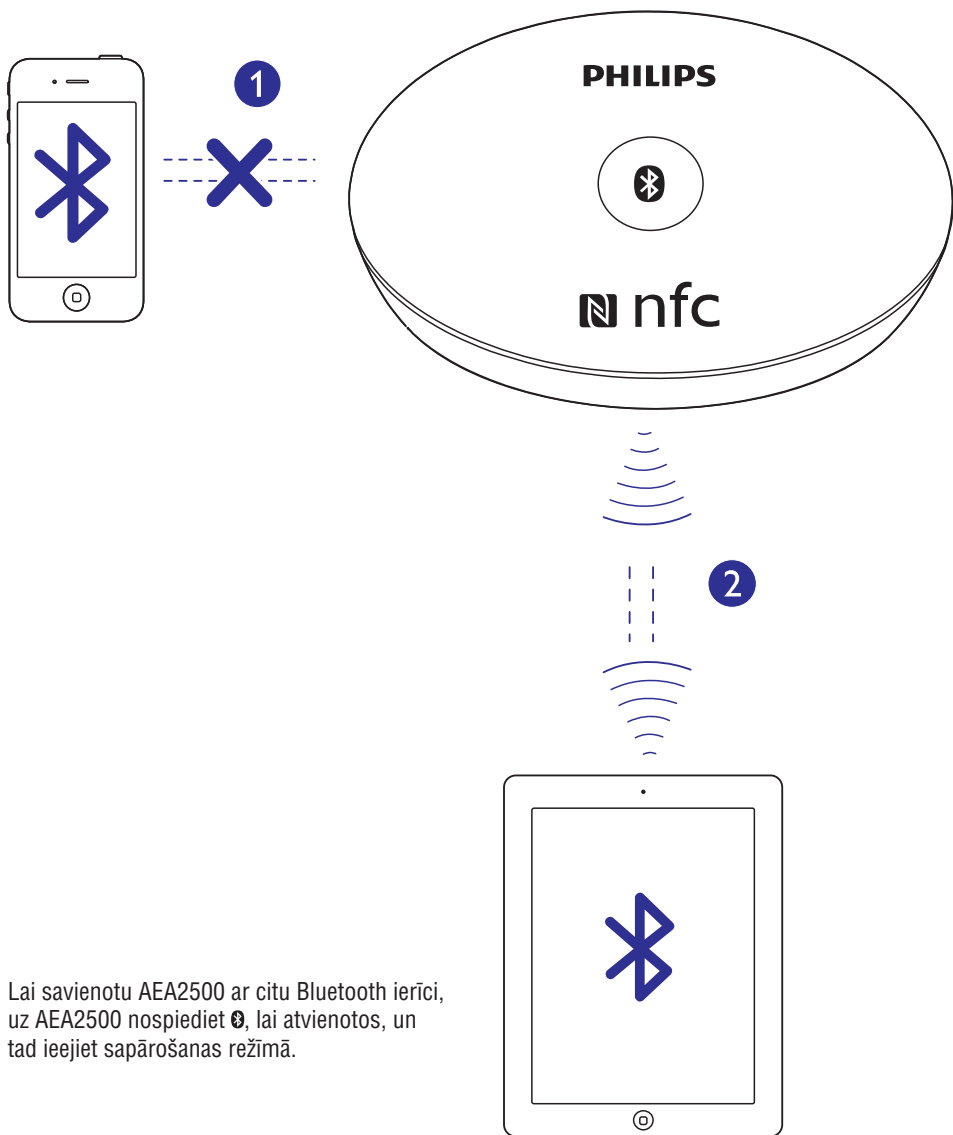

Lai savienotu AEA2500 ar citu Bluetooth ierīci, uz AEA2500 nospiediet , lai atvienotos, un tad ieejiet sapārošanas režīmā.



Sapārošana caur NFC

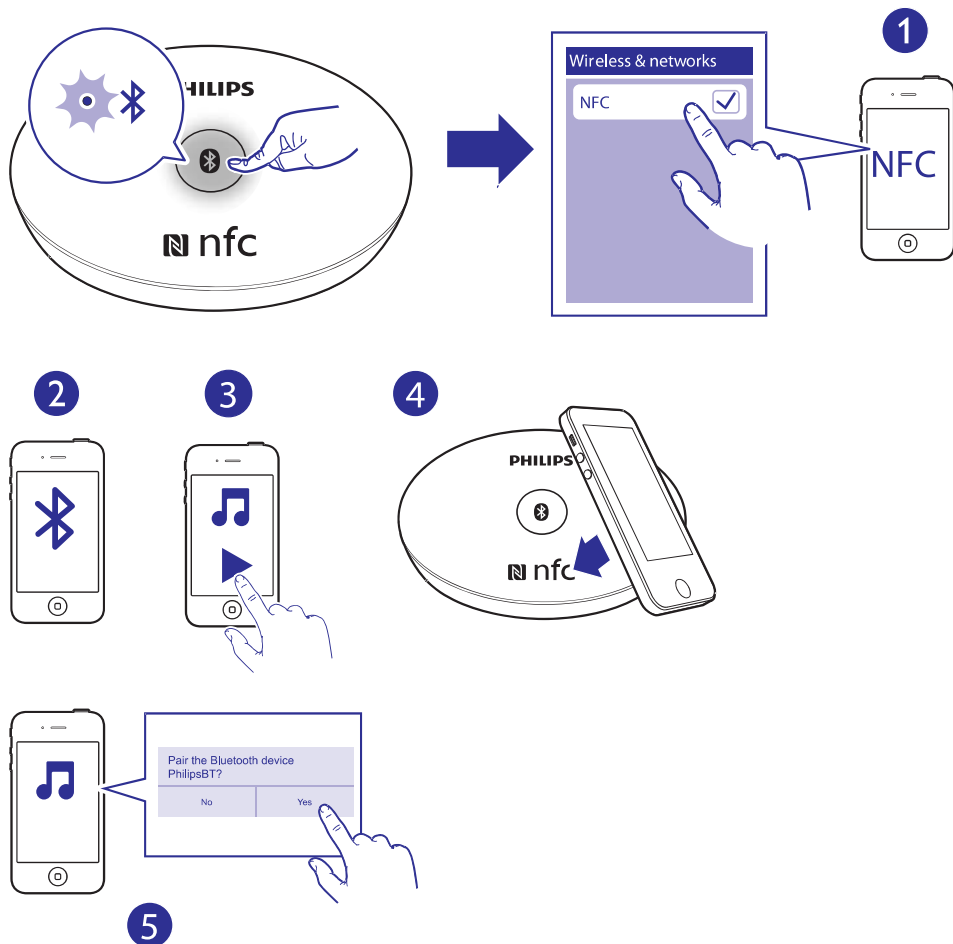

Ja jūsu Bluetooth ierīce atbalsta NFC (Near Field Communication – tuvā lauka komunikāciju), rīkojieties šādi:

Savā Bluetooth ierīcē:

1. Ieslēdziet NFC.
2. Ieslēdziet Bluetooth.
3. Sāciet mūzikas atskaņošanu.
4. Ar Bluetooth ierīces aizmuguri pieskarieties NFC atzīmei uz AEA2500.
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai sāktu sapārošanu un savienošanu.

Specifikācijas

Pastiprinātājs


- **Izvades jauda:** 1000 mV RMS
- **Signāla – trokšņa attiecība:** > 62 dBA
- **Kopējie harmoniskie traucējumi:** < 2%

Bluetooth

- **Standarts:** Bluetooth standarta versija 3.0
- **Frekvenču josla:** 2,402 ~ 2,480 GHz ISM frekvenču josla
- **Darbības diapazons:** 10 m (brīvā telpā)

Vispārīga informācija

- **Barošana:**
Mainstrāvas/līdzstrāvas adapteris
AS030-090-EE033, EML0900330V (Philips, /12); AS030-090-EI033 (Philips, /05)
Ievade: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A
Izvade: 9 V līdzstrāva, 0,33 A
- **Elektroenerģijas patēriņš** darbības režīmā: < 3 W
- **Izmēri:**
galvenā ierīce (p x a x d) : 74 x 28 x 72 mm
- **Svars:**
Galvenā ierīce: 0,04 kg

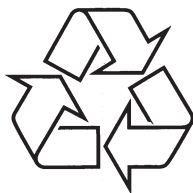

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>