



„Philips“
„Linea“ stiliaus belaidis
telefonas

1,6 in ekranas / baltas fon. apšviet.
Ragelio garsiakalbis



M3301W

Kokybiškiausia ryšio linija

Pagamintas siekiant paprastumo ir elegancijos, todėl šis „Philips LINEA“ puikiai derės prie šiuolaikinio modernaus namų interjero. Jo elegantiškame korpuse atsispindi tikslus inžinerinis darbas ir meistriškumas, todėl „LINEA“ yra tikrai geidžiamas meno kūrinys.

Išskirtinis dizainas, aukštos kokybės rezultatas

- Plonas ir kompaktiškas, todėl neužima daug vietos
- Dėl magnetinės jėgos stotelė telefoną saugiai pritraukia
- Sukalibruoti tiksliai veikiantys mygtukai
- Sumaniai įrengtas laidas išoriškai gražiai atrodo iš visų pusių
- Pagrindė įmontuotas papildomas svoris, taip užtikrinant didesnę stabilumą

Išskirtiniai pojūčiai skambinant

- Didelio kontrastingumo 4,1 cm (1,6 in) 2 eilučių apverčiamas ekranas
- Modernus garso tikrinimas ir derinimas – aukščiausia balso kokybė
- Naudodami ragelio garsiakalbį galėsite kalbėti laisvomis rankomis
- Savo telefonų knygoje galite išsaugoti iki 50 mėgstamiausių adresatų
- Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 valandų

Ekologiškas gaminys

- Kai suaktyvintas režimas ECO+, energijos neišskiriama visiškai

PHILIPS

„Linea“ stiliaus belaidis telefonas
1,6 in ekranas / baltas fon. apšviet. Ragelio garsiakalbis

Ypatybės

4,1 cm (1,6 in) apverčiamas ekranas



Didelio kontrastingumo baltai juodas apverčiamas LCD ekranas yra lengvai įskaitomas bei puikiai tinka prie bendro stiliaus.

50 vardų telefono knyga

Savo telefonų knygoje galite išsaugoti iki 50 mėgstamiausių adresatų

Sukalibruota klaviatūra



Sukalibruota ir kruopščiai sukurta klaviatūra tiksliai įvesite norimus skaičius ir raides, nes gerai jaučiamas kiekvienas mygtukas, todėl rinkti numerį ar kontaktinius duomenis yra labai patogiu.

Kompaktiško dydžio



Plonas ir kompaktiškas, todėl neužima daug vietos

ECO+ režimas



„Philips“ telefonai efektyviai naudoja energiją ir nekenkia aplinkai. Kai įjungiamas ECO režimas, skleidžiama spinduliuotė sumažėja iki 60 % ir iki 95 %, kai telefonas kraunasi. Įjungus ECO+ režimą spinduliuotės lygis nukrenta iki nulio.

Ragelio garsiakalbis



Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, naudojamas integruotas garsiakalbis, sustiprinantis skambinančiojo balso garsumą ir skambučio metu leidžiantis kalbėti ir klausyti nelaikant telefono šalia ausies. Tai ypač naudinga, jei norite pasidalinti skambučiu su kitais ar daryti keletą darbų vienu metu.

Puikiai atrodo iš visų pusių



Sumanaus laido tvarkymo sistema puikiai paslepia laidus. Subtiliai paslėpti lizdai ir vidinis

M3301W/51


laido kreiptuvas padeda išvengti laidų painiavos ir tvarkingai juos sudėti.

Saugi stotelė



Tiksliai sureguliuoti optimalios galios magnetai yra išdėstyti telefono ragelio viršuje ir apačioje, kad telefonas saugiai prisitvirtintų stotelėje (stačioje padėtyje). Sumaniai sukurtas pagrindinis griovelis yra ne tik patraukus elementas, tačiau taip pat padeda patogiai paimti ragelį.

Puiki garso kokybė

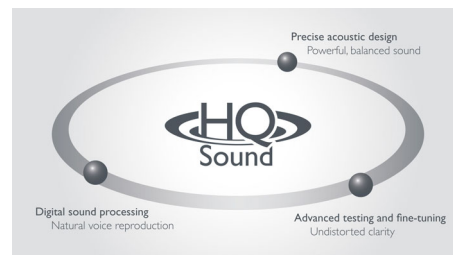

Aukštos kokybės garsas išgaunamas dėl aukštos kokybės inžinerinio darbo, dėl kurio užtikrinamas kokybiškas ir natūraliai skambantis balsas, tarsi kalbantis akis į akį. Aukštos kokybės dalys, tikslus akustinės sistemos dizainas, pažangūs bandymai ir tiksliai atliktas suregulavimas yra aukštos kokybės garso sistemų ir ausinių srityje sukauptos patirties rezultatas.

Iki 16 valandų pokalbių laiko

Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 valandų

Sunkus pagrindas stabilumui užtikrinti

Pagrinde įmontuotas papildomas svoris, taip užtikrinant didesnę stabilumą

Specifikacijos

Patogumas

- Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
- Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
- Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių indikatorius
- Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų brūkšnelių baterijos piktograma
- Vidaus telefonų ryšys - keletas ragelių
- Dienos / laiko rodymo ekranas
- Baterijos įkrovimo rodymas
- Signalo stiprumo indikatorius
- Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių mygtukai 1-2
- Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, Skambintojo ID*, Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti skambučiai
- Klaviatūros užraktas
- Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
- Automatinis pokalbio išjungimas
- Papildomi aparatai: 1
- Papildomi rageliai: iki 4
- Šviečianti klaviatūra: Balta
- Iki 16 valandų pokalbių laiko
- Iki 180 valandų budėjimo laiko
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Linijos laido ilgis: 1,8 m
- Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
- Asortimentas: Atvirame lauke <300 m; viduje < 50m

Garsas

- Melodijos ragelyje: 10 polifoninių
- Aukštos kokybės garsas

Vaizdas / ekranas

- Ekranas dydis: 4,1cm / 1,6 in
- Ekranas tipas: 1 linijos taškų matrica + 1 linijos skaičiai + nuolatinės piktogramos

- Foninis apšvietimas: taip
- Fono spalva: Balta

Atminties talpa

- Telefonų knyga: 50 vardų ir numerių
- Sąrašo perrinkimas: 10 įrašų
- Skambučių žurnalo įrašai: 20 įrašų
- Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate

Maitinimas

- Baterijos talpa: 550 mAh
- Baterijos tipas: 2 x AAA NiMH pakartotinai įkraunama
- Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
- Energijos sąnaudos: < 0,7 W

Sauga

- Siuntimo šifravimas: taip

Tinklo funkcijos

- Suderinamas: GAP

SAR vertė

- „Philips“ rageliai: < 0,1 W/kg

„Eco Design“

- Eco+

Pakavimo matmenys

- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Priedamų gaminių skaičius: 1
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 22,5 x 12 x 10 cm
- Bendras svoris: 0,6162 kg
- Grynas svoris: 0,4388 kg
- Pakuotės svoris: 0,1774 kg
- EAN: 48 95185 60109 0



Išleidimo data 2015-09-23

Versija: 5.0.4

12 NC: 8670 001 16617
EAN: 04 89518 56010 90

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* *Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo operatorių.