




Philips
Brezžične slušalke Hi-Fi

Prenos FM

Udobno
Do 14 ur predvajanja

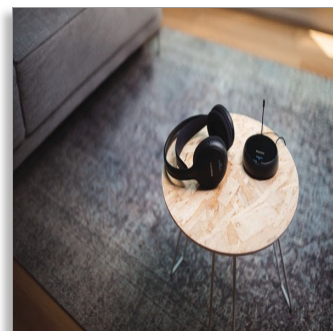

SHC5200



Brezžična svoboda

Popolnoma akumulatorske brezžične slušalke

Nič več nereda zaradi kablov, zato se lahko med poslušanjem glasbe prosto gibljete po domu. Akumulatorske slušalke Philips SHC5200/10 lahke zasnove vas ne motijo niti, če jih nosite dlje časa.

Popoln užitek v brezžičnem poslušanju

- 32-mm zvočna enota za izjemno kakovosten zvok
- Brezžični prenos FM za svobodno gibanje

Udobno za dolgotrajno uporabo

- Samonastavljiv notranji naglavni trak
- Lahka zasnova poveča udobje ob dolgotrajni uporabi.

Priročnost

- Popolnoma akumulatorsko
- Izbira med 2 kanaloma za zmanjšanje motenj



PHILIPS

Specifikacije

Zvok

- Impedanca: 24 ohmov
- Premer zvočnika: 32 mm
- Občutljivost: 96 dB (1 kHz)
- Frekvenčni razpon: 10 - 20.000 Hz
- Razmerje signal/šum: 55 dB
- Popačenje (THD): < 2 %
- Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

- Največji doseg: Do 100 m
- Vrsta brezžičnega prenosa: FM
- Vhod za slušalke: 3,5 mm
- Brezžična povezava

Priročnost

- Samodejni izklop

Zasnova

- Barva: Črna
- Slog nošenja: Naglavni trak
- Material dela, ki je v stiku z ušesi: Tkanina
- Prileganje ušesom: Nadušesne
- Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

Napajanje

- Čas predvajanja glasbe: 14 h
- Vrsta baterije (v slušalkah): Akumulatorske baterije NiMH

- Število baterij: 2 x AAA 1,5 V
- Za polnjenje

Dodatna oprema

- Priključna postaja (oddajnik)
- Priloženi adapterji: Adapter AC/DC
- Drugo: Antenska cev, 2 x baterija AAA NiMH

Zunanja škatla

- Bruto teža: 2,87 kg
- Številka GTIN: 1 69 23410 73294 5
- Outer carton (L x Š x V): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Neto teža: 1,26 kg
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Teža embalaže: 1,61 kg

Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 19,5 x 22 x 8,5 cm
- Teža: 0,178 kg

Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 24 x 32 x 10 cm
- EAN: 69 23410 73294 8
- Bruto teža: 0,754 kg
- Neto teža: 0,42 kg
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Škatla
- Teža embalaže: 0,334 kg
- Vrsta postavitve na policco: Obešanje

Značilnosti

32-mm gonilnik zvočnika

Zvočna enota velikosti 32 mm kljub svoji majhnosti omogoča predvajanje nepopačenega zvoka pri kateri koli vhodni moči.

Samonastavljiv notranji naglavni trak

Slušalke, ki jih uporabljate na prostem, so navadno nastavljive s pomikom prilagodljivega naglavnega traku. To je lahko nadležno, saj je nastavitev treba izvesti pri vsaki uporabi. Zagotovite si glasbo hitreje in preprosteje s tem upogljivim, samonastavljivim notranjim naglavnim trakom. Samodejno se prilagodi obliki in velikosti glave.

Lahka zasnova

Trpežni in lahki kakovostni materiali teh slušalk Philips izboljšajo udobje ob daljši uporabi.

Brezžični prenos FM

FM brezžično oddajanje na visokih frekvencah, ki lahko prehaja skozi zidove, lahko glasbo poslušate tudi, če niste v isti sobi, kot je oddajnik.

Popolnoma akumulatorsko

Slušalke uporabljate z akumulatorskimi baterijami. Brez dodatnih stroškov zaradi pogoste uporabe.

2 kanala prenosa

Z izbiro dveh kanalov prenosa si zagotovite užitek ob poslušanju, ker lahko preklopite na kanal z boljšim sprejemom.

