



Philips Soundbar-kaiutin

2.1-kanavainen langaton ohut
subwoofer

Bluetooth® aptX, AAC ja NFC
1 HDMI ARC -tulo ja -lähtöliitäntä
Ohut: vain 29,8 mm

HTL6145C



Tehokas ääni televisioon

ja ohut, langaton subwoofer

Philipsin huippuohut HTL6145C-soundbar-kaiutin tuottaa laadukkaan äänentoiston ja mukavat bassot. Ohuen subwoofer-kaiuttimen joustava sijoittelu viimeistelee vaikuttavan elämyksen.

Täydentää kotiasi

- Tyylikäs minimalistinen muotoilu sopii moderniin sisustukseen
- 2,98 cm ohut
- Ohut langaton subwoofer voidaan sijoittaa vaaka- tai pystyasentoon

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Bluetooth® (aptX® ja AAC) musiikin langattomaan suoratoistoon
- HDMI ARC mahdollistaa äänentoiston TV:stä
- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimien
- Erinomainen kuvan- ja äänentoiston laatu HDMI-tuloliitännän kautta

Monipuolisempi ääni TV-ohjelmiin ja elokuvaan

- Virtual Surround -ääni tuottaa todennäköisen elokuvakokemuksen
- Tuplarefleksijärjestelmä tuottaa mukavan basson
- Dolby Digital ja DTS takaavat erinomaisen Surround-äänen
- Kristallinkirkkaat äänet ensiluokkaisen pehmeillä diskanttikaloilla
- Tehokas 320 watin äänentoisto

PHILIPS

Soundbar-kaiutin

2.1-kanavainen langaton ohut subwoofer Bluetooth® aptX, AAC ja NFC, 1 HDMI ARC -tulo ja -lähtöliitäntä, Ohut: vain 29,8 mm


Kohokohdat

Tuplarefleksijärjestelmä



Useimmissa markkinoilla olevissa subwoofereissa on yksi bassoportti ja yksi ohjain, mutta voimakkaaseen ja selkeään bassoon tarvitaan kaksi bassoporttia. Kaksi porttia luo subwooferin sisään suuremman tilan, mikä kasvattaa ilmavirtaa, vähentää äänen vääristymistä ja luo suuremman bassoaänen. Tuplarefleksijärjestelmän kaksi 6,5 tuuman ohjainta ja kaksi bassoporttia tuottavat selkeästi paremman basson kuin normaalit subwooferit.


Ensiluokkaiset, pehmeät diskanttikalotit

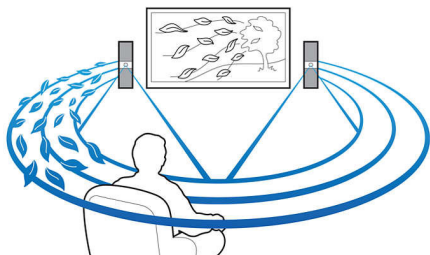

Philipsin Crystal Clear Sound -tekniikka toistaa äänet kirkkaasti ja terävästi, joten äänen alkuperäiset ominaisuudet säilyvät hämmästyttävän tarkasti. Crystal Clear Sound toistaa äänilähteen - toimintaelokuvan, musikaalin tai live-esityksen - luonnollisesti, tarkasti ja ilman häiriöitä. Crystal Clear Sound -tekniikalla varustetuissa Philips-kotiteattereissa ääntä ei pyritä käsittelemään, joten alkuperäisen äänen puhtaus säilyy.

Tuloksena on tarkempaa ääntä, joka hellii korvasi.

Bluetooth® (aptX® ja AAC)

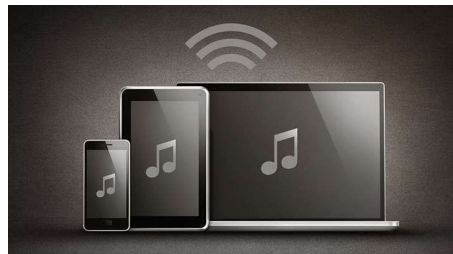

Bluetooth® (aptX® ja AAC) musiikin langattomaan suoratoistoon

NFC-tekniikka



Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-tekniikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

HDMI ARC

HDMI ARC mahdollistaa äänen toiston TV:stä

2,98 cm ohut

2,98 cm ohut


Ysi HDMI-tuloliitäntä

Nauti elämää suuremmasta 3D-toistosta ja kristallinkirkkaasta 5.1- tai 7.1-äänestä

HTL6145C/12


liittämällä soittimen HDMI-liitäntä ei-3D-AV-vastaanottimesi liitäntään.

Virtual Surround -ääni

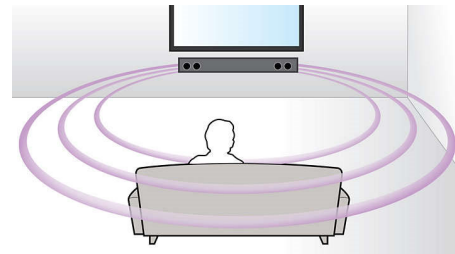

Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoäänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

Langaton subwoofer

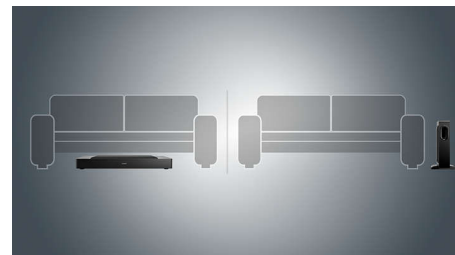

Ohut langaton subwoofer voidaan sijoittaa vaaka- tai pystyasentoon

Tehokas 320 watin äänentoisto

6 neodyymibossokaiutinta ja 2 huippuluokan pehmeää diskanttikalottia, jotka tuottavat kristallinkirkkaita korkeita ääniä. Kaiuttimien lähtöteho on 320 W, ja tätä voimaa täydentää tehokas 8 tuuman ja 220 W:n subwoofer. HTL6140 on poikkeuksellisen ohut ja kuulostaa mahtavalta.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäätö, Äänen synkronointi, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Virtual Surround -ääni, Yötila
- Äänentoistojärjestelmä: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Subwooferin lähtöteho: 220 W
- Kaiuttimen lähtöteho: 100 W
- Kokonaisteho (RMS), 10 % THD: 320 W

Kaiuttimet

- Subwooferin ohjain: kaksi 6,5" bassokaiutinta
- Subwoofer: Langaton subwoofer, Bassorefleksijärjestelmä
- Soundbar-kaiuttimen elementit: 2 yhden tuuman pehmeää diskanttikalottia, 6 kahden tuuman neodyymbassokaiutinta

Liitännät

- Kiinteät liitännät: Bluetooth APT-X, NFC
- Takaliitännät: Digitaalinen optinen tulo, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), HDMI IN 1, Äänitulo, 3,5 mm, USB
- Langaton yhteys: Bluetooth APT-X ja AAC, Langaton subwoofer

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 72090 2
- Pituus: 110 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Leveys: 40 cm
- Kokonaispaino: 13.6 kg
- Korkeus: 23 cm
- Nettopaino: 9.6 kg
- Bruttopaino: 4 kg

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys,

- Kaukosäädin-Passthrough
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel), Sisältötyyppi

Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 23 cm
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Leveys: 110 cm
- Syvyys: 40 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 87 12581 72090 2
- Kokonaispaino: 13.6 kg
- Nettopaino: 9.6 kg
- Bruttopaino: 4 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 7.2 cm
- Leveys: 104.6 cm
- Syvyys: 3 cm
- Paino: 1.47 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Seinäteline

Muotoilu

- Seinäkiinnitys

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 1046 x 71,6 x 29,8 mm
- Subwoofer (L x K x S): 730 x 83 x 330 mm

