

Philips
DVD přehrávač



DVP1033

Přehrává libovolný disk, čte libovolný formát

Záleží na velikosti? Už jste někdy slyšeli, že méně je někdy více? Představujeme nejekonomičtější DVD přehrávač. Žádné problémy! Prostý přehrávač, který zpracuje prakticky jakýkoli formát disku, včetně digitálních fotografií, s nekompromisní kvalitou obrazu.

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Přehrává MP3, WMA a fotografie z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG
- Certifikát DivX pro vylepšené přehrávání videí DivX


Oživí zvuk a obraz

- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku
- Digitální audiovýstup pro dokonalé připojení vícekanálového zvuku

PHILIPS


Přednosti

Certifikace DivX

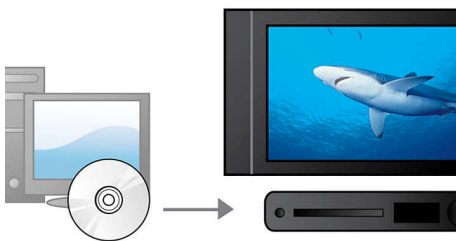

Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.


12bitové/108MHz zpracování videa

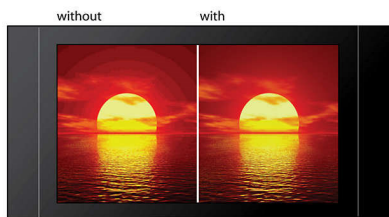

12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a


hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

192 kHz/24 bit audio DA převodník

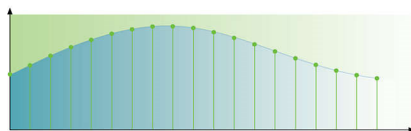

Vzorkovací kmitočet 192 kHz vám umožní přesnou reprodukci zvuku blízkou originálu. 24bitové rozlišení zachytí původní analogové vlnění a poskytne vám mnohem bohatší zvuk.

Přehraje vše

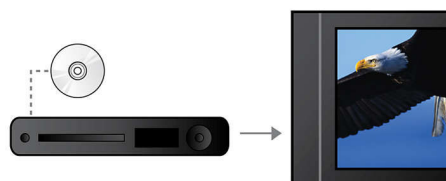


Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW nebo DVD-RW. Zažijte

nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.

Přehraje vše

Přehrávejte formáty MP3, WMA a JPEG a zažijte pohodlí sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Digitální výstup audio

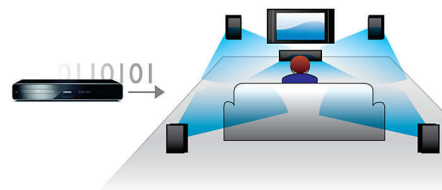

Digitální audiovýstup pro dokonalé připojení vícekanálového zvuku



Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): 100 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): 85 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 90 dB
- Odstup signál/šum: 100

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Digitální výstup pro koaxiální kabel, Scart

Pohodlí

- Dětská pojistka: Rodičovský zámek, Dětský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Řecká, Maďarština, Ruština, Španělština, Turečtina, Čeština

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: $\leq 10\text{ W}$
- Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 1\text{ W}$

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list, Uživatelská příručka

Rozměry

- Hloubka balení: 295 mm
- Šířka přístroje: 260 mm
- Výška balení: 194 mm
- Výška přístroje: 59 mm

- Šířka balení: 325 mm
- Hloubka přístroje: 250 mm
- Hmotnost přístroje: 1,3 kg

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Převzorkování videa

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Prezentace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním formátu MP3

Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání: Fotografie JPEG, MP3

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 2.2.5

EAN: 87 12581 51766 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.www.philips.com