



„Philips“
Automobilinė garso ir
vaizdo sistema

17,8 cm (7") WVGA jutiklinis
ekranas

„Bluetooth“



CED780



Mėgaukitės gyva muzika automobilyje žiūrėdami vaizdo įrašus

Sužavėti garsų

Mėgaukitės puikia vaizdo ir muzikos įrašų garso kokybe naudodami kelis šaltinius ir leisdami juos per „Bluetooth®“ – visa tai garantuoja „Philips“ garso technologijos. Integruota navigacijos sistema padės lengvai surasti kelią iki kelionės tikslo.

Klausykitės pritenkiamo garso

- „Fullsound“ – suteikite MP3 muzikos įrašams naujos gyvybės
- „MAX Sound“ momentiniam galios padidinimui
- „Music Zone“, skirta reguliuojamoms idealaus klausymosi zonoms
- 11 juostų parametrinis vienodintuvas, garantuojantis garsą pagal jūsų skonį
- Ypatinga apsauga nuo smūgių – klausykitės muzikos be jokių trikdžių

Su jūsų automobilio salonu susiliejančias dizainas

- Korpusas su puikiai tinkančia 1.0 DIN jungtimi
- Nuimama priekinė plokštelė – apsauga nuo vagysčių

Paprasta naudoti


- Integruota navigacijos sistema – greitos nuorodos į kelionės tikslą
- Leiskite DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ir MPEG4 filmus
- „USB Direct“ ir SDHC kortelių lizdai suteiks galimybę atkurti MP3 / WMA muziką
- Integruotas „Bluetooth“ imtuvas, skirtas skambučiams ir muzikos srautiniam perdavimui
- Stiprintuvo priedo garso išvestis



PHILIPS


Ypatybės

„FullSound“

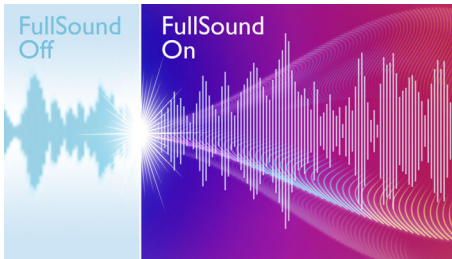

Inovatyvi „Philips FullSound“ technologija tiksliai atkuria suglaudintos MP3 muzikos garso detales ir stubinamai praturtina ir patobulina garsą, todėl galėsite mėgautis kokybiškais muzikos garsais be jokių iškraipymų. „FullSound“ veikdama pagal papildomo garso apdorojimo algoritmą sujungia „Philips“ muzikos atkūrimo srityje sukauptą patirtį ir naujausios kartos skaitmeninių signalų procesoriaus darbą. To rezultatas – sodresni žemieji dažniai, stipresnis vokalas ir ryškesni instrumentų skleidžiamas garsas, girdima kiekviena detalė. Atraskite MP3 muziką iš naujo klausydamiesi natūralaus garso, kuris sujaukins jus iki sielos gelmių ir privers judėti.


Technologija „Music Zone“

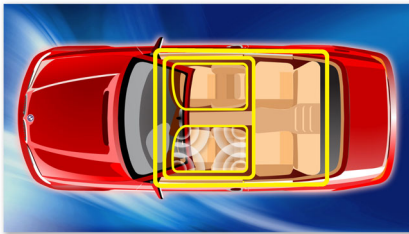

Naujoviška „Philips“ technologija „Music Zone“ suteikia galimybę vairuotojui ir keleiviams mėgautis muzika klausantis kokybiškesnio erdvinio garso, būtent tokio, kokio siekė atlikėjas. Naudotojai gali lengvai perjunginėti klausymosi zonas – nuo skirtos vairuotojui iki skirtos keleiviams, kad klausytųsi geriausio garso, koks tik įmanomas


automobilyje. Specialiu zonų valdymo mygtuku galima perjungti tris iš anksto nustatytus nustatymus – kairįjį, dešinįjį ir priekinį (iš viso tris). Taigi galėsite lengvai ir greitai pasirinkti, kas tinkamiausia, ar važiuojate vieni, ar su keleiviais.

„USB Direct“ ir „SDHC“ kortelių lizdai

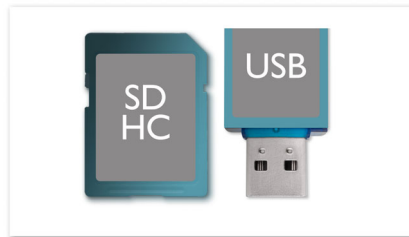

Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugybei skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“ ir SDHC kortelių lizdais.


Integruota navigacijos sistema

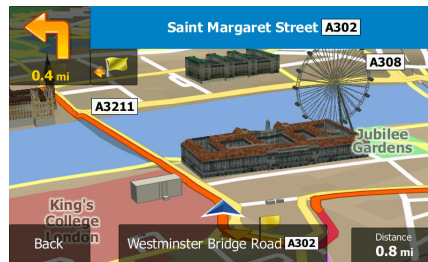

Keliaukite naudodamiesi šia intuityvia integruota navigacijos sistema. Didelės raiškos ekranelyje matysite žemėlapius 3D formatu, miestų modelius ir žymius vietovės objektus – kad ir kur keliautumėte, mėgausitės itin aiškiu vaizdu. Veikiant itin patikimai funkcijai „iGO primo“, bus rodomas maršrutas į jūsų kelionės tikslą per judriausius miestus ir ramiausias kaimo vietas. Ji puikiai veiks net kalnuose ir pajūryje. Be to, sistemos meniu struktūra patogiai naudotojui, todėl susiplanuoti maršrutą

bus visai nesunku. Galėsite naudotis itin paprastomis instrukcijomis.

11 juostų parametrinis vienodintuvas

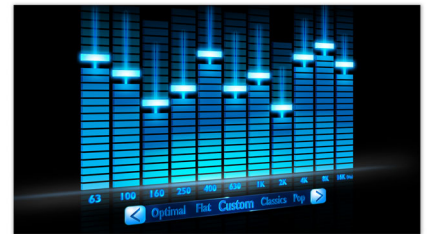

Šiam parametriniam vienodintuvui būdinga 11 skirtingų dažnio juostų (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 KHz, 2 KHz, 4 KHz, 8 KHz ir 16 KHz), todėl galėsite pritaikyti žemuosius, vidutinius ir aukštuosius dažnius pagal savo automobilio akustinę sistemą. Be to, vienodintuvas suteikia jums galimybę išsaugoti mėgstamus vienodinimo nustatymus ir lengvai juos atkurti. Pasirinkę „Philips“ visada mėgausitės puikiu garsu automobilyje taip, kaip norite ir kada norite.

Nuimama priekinė plokštelė



Ši „Philips“ automobilio pramogų sistema garantuos jums ramybę. Priekinė plokštelė nuimama spustelėjus mygtuką, todėl galėsite ją paslėpti ar pasiimti su savimi. Rezultatas – stereosistema, panaši į įprastinę, todėl mažesnė tikimybė, jog jūsų automobiliu susidomės vagys. Dabar automobilį galite palikti ramesni, kad ir kur būtumėte.



Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Ekranas tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT
- Ekranas įstrižainės dydis: 7 col.
- Kraštinių santykis: Plačiaekranis
- Apšviesti mygtukai: Balta
- Išsklaidyta šviesa apšviesta diskams skirta anga: įvairios spalvos (32 tūkst.)

Atkuriamą mediją

- Diskas: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- SD / SDHC kortelė
- USB atmintinė
- AV įvestis: nešiojamiesiems garso / vaizdo įrenginiams

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3, WMA
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio albumo paieška, Kito / ankstesnio takelio paieška
- Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, atlikėjas, albumas
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps ir kintanti sparta bitais

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Kompaktinis diskas (CD) su vaizdo įrašais, SVCD, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, DivX
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, Skyriaus pakartojimas, Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, PBC, Pakartoti, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Paieška pirmyn / atgal, Lėtas atsukimas, Lėtas persukimas, Nuotraukos, išdidinimas
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, PAL
- „USB Direct“ atkūrimas: JPEG, DivX, MPEG4 (paprastas profilis)

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: AM, FM stereo
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Imtuvo patobulinimas: Automatinė paieška ir laikymas
- Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 18 (FM), 12 (AM)

Garsas

- Vienodintuvas: 11 juostų
- Vienodintuvo nustatymai: „Classic“, „Jazz“, Populiarioji, Rokas, Lygus, Optimalus, Techno muzika, Pritaikyta pagal naudotojo poreikius
- Garsumo gerinimas: „FullSound“, „MAX Sound“, Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, Technologija „Music Zone“
- Išvesties galia (MAKS.): 50 W x 4 kanalai
- Išvesties galia (RMS): 24 W x 4 kanalai (4 omai, 10 % T.H.D.)

Prijungimo galimybės

- Vaizdo įvestis: CVBS vaizdo įrašai (RCA) 1x
- Vaizdo išvestis - analoginė: Kompozitinė vaizdo išvestis
- Priešstiprintuvio išvestis: 2 poros RCA (K/D), (4 V)
- Žemųjų dažnių garsiakalbio priešstiprintuvio išvestis: Su stiprinimo rankenėle
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
- „Bluetooth“ versija: 2,1
- Prie vairo tvirtinamas nuotolinio valdymo pultas: (reikalingas trečiosios šalies adapteris)
- Naršymas: iGO primo

Priedai

- Nuotolinis valdymas: Plonas nuotolinio valdymo pultas su baterija
- Vartotojo vadovas: Anglų, olandų, prancūzų, vokiečių, italų
- Greitos pradžios vadovas: Anglų, prancūzų, olandų, vokiečių, italų

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 12 V nuolatinė srovė

Matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 188 x 58 x 245 mm
- Korpusas: 1 DIN jungtis

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod“, „iPod Classic“, „iPod nano“, „iPod Touch“

