

Philips
Digitális hangolású óras
rádió

FM, digitális hangolás
Kettős ébresztés
Óra és ébresztés tartaléktáplálása

AJ3116



Keljen fel jobb lábbal!

Ébresztés rádióval vagy csengetéssel

Divatos és tetszetős Philips óras rádió, amely időben felébreszti. Beépített FM rádióval rendelkezik, így kedvenc rádióadásával vagy hangjelzéssel ébreszt.

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!
- FM digitális hangolás programhelyekkel
- Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
- Ismétlő ébresztő a további szunditáshoz


Egyszerű használat

- Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
- A tartalékelem áramszünet esetére is biztosítja az időmemóriát

PHILIPS

Fénypontok

Ébredjen rádióra vagy sípolásra

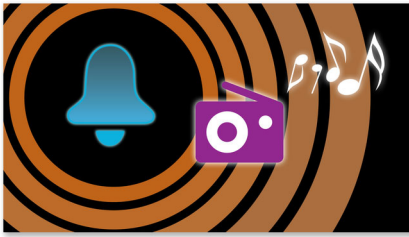

Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips óras rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips óras rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.

FM digitális hangolás programhelyekkel




A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Kíméletes ébresztő



Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csendestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.

Ismétlő ébresztő

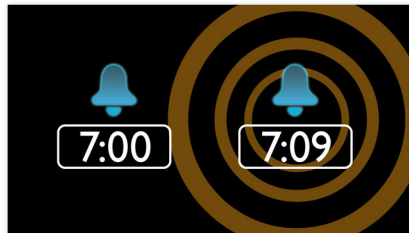


A Philips óras rádió szundítási funkciója méri a visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés végleges kikapcsolásáig kilenc percenként akárhányszor megnyomhatja.

Elalváskapcsoló



Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy időhatárt (max. 1 óra), majd válasszon rádióállomást, amelyet álomba merüléséig hallgatni kíván. A Philips rádió a kiválasztott időtartam alatt folytatja a lejátszást, majd automatikusan energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódra vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc rádiós DJ-je hangjára alhat el – nem kell bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt aggódnia.

Kettős ébresztés

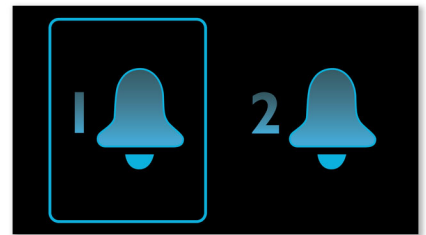

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Tartalékelem

A tartalékelem áramszünet esetére is biztosítja az időmemóriát

Műszaki adatok

Óra

- Típus: Digitális
- Kijelző: LED
- Időformátum: 24 órás

Ébresztés

- Ébresztések száma: 2
- Az ébresztés forrása: Berregő, FM-rádió
- Szundítás (ébredés ismétlése): Igen, 9 percenként
- Ébresztés 24 órás visszaállítása
- Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- FM frekvenciatartomány: 87,5 - 108 MHz
- Beállítható állomások száma: 10 FM
- Antenna: FM antenna

Hang

- Hangrendszer: monó
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 200 mW
- Hangerőszabályzó: digitális

Energiaellátás

- Táplálás típusa: AC bemenet
- Váltakozó áramú bemenet: 100–240 V; 50/60 Hz
- Üzemi teljesítményfelvétel: < 5 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 1 W
- Akkumulátor típusa: AAA
- Elemek száma: 2

Méretek

- Csomagolás típusa: D-doboz
- Termék méretei (szé x mé x ma): 130 x 46 x 130 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 137 x 58 x 164 mm
- Termék tömege: 0,25 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,35 kg

Tartozékok

- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Jótállás: Garancialevél



Kiadás dátuma
2022-05-11

Verzió: 2.0.6

12 NC: 8670 001 20027
EAN: 04 89518 56040 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com