



Philips
Täysin langattomat
kuulokkeet

Pienet kuulokkeet. Hyvään hintaan

Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso
Taskukokoinen latauskotelo
Selkeät puhelut



TAT1209WT

Anna musiikin viedä

Parhaat asiat elämässä ovat yksinkertaisia. Nappaa kuulokkeet, valitse biisit ja lähde matkaan!

Upealla äänenlaadulla, dynaamisella bassolla ja taskukokoisella latauskotelolla varustetut erittäin pienet ja miellyttävät täysin langattomat korvanapit ovat aina valmiina seikkailuun.

Kaikki mitä tarvitset

- Jopa 18 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla
- Mukava istuvuus ja kuulokkeiden kätevä kosketusohjaus
- Vaihdeettavat silikoniset korvatyynyt
- Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni

Soita biisejä tai puheluja.

- Vakaa Bluetooth-yhteys
- Taskukokoinen latauskotelo
- Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Täysin langattomat korvanapit. Upea äänenlaatu hyvään hintaan.

- Pienet ja mukavat kuulokkeet, jotka nauttivat muhkeista bassokuvioista
- 10 mm:n elementit ja dynaaminen bassotehostus
- Selkeät puhelut. Et jää kuulematta

PHILIPS

Täysin langattomat kuulokkeet

Pienet kuulokkeet. Hyvään hintaan Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso, Taskukokoinen latauskotelo, Selkeät puhelut


Kohokohdat

Uskomaton ääni pienistä nappikuulokkeista



Nämä täysin langattomat kuulokkeet saattavat olla pienet, mutta sinun ei tarvitse lisätä äänenvoimakkuutta saadaksesi parhaan mahdollisen äänen. Aktivoi dynaaminen basso napauttamalla vasenta korvanappia, ja voit nauttia täysillä suosikkibassokuvioistasi, vaikka kuuntelisit hiljaa.

Selkeät puhelut

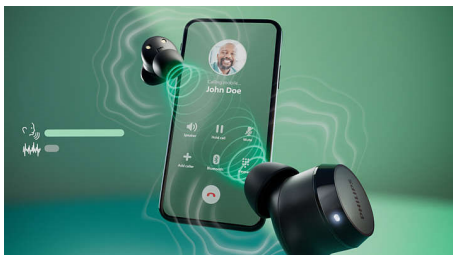

Äänesi kuuluu selkeästi puhelussa. Erillinen mikrofoni poimii äänesi, kun taas melua

vähentävä algoritmi vaimentaa osan ympäristön taustameluista.

Vakaa Bluetooth-yhteys



Kehittynyt Bluetooth-yhteys vakauttaa saumatonta suoratoistoa. Kuuntele soittolistaa tai suosikkipodcastiasi keskeytyksettä ilman ärsyttäviä äänihäiriöitä.

Taskukokoinen latauskotelo

Liteä latauskotelo sujahtaa helposti taskuun, joten voit pitää kuulokkeet suojassa ja ladata niitä, kun et käytä niitä. Monoäänitilan ansiosta voit käyttää yhtä korvanappia toisen latautuessa.

Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Nämä IPX4-luokituksen saaneet kuulokkeet ovat roiskeenkestävät, joten niitä voi käyttää huoletta myös sateella. Sujautitko kuulokkeet päähän treenatessa tai hellepäivänä? Ei hätää, sillä ne eivät hätkähdä myöskään hiestä.

TAT1209WT/00

18 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla

Saat 6 tuntia toistoaikaa, kun lataat kuulokkeet täyteen, ja 12 tuntia lisää latauskotelolla. Kuulokkeet latautuvat latauskotelossa täyteen 2 tunnissa, ja jo 15 minuutin pikalatauksella saat tarvittaessa tunnin lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-kaapelilla.

Mukava istuvuus ja kosketusohjaus

Korvatyyny lepäävät kevyesti mutta varmasti korvakäytävässäsi, ja vaihdettavien silikonisten korvatyynyjen suojusten avulla löydät täydellisen istuvuuden. Korvanappien kosketusohjausta on helppo käyttää. Aktivoi dynaaminen bassotehostus, hallitse musiikin toistoa tai vastaa puheluun ja paljon muuta.

Philipsin tunnistettava ääni

Nauti suosikkisäällöstäsi täysillä. Näissä täysin langattomissa nappikuulokkeissa on suurikokoiset 10 mm:n elementit, jotka on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettava ääni. Näin kaikki kuuntelemasi kuulostaa lämpimältä ja luonnolliselta ja basso syvältä.

Täysin langattomat kuulokkeet

Pienet kuulokkeet. Hyvään hintaan Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso, Taskukokoinen latauskotelo, Selkeät puhelut

TAT1209WT/00

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuusalue: 20–20 000 Hz
- Kaiuttimen halkaisija: 10 mm
- Impedanssi: 16 ohmia
- Enimmäisteho: 10 mW
- Herkkyys: 97 dB (-10 dbfs 1K Hz)
- Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät

- Bluetooth-versio: 5.3
- Langaton
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Tuettu koodi: SBC
- Langaton lähetystapa: Bluetooth

Ulompi pakkaus

- Pituus: 24.2 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 24
- Leveys: 21.8 cm
- Kokonaispaino: 2.355 kg
- Korkeus: 19.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 13806 0
- Nettopaino: 1.2 kg
- Bruttopaino: 1.155 kg

Käyttömukavuus

- Vedenkestävyys: IPX4
- Monotila (TWS)
- Ohjaustapa: Kosketa

Sisäpakkaus

- Pituus: 11.2 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Leveys: 10 cm
- Korkeus: 8.5 cm
- Nettopaino: 0.15 kg
- Kokonaispaino: 0.258 kg
- Bruttopaino: 0.108 kg
- GTIN: 2 48 95229 13806 7

Virta

- Ladattava
- Paristojen määrä: 3 kpl
- Musiikin toisto aika: 6 + 12 tuntia
- Latausaika: 2 tuntia
- Nopea lataus: 15 mins for 1 hr
- Akkutyyppi (latauskotelo): Lithium Polymer (built-in)

- Akkutyyppi (nappikuulokkeet): Lithium Polymer (built-in)
- Akun kokonaispaino: 7.5 g
- Akun kapasiteetti (kotelo): 300 mAh
- Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 40 mAh

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 9.3 cm
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
- Leveys: 9 cm
- Syvyys: 3.2 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 13806 3
- Kokonaispaino: 0.069 kg
- Nettopaino: 0.05 kg
- Bruttopaino: 0.019 kg

Lisätarvikkeet

- Pikaopas
- Korvatyyny: 3 paria (S/M/L)
- Latauskotelo
- Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

Muotoilu

- Väri: Valkoinen
- Korvaliitinmateriaali: Silikoni
- Korvakiinnitys: Nappikuuloke
- Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Silikoninen korvatyyny

Tietoliikenne

- Mikrofonin puhelu varten: 1 mic

Mitat

- Latauskotelon mitat (L x S x K): 5.80 x 3.59 x 2.52 cm
- Nappikuulokkeen mitat (L x S x K): 2.23 x 1.79 x 2.19 cm
- Kokonaispaino: 0.03 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20339 6

Ääniavustaja

- Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
- Ääniavustajan käyttöönotto: Manuaalinen
- Ääniavustajan tuki



Julkaisupäivä 2024-10-28

Versio: 3.3.1

EAN: 48 95229 13806 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com