

Philips
DVD mikro házimozis-
rendszer



MCD716

Kiemelkedő kép- és hangélmény

USB Direct lejátszással

A kiváló minőségű összetevőkből álló rendszert divatos és lenyűgöző külső jellemzi. A fényes fekete hangszórók kivételes hangjának és a DVD-lejátszásnak köszönhetően egyetlen mikrorendszerben élvezheti audio- és videofelvételeit.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
- Neodimium szalagos magassugárzó a hatásos hanghűségért
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 100 W RMS kimeneti összteljesítmény
- USB Direct, zene és fényképek lejátszásához

Tegye gazdagabbá a filmélményt!

- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása

Formavilág, mely beleolvad a térbe

- Az alumínium készülékház a minőség érzetét kelti, és jól néz ki
- Fényes fekete hangszórók: elsőrangú látvány és összehatás
- Csúcsmínőségű tervezésű összetevők állvánnyal

PHILIPS

Fénypontok

DVD, DivX® és MP3/WMA-CD lejátszása



A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezen.

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás




A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

USB Direct



Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön digitális formában tárolt zenét és fényképeket a családtagokkal és barátaival.

Dolby Digital

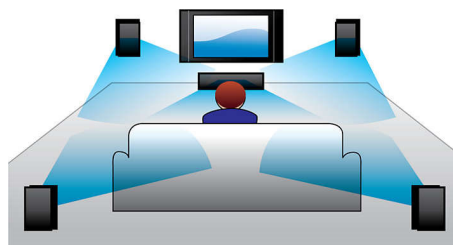

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

Neodímium szalagos magassugárzó



A neodímium szalagos monopólus magassugárzó olyan magassugárzó, amely dinamikus és eleven hangot produkál. Ez a szolgáltatás általánosan fejlett audiorendszerekben használatos, hogy az eredeti kitűnően megközelítő hangot állítsanak elő. A hagyományos tölcseres és dóm magassugárzók az irányított sugárzású

lengőtekercs elvén működnek, míg a monopólus neodímium szalagos magassugárzók magas frekvenciákat sugároznak a teljes 180 fokos sugárzási térben. Ez drámai módon megnöveli a hangspektrum szélességét a magasabb hangok esetében, és kiszélesíti a központi hely zónáját, ezzel a kompakt audiorendszerekben is széles, kristálytisza és természetes hangot állít elő.

D osztályú erősítő

A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek 90%-nál magasabb a hatásfoka, a hagyományos AB erősítőktől eltérően. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű erősítőt eredményez, nagy teljesítmény mellett.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Fényes fekete hangsugárzók

Fényes fekete hangsugárzók: elsőrangú látvány és összehatás

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2x50 W RMS / 1800 W PMPO
- Hangzásjavítás: „D” osztályú digitális erősítő, Digitális hangszabályzás, 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, Fiziológiai hangerő
- Hangrendszer: Dolby Digital

Hangszórók

- Fő hangszóró: 2-utas, Bass Reflex hangszóró rendszer, Levehető hangszórórácsok, 5"-es mélyhangszóró, Szalagos magassugárzó

Csatlakoztathatóság

- Audioscsatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/jobb), Analóg hangkimenet (bal/jobb)
- USB: USB-gazdaport
- Egyéb csatlakozások: Digitális koaxiális audiokimenet, FM antenna
- Videokimenet - analóg: Komponens Y, Pb, Pr (cinch), Kompozit CVBS (sárga cinch), S-Video (Hosiden csatlakozón)
- Fejhallgató: 3,5 mm-es

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programhelyek: 20

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, orosz
- Óra: Fő kijelzőn
- Javaslatok: DIM üzemmód

Tápellátás

- Tápellátás: 230 V, 50/60 Hz

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), Vezérlőkábel, Hálózati tápkábel, FM antenna

- Gyors üzembe helyezési útmutató: Angol, orosz
- Távezérlő: 47 gombos, 2 db AAA méretű elemmel
- Felhasználói kézikönyv: angol, orosz

Méretetek

- Csomag mélysége: 330 mm
- Készülék szélessége: 240 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 12,5 kg
- Csomag magassága: 375 mm
- Készülék magassága: 160 mm
- Csomag szélessége: 525 mm
- Készülék mélysége: 230 mm
- Fő hangszóró mélysége: 220 mm
- Fő hangszóró szélessége: 160 mm
- Fő hangszóró magassága: 270 mm

Audilejátszás

- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás
- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Direct USB módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás
- Betöltő típusa: Motoros, Tálca

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: Kép-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Képjavitás: Diabemutató MP3 lejátszással

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD-Video, Kép-CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, PBC, Nagyítás, Szülői felügyelet, Lemezmenü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Lassú mozgás
- Video javítása: Progresszív pásztázás
- DVD régiókód: 5



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 1.0.7

EAN: 87 12581 40816 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com