



Philips 3000 series  
เครื่องเล่น DVD

DivX Ultra  
ไดรฟ์ ProReader  
USB 2.0



DVP2852

## สนุกได้เต็มที่ - จาก DVD หรือ USB

เครื่องเล่น DVD ในพื้นที่ยอดเยี่ยม

ให้ภาพดูมีชีวิตจริง ไม่ผิดเพี้ยนและเล่นกับแผ่นดิสก์ได้แทบทุกชนิด!

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับภาพและเสียงด้วยเครื่องเล่น DVD รุ่น DVP2852 ของ Philips

### ผลิตเพี้ยนทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- การประมวลผลวิดีโอ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- ปรับภาพเต็มจอเพื่อการรับชมเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
- Smart Picture ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าภาพส่วนบุคคลได้

### เชื่อมต่อและผลิตเพี้ยนได้จากหลายแหล่ง

- USB Media Link สำหรับการเชื่อมต่อจากแฟลชไดรฟ์ USB

### เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+, R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ไดรฟ์ ProReader เพื่อการเล่นแผ่นดิสก์ได้ไม่จำกัด

# PHILIPS

รับรองด้วย DivX Ultra




ด้วยการรองรับ DivX คุณจึงสนุกกับวิดีโอที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ชื่อภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิกวิดีโอลงบนสื่อต่างๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra ไดรฟ์รวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่เยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา, แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ไฮไลต์สะดวก

DivX มัลติมีเดีย

เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

การประมวลผลวิดีโอ 12-bit/108MHz

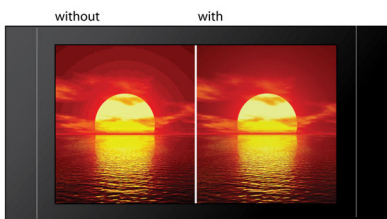


Video DAC 12

บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอะนาล็อก


อีกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพถ่ายที่แท้จริง โดยแสดงทุกเฉดสีอย่างละเอียดและให้สีที่มีความสมจริง ภาพที่ได้จึงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิต ที่จะสามารถเห็นข้อจำกัดได้ชัดเจนเมื่อฉายภาพด้วยการไขจอหรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่

USB Media Link

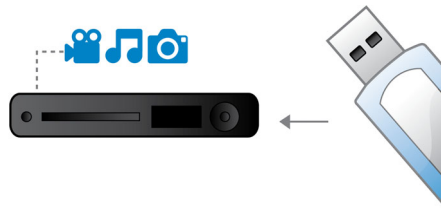

Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่เชื่อมต่ออย่างง่ายเข้ากับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พวง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน ด้วย USB Media Link คุณเพียงแคเสียบอุปกรณ์ USB เลือกภาพยนตร์ เพลง หรือภาพถ่าย แล้วเล่นได้

ปรับภาพเต็มจอ

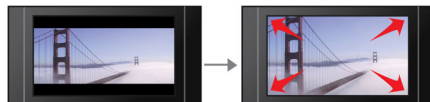

ไม่ว่าคุณกำลังรับชมอะไรหรือช่องสัญญาณใด ระบบการปรับภาพเต็มจอจะให้ภาพที่ปรากฏชัดเจนเต็มจอเสมอ แถบสีดำทั้งด้านบนและล่างของหน้าจอจะหมดไป โดยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ ด้วยตนเอง เพียงกดปุ่มปรับภาพเต็มหน้าจอแล้วเลือกรูปแบบ

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์แบบเต็มจอได้

ไดรฟ์ ProReader



ไดรฟ์ ProReader

ให้คุณเพลิดเพลินกับการชมวิดีโอและภาพยนตร์ของคุณได้โดยไม่กังวล แมวจะเป็นแผ่นดิสก์ที่เก๋มีรอยด่างหรือรอยขีดข่วน คุณก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่สะดุด การใช้เทคโนโลยีระดับสุดยอดระบบไดรฟ์ ProReader จะช่วยแปลงสัญญาณอะนาล็อกที่ไม่ชัดเจนเป็นสัญญาณดิจิทัลที่คมชัดและมีการถอดข้อมูลที่ช่วยให้การเล่นแผ่นดิสก์ที่ไม่สมบูรณ์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว พร้อมความสามารถในการอ่านรูปแบบวิดีโอได้ไม่จำกัด เทคโนโลยีไดรฟ์ ProReader ที่ไม่มีใครเทียบได้ช่วยรับประกันว่าแผ่นดิสก์ทุกแผ่นที่คุณใส่ไปในเครื่องจะเล่นได้อย่างรวดเร็วไม่สะดุด

# รายละเอียดเฉพาะ

## รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- ภาพ: JPEG
- วิดีโอ: Avi, DivX, MPEG, MPG

## การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

## สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, ดิสก์ Kodak Picture, SVCD, VCD

## เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ภาพสไลด์, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3, ซุ่ม

## การเล่นเสียง

- อัตราบิต MP3: 8 - 320 kbps
- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- อัตราบิต WMA: 64 - 192 kbps

## ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, วิดีโออัปแซมปลิง

## การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า: USB 2.0
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out

## สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, การควบคุมหลัก

## กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W

## เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 100 dB
- สัญญาณรบกวนทางเสียง (1kHz): > 100 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): > 90 dB
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): > 85 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA (x1), สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, รีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้, เบบีร์ประกัน, เบบีร์ประกันทั่วโลก

## ขนาด

- ผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 270 x 37.5 x 201 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 316 x 77 x 280 มม.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 1.38 กก.

## คานนอกกล่อง

- EAN: 87 12581 68177 7
- น้ำหนักสุทธิ: 1.3 กก.
- คานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 3.16 x 28 x 7.7 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1 กก.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.3 กก.

## ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 28 x 31.6 x 7.7 ซม.
- EAN: 87 12581 68177 7
- น้ำหนักสุทธิ: 1.3 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1 กก.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.3 กก.
- ชนิดของชั้นวาง: วางนอน

## ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 27 x 21 x 3.3 ซม.
- น้ำหนัก: 0.89 กก.



วันที่ออก 2015-03-27

เวอร์ชัน: 5.1.7

12 NC: 8670 001 01411  
EAN: 87 12581 68177 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com