



Philips BeNear  
無線電話

1000 系列  
黑色



CD1901B

## 透過超凡音效

### 保持簡約

設計簡單和易於使用，這電話給予您最持久的人體工學舒適感受以及超凡的原音重現。安裝簡易，再配上直觀式功能表，完全是簡約的化身。

#### 水晶般清晰的聲音

- 進階音效測試和微調以提供超凡音質
- 參數均衡器傳遞清晰純音
- 自動音量控制，免卻音量差異的煩惱
- 優化天線設計提供最好的訊號接收

#### 簡單易用

- 方便查看的 4.1 cm (1.6") 顯示屏，配備琥珀色背光
- 簡易設定，極其方便
- 在電話簿儲存多達 50 個常用號碼
- 來電顯示 – 讓您得悉誰人找您
- 長達 16 小時的通話時間

#### 關注環保的產品

- 減少充電時所產生的輻射多達 95%
- 低耗電量：待機模式下少於 0.6 瓦

# PHILIPS

無線電話  
1000 系列 黑色

## 產品特點

### 進階音效測試




我們以高階耳筒製造商相同的測試方式測試了 DECT 電話的音質。透過進階的耳朵模擬器，我們可以準確地再現人類聆聽的方式。這可以幫助我們的聲學工程師測量以及微調頻率響應、失真和聆聽感覺等等，為手機和免提模式提供最完美的語音再現。

### 參數均衡器




我們的電話的數碼音效處理使用參數均衡器，微調響應回線性頻率響應曲線的聲音，為所有通話傳遞清晰純音。

### 自動音量控制

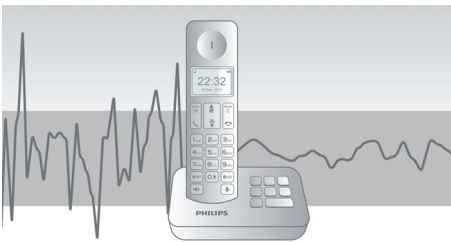


自動音量控制可以免卻由距離、訊號強度或來電者的電話造成的聲音訊號差異，讓對話保持一致清晰。降低強訊號的音量同時放大弱訊號的音量，讓您免卻音量差異的煩惱，享受順暢無阻的通話。

### 4.1cm (1.6") 顯示屏

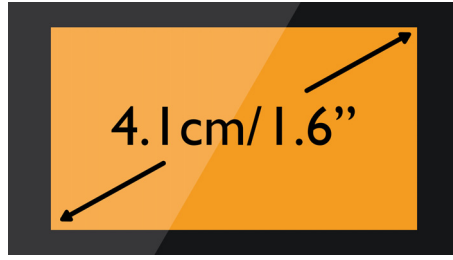

方便查看的 4.1 cm (1.6") 顯示屏，配備琥珀色背光

### 輕鬆安裝

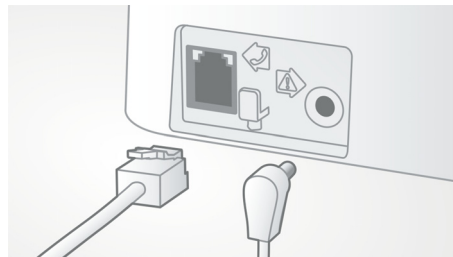

簡易設定帶來終極便利。簡單安裝 - 即插即用產品

### 電話簿可儲存 50 個電話號碼



時刻輕鬆取得摯愛的電話號碼；在電話簿中可儲存最多達 50 個號碼。

### 來電顯示



有些時候，在接聽電話前先知對方是什麼人會比較好。我們的來電顯示正可讓您清楚知道來電者的身份。

CD1901B/44

### 優化天線設計




優化天線設計確保強勁和穩定的訊號接收，即使身處難以進行無線傳送的地方亦沒有問題。無論您身在哪裡，您現在也可以隨時隨地享受持久以及順暢無阻的通話。

### 低耗電量：< 0.6 瓦



Philips 電話不但節能，而且還具有卓越的環保效果。在備用模式中，功耗少於 0.6 瓦。

### 充電時產生更少的輻射

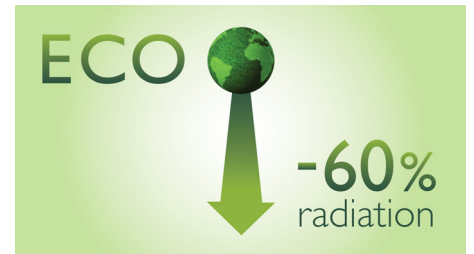

減少充電時所產生的輻射多達 95%

### 長達 16 小時的通話時間



本手機單次充電即可通話長達 16 小時。

# 規格

## 聲音

- 手機上的音量控制
- 手機上的鈴聲：10 標準

## 影像 / 顯示

- 顯示大小：4.1 厘米 / 1.6 吋
- 顯示類型：黑白；英數字
- 背光畫面：有
- 背光燈顏色：琥珀色

## 舒適

- 手機的功能表結構：清單功能表
- 訊號強弱指示器：3 格指示
- 電量指示燈：3 格電量圖示
- 日期 / 時間顯示
- 底座鍵：呼叫鍵
- 可設定熱鍵：鍵 1 和 2
- 自動註冊
- 自動掛斷
- 鍵音開 / 關
- 來電管理：來電等候\*，來電顯示\*，麥克風靜音，未接來電，已接來電
- 多重底座功能：1
- 多重手機功能：最多 4
- 電線長度：1.8 米
- 電源線長度：1.8 米
- 充電時間：8 小時

- 長達 16 小時通話時間
- 長達 250 小時待機時間
- 範圍：室外 <300m；室內 <50m

## 記憶體容量

- 電話簿：50 個姓名及號碼
- 重撥清單容量：10 筆記錄
- 來電記錄項目：20 筆記錄
- 電話簿儲存於機座內

## 電源

- 電池容量：600 mAh
- 電池類型：AAA NiMH 充電電池
- 電源：交流：100 至 240 伏，50/60 赫茲
- 耗電量：<0.6 瓦

## 安全性

- 傳送加密：是

## 網絡功能

- 兼容：GAP

## SAR 值

- Philips 手機：< 0.1 W/kg

## 環保設計

- 環保模式：自動



出版日期 2015-02-06

版本：3.0.2

12 NC: 8670 000 91077  
EAN: 87 12581 64825 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)