



Philips
Коаксиальная
автомобильная АС

16,5 см (6,5")

Трехполосная Пиковая
мощность 400 Вт



CSP620

Акустическая система для автомобиля

с мощным трехканальным стереозвучием

Живите музыкой с автомобильными стерео АС CSP620 от Philips. Эти трехканальные АС 16,5 см с пиковой мощностью 400 Вт оборудованы композиционным конусом с мягким куполообразным динамиком ВЧ PEI, позволяющим наслаждаться четким и естественным звуком.

Мощное звучание в дороге

- Допустимая среднеквадратичная мощность 80 Вт
- Композитный конус — чистое звучание с минимальным уровнем искажений
- ВЧ-динамик с мягким куполом PEI для точной и детальной передачи нюансов
- Бутилкаучуковый подвес для максимально плавной частотной характеристики
- Мощный ферритовый магнит для работы на высокой мощности

Высокая прочность и надежность

- Прочный волокно-композитный конус для надежной работы в любых условиях
- Стильная решетка акустической системы для надежной защиты от повреждений
- Надежность и стабильность работы в экстремальных условиях

Простота установки и использования


- Идеально подходит для любых мест под АС (16,5 см)
- Простое подключение кабелей к разъемам акустической системы

PHILIPS

разумно и просто


Особенности

ВЧ-динамик с мягким куполом

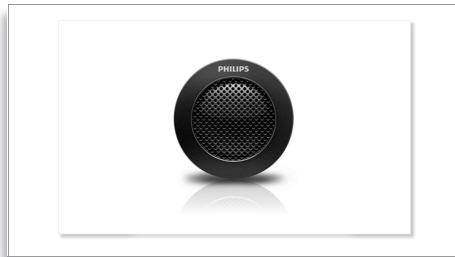

ПЭИ (полиэфиримид) идеально подходит для куполообразных ВЧ-динамиков благодаря своему небольшому весу, высокой прочности при растяжении, высокой твердости и устойчивости к воздействию высоких температур. Внутри динамика небольшая диафрагма (отверстие купола) способствует образованию высокочастотных тонов. Такие купольные динамики из полиэфиримида подхватывают даже самые высокие ноты, наполняя музыку полным спектром высоких частот. Форма купола позволяет распределить звук во всех направлениях, благодаря чему вы сможете расслышать высокие частоты, находясь на любом сидении автомобиля.

Мощный ферритовый магнит

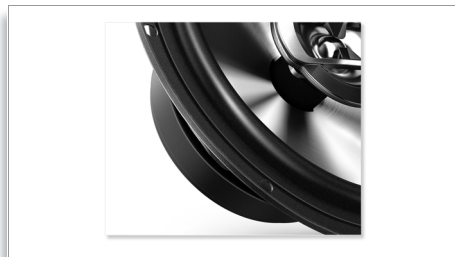


Феррит — это легкий, но в то же время прочный материал с постоянным и когерентным магнитным полем. Это основной компонент динамика, который приводит в движение звуковую катушку и диафрагму. При получении входного сигнала звуковая катушка служит в качестве электромагнита, заставляя диафрагму динамиков НЧ и ВЧ двигаться вперед и назад. Ферритовый магнит образует однородное магнитное поле для плавного движения диафрагмы, обеспечивая звук с меньшими искажениями. Использование столь надежного и высококоэрцитивного магнита, как феррит, позволяет звуковой катушке воспроизводить звук громко, но с мягкой тональностью.

Композитный конус




Композитный конус — чистое звучание с минимальным уровнем искажений

Бутылкачуковый подвес

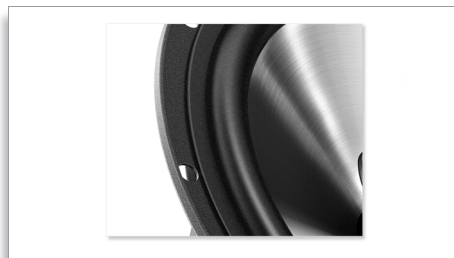

Высокочувствительный бутылкачук соединяет диафрагму НЧ-динамика с корзиной динамика, образуя подвесную систему. Когда звуковой сигнал достигает конического динамика внутри НЧ-динамика, прочная, но эластичная конструкция из бутылкачука удерживает конический динамик на месте, препятствуя его движению вверх или вниз в случае, когда сигнал является очень сильным. Таким образом, НЧ-динамик выдерживает мощные басы и обеспечивает их оптимальный уровень при минимальном искажении звука даже из небольшого динамика.

Стильная решетка АС

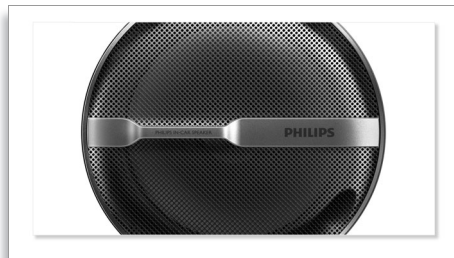

Решетка АС придает машине роскошный вид. Она состоит из двух частей — съемного корпуса из металлической сетки и пластмассового кольца — и при установке на АС полностью закрывает купол ВЧ-динамика и конический динамик. Имеет повышенную прочность и защищает динамики от случайных ударов и "любопытных пальцев", что может отрицательно сказаться на качестве воспроизведения звука.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 80 Вт
- Пиковая музыкальная мощность: 400 Вт
- Чувствительность: 90 дБ
- Диапазон частот: 35-32 к Гц
- Сопротивление: 4 Ом

Громкоговорители

- Тип АС: Коаксиальная АС
- Количество полос: Трехполосная
- Размер АС: 16,5 см (6,5")
- Количество динамиков: 2

НЧ-динамик

- Диафрагма: Конус
- Материал диафрагмы: Композитный
- Подвес динамика: Резина
- Звуковая катушка: Одинарная
- Материал звуковой катушки: Медь
- Магнит: Ферритовый
- Масса магнита: 8,6 унции
- Демпфер: Conex

СЧ-динамик

- Размер: 38 мм (1-1/2")
- Диафрагма: Купол
- Материал диафрагмы: PEI
- Магнит: Неодимовый

ВЧ-динамик

- Размер: 15 мм (3/5")
- Диафрагма: Купол
- Материал диафрагмы: PEI
- Магнит: Неодимовый

Аксессуары

- Решетка АС: С металлической сеткой
- Краткое руководство: Английский, испанский, португальский, русский
- Кабели: Провода АС

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 172 x 76 x 172 мм
- Монтажная глубина: 58 мм
- Выступ ВЧ-динамика: 6,7 мм



Дата выпуска 2013-01-22

Версия: 1.0.1

12 NC: 8670 000 70858
EAN: 69 23410 70644 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com