

Philips  
DVD система за домашно  
кино



HTS3300



## Гледайте, слушайте, опитайте всичко

Тази стилна и компактна напълно цифрова система за домашно забавление възпроизвежда практически всеки диск с висококачествен Dolby, DTS многоканален звук. И така, отпуснете се и се потопете във филмите и музиката в дома си.

### Възпроизвеждайте всичко

- Възпроизвеждане на Picture CD (JPEG) с музика (MP3)
- Музика: CD, MP3-CD, CD-R/RW и Windows Media™ Audio
- Филми: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4

### Бърза и лесна настройка

- Съединители Easy-fit™ с цветно кодиране за лесно свързване
- Лесна настройка за инициализиране на вашето пълно домашно забавление

### Превъзходни аудио и видео характеристики

- DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук
- 4x пресемплиране на видео за подобрено качество на образа
- Система широкоспектрни високоговорители за реалистичен звук


**PHILIPS**

# Акценти

## Пресемплиране на видео

Пресемплирането на видео е технология, която намалява деформациите и рязко подобрява качеството на картината. Увеличаването на честотата на обработка на видео до 54 MHz или дори 108 MHz фактически преобразува видеото до формат 8:8:8\* (54 MHz) или 16:16:16 (108 MHz), който има около 4 до 8 пъти по-голяма честотна лента за хоризонтална разделителна способност, отколкото стандартния DVD формат. Тази обработка намалява рязко деформациите тип "мрежа против комари" и качеството на картина е чисто и без деформации.

## DTS, DolbyDigital, ProLogic II

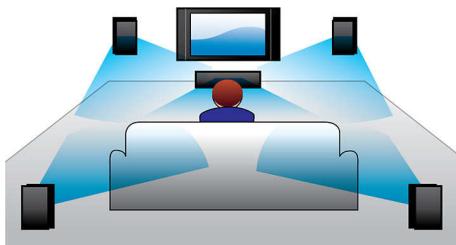

Вграден DTS и Dolby Digital декодер премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

## Система високоговорители широк спектър

Широкоспектърен високоговорител покрива целия звуков диапазон, за да улавя и възпроизвежда по-реалистичен звук. Тъй като има един възбудител, възпроизвеждащ целия звуков диапазон, това намалява до минимум фазовите и временни изкривявания, които иначе влияят върху качеството на звука.

## Многоформатни филми - DivX, MP4

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост и удоволствие от гледането.

## Музика: Windows Media™ Audio

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие от прослушването им.

## Възпроизвеждане на Picture CD с MP3


Picture CD е диск CD-R или CD-RW, на който можете да съхранявате своите MP3 файлове и цифрови снимки. Когато поставите Picture CD в DVD плейър, изскуча екранно меню, което показва вашите JPEG и/или MP3 файлове на диска. Само изберете музиката и файловете, на които желаете да се наслаждавате, и натиснете Play или OK. Можете да гледате снимките си на

телевизор, като музиката свири автоматично.


## Ръководство за бърз старт

За да ви насочва по време на първоначалната настройка на вашата система, Philips предлага Кратко ръководство за потребителя, в което е приложен подход с ясни цветни графики, който ви води през основните стъпки на свързване и получаване на картина и звук. Тези основни стъпки са ясно описани на една страница в кутията на опаковката, с графики и цветове, което прави настройката бърза и лесна.

## Съединители Easy-fit™

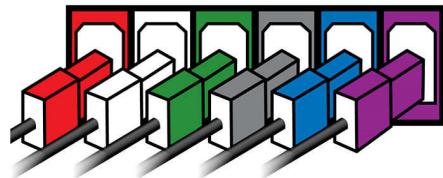

Цветово кодираните съединители за високоговорителите осигуряват просто и предразполагащо потребителя решение за свързване на високоговорителите и събуфера към централното устройство на системата чрез просто включване на съединителите в кодирания със съответния им цвет интерфейс на гърба на централното устройство.



# Спецификации

## Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 4x40 W (преден+съраунд), 2x70 W (централен+събуфер)
- Подобреие на звука: Цифров усилвател клас "D"
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки на еквалайзера: Действие, Класика, Концепт, Цифров, Драма, Джаз, Рок, Фантастика
- Съотношение сигнал/шум: > 65 dB
- Обща звукова мощност (RMS): 300 W

## Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 120-20000 Hz
- Централен високоговорител: Магнитно екраниран
- Сателитен високоговорител: Магнитно екраниран отпред
- Говорители в централната колона: 3" широколентов високоговорител
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 120-20000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 12 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 30-120 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 6 ohm
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 3" широколентов високоговорител
- Мембрана на събуфъра: 6,5" високоектичен нискочестотен високоговорител
- Импеданс на събуфъра: 6 ohm

## Възможности за свързване

- Други връзки: Вход AUX, Конектори за тонколони Easy-Fit, FM антена, MW антена, SCART1 (CVBS, S-video/RGB изход)

## Тунер / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Обхват на тунера: FM стерео, MW
- Автоматично запаметяване
- Брой настроени канали: 20

## Комфорт

- Дистанционно управление:  
Многофункционално

## Мощност

- Електрозахранване: 200-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,5 W

## Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: 1 централен високоговорител, 1 събуфер, 2 предни сателитни високоговорители, 2 задни сателитни високоговорители, Захранващ кабел за променлив ток, Батерии за дистанционното, FM/MW антена, Кратко ръководство за употреба, Дистанционно управление, Scart кабел, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта

## Размери

- Дължина на центр. високоговорител: 75 mm
- Дължина на опаковката: 444 mm
- Ширина на изделието: 360 mm
- Тегло с опаковката: 17,5 kg
- Височина на центр. високоговорител: 94 mm
- Височина на опаковката: 310 mm
- Височина на изделието: 54 mm
- Тегло на централния високоговорител: 0,68 kg
- Ширина на центр. високоговорител: 225 mm
- Ширина на опаковката: 570 mm
- Дължина на изделието: 324 mm
- Тегло на апарат: 2,7 kg
- Ширина на съраунд високоговорителя: 94 mm
- Височина на съраунд високоговорителя: 175 mm
- Дължина на съраунд високоговорителя: 65 mm
- Тегло на събуфъра: 3,92 kg
- Тегло на съраунд високоговорителя: 0,4 kg
- Дължина на събуфъра: 130 mm
- Височина на събуфъра: 340 mm
- Ширина на събуфъра: 360 mm

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

## Картина/дисплей


- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобреие на картината: 4x пресемплиране на видео

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: Picture CD
- Слайдшоу: с музика (MP3)

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: 80 mm + 120 mm аудио дискове, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (видеорежим), DVD-R, DVD-видео, MP3-CD, MPEG4, Picture

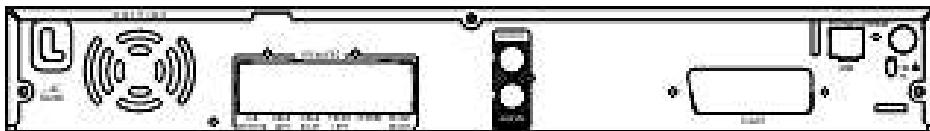

Дата на издаване

2024-04-05

Версия: 13.0.17

EAN: 87 10895 85792 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните им притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)