


Philips  
Digital trådløs hodetelefon



SBCHD1500U

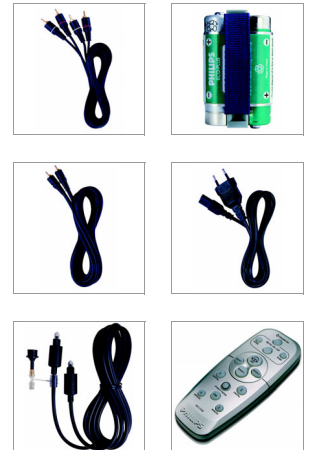

## Din personlige, digitale surround-lyd

Nyt filmer og musikk

Den overlegne HD1500U-modellen kombinerer en komfortabel, trådløs hodetelefon med påliteligheten og kvaliteten til digital lyd. Velg mellom tre flerkansals Dolby TM-hodetelefonmodi som du bruker uten å forstyrre personer rundt deg.

### Den perfekte, trådløse lytteopplevelsen

- 50 mm høyttalerdriver for lyd uten hørbar forvrengning
- Velg mellom 3 ulike lytterom med Dolby™-hodetelefonen
- Diskant- og bassforsterkning lar deg optimalisere lyden
- Dynamisk bit-tildeling gir et mer detaljert lydbilde
- Digital lyd og overføring for optimal kvalitet

### Alltid klar

- Koble til opptil 4 lydkilder slik at du slipper å koble til og fra hele tiden
- Digital, trådløs overføring for høyest mulig lyd kvalitet
- Intelligent brukergrensesnitt som viser alle tilgjengelige alternativer
- Fjernstyr kilder og innstillinger mens du sitter behagelig

### Du glemmer at du har dem på!

- Ergonomiske puter forbedrer brukerkomforten og bassen

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Lyd

- **Akustisk system:** Lukket
- **Frekvensområde:** 40–24 000 Hz
- **Dekoding av inngangssignal:** Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
- **Magnettype:** Neodym
- **Følsomhet:** 100 dB
- **Høytalerdiameter:** 50

### Tuner/mottak/overføring

- **Bærerfrekvensområde:** 863,0–865,0 MHz
- **Kanalseparasjon:** > 60 dB
- **Effektiv rekkevidde:** 100 m
- **Avpassing:** GFSK

### Anvendelighet

- Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel

- Automatisk ruting av lydsignal
- **Driftstid:** +/- 10 timer

### Strøm

- **Strømforsyning, hodesett:** 2 x 1,5 V NiMH R6/AA
- **Strømforsyning, sender:** 230 VAC

### Mål, emballasje

- **Emballasjemål (B x H x D):** 39,8 x 35,5 x 22,9 cm
- **Bruttovekt:** 4,982 kg
- **Nettovekt:** 4,339 kg
- **Taravekt:** 0,643 kg

### Ytre eske

- **Bruttovekt:** 4,96 kg
- **Yttereske (L x B x H):** 41,3 x 24,9 x 33,5 cm
- **Nettovekt:** 4,339 kg
- **Taravekt:** 0,621 kg

## Produkt høydepunkter

### 50 mm høytalerdriver

Høytalerdriveren på 50 mm kombinerer følsomheten til komposittmaterialet mylar med styrken til neodym slik at den magnetiske kretsen kan gjengi kraftig, forvrengningsfri lyd.

### 3 rommodi på Dolby™-hodesett

Dolby™-hodetelefonteknologien gir deg lyden fra et surround-avspillingssystem med fem høyttalere gjennom alle typer hodetelefoner. Den modellerer surround-lydopplevelsen i et riktig satt opp og kalibrert 5.1-kanalers høytalersystem, noe som gjør det perfekt for personlig og bærbar surround-lyd.

### Bass- og diskantforsterkning

Lytt til den naturlige lydgjengivelsen av musikken din ved å forsterke diskant og bass.

### Dynamisk bit-tildeling

Denne patenterte Philips-teknologien behandler digital lyd på en slik måte at gjengivelsen blir utrolig detaljert.

### heldigital signalbehandling

Lydsignalet er digitalt fra overføringen og helt til hodetelefonen og sikrer ypperlig kvalitet og ypperlig motstand mot forstyrrelser.

### 4 lydinganger

Du kan koble til to digitale kilder (for eksempel en DVD- eller CD-spiller) og to analoge kilder (for eksempel en TV eller FM-mottaker) og velge de du vil lytte til, eksternt. Du trenger ikke lenger å skifte kabler.

### Digital, trådløs overføring

En digital, trådløs overføring sørger ikke bare for et mer konsistent mottak og bedre lyd kvalitet enn analoge FM-overføringssystemer, men den bruker også mindre strøm. Og takket være patentert Philips-teknologi forblir lyden perfekt synkronisert med bildet når du beveger deg rundt.

### Intelligent brukergrensesnitt

De tydelige kontrollene og det leservennlige displayet gjør at den trådløse hodetelefonen er enkelt å bruke og stille inn.

### IR-fjernkontroll

Den infrarøde fjernkontrollen er den mest praktiske måten å velge kilde og angi innstillinger fra den behagelige lenestolen.

### Ergonomisk formede puter

Den ergonomiske øreputeformen og de luksuriøse materialene sikrer en perfekt tilpasning og bedre bassytelse takket være redusert lydlekasje.



Utgivelsesdato  
2009-02-12

Versjon: 4.0.6

12 NC: 9082 100 04548  
EAN: 87 10895 88430 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)