

Philips
Классическая
музыкальная
микросистема

Передняя дверца CD с
электроприводом

MCM205



Одержимые звуком

Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Наслаждайтесь насыщенным звучанием благодаря микросистеме Philips Classic. Прослушивайте любимую музыку в формате MP3/WMA с помощью прямого порта USB или MP3 Link. Элегантный дизайн динамиков в классическом стиле, который никогда не выйдет из моды.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Функция MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Новое представление о качестве звука

- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Общая выходная мощность 10 Вт RMS

Легко использовать

- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Функции таймера включения и отключения

Основные особенности

Цифровое управление звуком




Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

10 Вт RMS

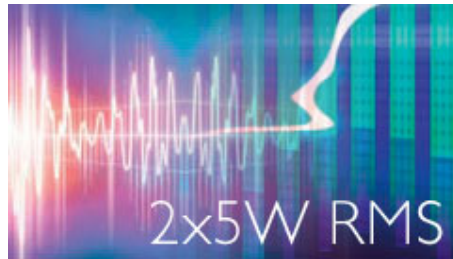

Общая выходная мощность этой системы составляет 10 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или даже электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамики и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамики, и чувствительность динамика определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из динамика.

Загрузчик CD-дисков с электроприводом

Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в

великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Прямой порт USB



Благодаря режиму прямого USB можно с легкостью выбирать музыку с устройства USB и воспроизводить все доступные записи. Все, что нужно сделать, — это подключить устройство USB для воспроизведения музыки или экспорта материалов.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 5 Вт RMS / музыкальная мощность 2 x 10 Вт
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов

Акустические системы

- Динамики АС: 3,5" НЧ-динамик
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Прочее: Поддержка меток ID3
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 30
- Антенна: Несъемная гибкая FM-антенна, Антенна СВ
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

Подключения

- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5

- мм
- USB: Порт USB

Функции управления

- Будильники: Сигнал CD, звуковой радиосигнал, Сигнал USB
- Часы: на основном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: с приводом, лоток
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары

- Кабели/подключение: Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, Адаптер перем./пост. тока
- Пульт ДУ: Да
- Прочее: Краткое руководство
- руководство пользователя: Многоязычное
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес брутто: 4,4 кг
- Размеры основного динамика (Ш x Г): 146 x 140 мм
- Высота основной АС: 232 мм
- Глубина основного устройства: 222 мм
- Ширина упаковки: 370 мм
- Высота основного устройства: 228 мм
- Высота упаковки: 330 мм
- Ширина основного устройства: 152 мм
- Глубина упаковки: 275 мм

Питание

- Источник питания: 50/60 Гц
- Источник питания: 110–240 В

Зеленый

- Режим ожидания Eco Power: 1 Вт



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 1.0.6

12 NC: 8670 000 50598
EAN: 87 12581 47060 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com