

Philips
Kablosuz telefon

1,8 inç ekran/beyaz arka ışıklı
Ahize hoparlörü

D2501B



Görüntünün keyfini çıkarın

Philips D250 Kablosuz Telefon, şık ve ergonomik bir tasarımda yüksek kaliteli ses ve geniş, net bir ekran sunuyor. Basit kullanımlı eller serbest stilinde akıllı gizlilik modları, mükemmel konfor ve sesin keyfini çıkarın.

Hem güzel hem kullanımı kolay

- Beyaz arka ışıklı, kolay okunur 4,6 cm (1,8") ekran
- Kolayca eller serbest görüşme yapmak için hoparlörlü bağımsız ahize
- Arka kapak için kaymaz yüzeyli tutma yeri
- Hızlı arama için programlanabilir kısa yol tuşları
- Tek şarjla 16 saate kadar konuşma süresi
- Gizlilik ayarları: arama engelleme ve arama yasaklama
- Arayan Numarayı Gösterme özelliği - arayan kişiyi her zaman görebilmeniz için*

Kristal netliğinde ses

- Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar
- Her odada mükemmel sinyal alımı için optimize anten konumu
- Parametrik Ekolayzır net sesler üretir

Çevre dostu ürün

- ECO+ modu etkinleştirildiğinde sıfır güç emisyonu

PHILIPS

Kablosuz telefon

1,8 inç ekran/beyaz arka ışıklı Ahize hoparlörü

Özellikler

4,6 cm (1,8 inç) ekran

Beyaz arka ışıklı, kolay okunur 4,6 cm (1,8") ekran

Arayan Numarayı Gösterme*




Bazen telefonu açmadan önce kimin aradığını görmekte fayda vardır. Arayan numarayı gösterme özelliği ile hattın diğer ucundaki kişiyi her zaman görebilirsiniz.

Ahize hoparlörü



Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

Kaymaz tutma yeri

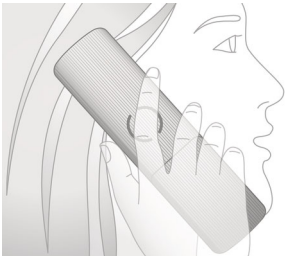

Ahizenin arka bölümü, daha iyi ve daha rahat bir tutuş için özel bir yüzeyle kaplanmıştır.

Programlanabilir kısa yol tuşları



Şimdi sevdiğinizleri aramak her zamankinden daha da kolay. Tek tuşla arama özelliği sayesinde telefon numarası aramanız gerekmez. Hızlı arama için en fazla 2 tuş programlayabilirsiniz.

16 saate kadar konuşma süresi



Tek şarjla 16 saate kadar konuşma süresi

Gelişmiş ses testleri

DECT telefonlarımızın ses kalitesini üst segment kulaklık üreticileri ile aynı şekilde test ediyoruz. Gelişmiş bir kulak simülatörü kullanarak, insanların duyduğu sesleri hassas bir biçimde yeniden üretebiliyoruz. Böylece ses mühendislerimiz frekans tepkisi, bozulma ve genel ses algısı gibi noktalarda ince ayar yapıyor ve mükemmel ses üretimini gerçekleştirebiliyor.

Optimize anten konumu



Optimize anten konumu sayesinde, evinizde kablosuz sinyal iletiminin zor olduğu alanlarda bile güçlü ve istikrarlı sinyal alımı sağlar. Artık

D2501B/05

evinizin her yerinde arama kabul edebilir; yürürken bile uzun, kesintisiz bir görüşme yapabilirsiniz.

Parametrik Ekolajızır



Telefonlarımızda bulunan parametrik ekolajızır, sesin dijital olarak işlenmesinde kullanılarak ses tepkisini istenen doğrusal frekans tepkisi eğrisine getirir ve tüm konuşmalarda sesin berrak bir biçimde duyulmasını sağlar.

Çoklu gizlilik ayarları

Evinizde gizliliğe ve huzura önem mi veriyorsunuz? Kara liste, belirli numaraları veya belirli rakamlarla başlayan numaraları kısıtlayarak istenmeyen aramalar almanızı engeller. En fazla 4 adet numarayı engelleyebilirsiniz. Her numara, 1-24 basamaktan oluşabilir. Bir gelen arama numarası bu numaralardan biriyle başlıyorsa veya engellediğiniz bir numaraysa telefonunuz çalmaz. Arama Yasaklama ile belirli basamaklarla başlayan numaraların aranmasını engelleyerek yüksek telefon faturalarından kurtulursunuz (örneğin, ödemeli arama numaraları).

Çevre dostu ürün



Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir ve çevreye duyarlı olacak şekilde üretilmiştir. Yayılan radyasyon telefon şarj olurken %95'e kadar azalır. ECO+ modu etkinleştirildiğinde radyasyon sıfıra iner.

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik

- Ahizde menü yapısı: Liste Menüsü
- Hoparlör - eller serbest konuşun
- Arama yasaklama: Telefonun belirli numaralardan gelen aramalarda çalmasını engelleyin
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Dahili görüşme - birden çok ahize
- Tarih / Saat gösterimi
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar, Çevrilen numaralar
- Tuş takımı kilidi
- Tuş sesi açma/kapama
- Otomatik kapatma
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
- Tuş sayısı: 20
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- 16 saate kadar konuşma süresi
- Şarj süresi: 8 saat
- Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Aralık: Dış mekanda <300 m; iç mekanda <50 m
- Arayan engelleme/ Kara Liste*: Telefonun belirli numaralardan gelen aramalarda çalmasını engelleyin
- Kaymaz tutma yeri: Tek tür doku
- 200 saate kadar bekleme süresi

Ses

- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 standart
- HQ Ses

Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 4,6 cm / 1,8"
- Ekran tipi: 1 satırlı nokta matris + 1 satırlı sayısal +

simgeler

- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Beyaz

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 50 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: Son 10 numara
- Arama kaydı: 20 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Güç

- Pil Kapasitesi: 500 mAh
- Pil tipi: AAA NiMH Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
- Güç Tüketimi: < 0,7 W

Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Çevreci Tasarım

- Eco+

Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Karton
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Brüt ağırlık: 0,377 kg
- Net ağırlık: 0,287 kg
- Dara ağırlığı: 0,09 kg
- EAN: 48 95229 10319 1



Yayın tarihi 2022-05-12

Sürüm: 3.0.2

12 NC: 8670 001 63554
EAN: 48 95229 10319 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* *Bu özellik, arayan numarayı gösterme hizmetine ek abonelik gerektirir. Ayrıntılı bilgi için yerel şebeke operatörünüzle iletişime geçin.