

Philips  
Проигрыватель DVD

DVP3350



## Наслаждайтесь всем - от DVD до USB

с Hi-Speed USB 2.0

Вы мечтаете о проигрывателе с идеальным правдивым изображением, который может воспроизводить практически любой диск! Проигрыватель DVD Philips полностью отвечает этим запросам.

### Воспроизводит все фильмы и музыку

- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG
- Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

### Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра

### Легко использовать

- Создание MP3 прямо с CD на флэш-накопители USB одним нажатием


### Подключение и использование нескольких источников

- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- Копирование медиаданных — передача фотографий и музыки на флэш-накопители USB

# PHILIPS


# Основные особенности

## Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц

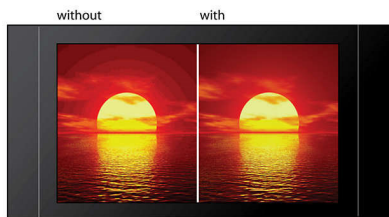


12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

### Воспроизводит все

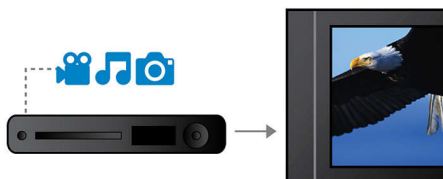


Воспроизведение практически любого медиаформата - DivX, MP3, WMA или JPEG. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра - не покидая уютной гостиной.

## Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

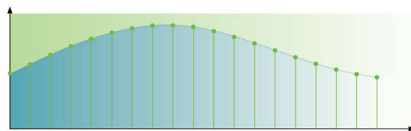


Частота дискретизации 192 кГц позволяет получать точную копию исходной АЧХ. Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового аудиосигнала оригинала, что в конечном итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

### Воспроизводит все

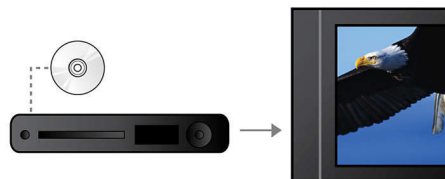

Воспроизведение практически любого диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Оцените непревзойденную свободу и удобство за счет воспроизведения всех дисков на одном устройстве.


### Прогрессивная развертка

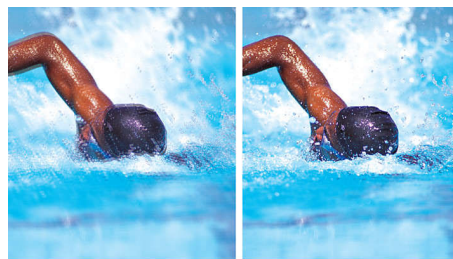

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по

вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

### Сертифицировано DivX

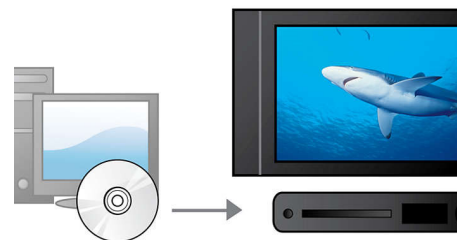

С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видео DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.

### Создание MP3 одним нажатием



Преобразуйте содержимое любимого CD в файлы формата MP3 на устройстве Philips и сохраните прямо на флэшке или портативном медийном плеере с помощью кабеля USB. Оцените удобство создания файлов MP3 прямо в гостиной, без использования компьютера и даже во время воспроизведения CD.

# Характеристики

## Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): > 100 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): > 85 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): > 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: > 100 дБ

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Компонентный прогрессивный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Scart

## Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Английский, Немецкий, Голландский, Датский, Финский, Французский, Итальянский, Норвежский, Португальский, Испанский, Турецкий, Шведский, Польский

## Мощность

- потребляемая мощность: < 10 Вт
- Источник питания: 50 Гц, 230 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Пульт ДУ, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя

## Размеры

- Глубина упаковки: 282 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 2,4 кг

- Высота упаковки: 80 миллиметра
- Высота устройства: 37 миллиметра
- Ширина упаковки: 480 миллиметра
- Глубина устройства: 209 миллиметра
- Вес устройства: 1,3 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Увеличить, Слайд-шоу, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

## Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB
- Форматы воспроизведения: DivX, Фотографии в формате JPEG, MP3

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.1.12

EAN: 87 12581 48617 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)