




Philips
Беспроводные наушники
для телевизора

Беспроводные наушники для
телевизора

Модуль Bluetooth
Низкая задержка
18 часов воспроизведения

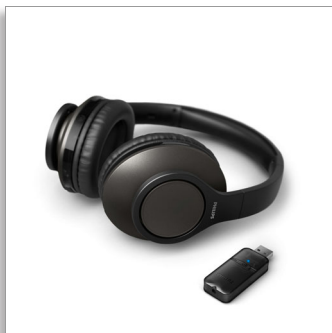

TAH6206BK

Потрясающее звучание — от телевизора до видеоконференций.

От неожиданных открытий и экстремальных погонь до кристально чистого звучания голоса собеседника. Эти беспроводные полноразмерные наушники обеспечат превосходное качество звука и низкую задержку при просмотре фильмов или работе из дома.

Звук во всех деталях

- Любые фильмы и передачи. Слушайте, не отвлекая других
- Полноразмерная конструкция. Достойная пассивная шумоизоляция
- Идеальная синхронизация диалогов. Режим Bluetooth с низкой задержкой
- Чистое звучание и насыщенные басы. Излучатели 40 мм с неодимовыми магнитами

Легко использовать

- Быстрая настройка
- Совместимо с любыми ТВ с выходом для наушников и разъемом USB.

Комфорт при длительном прослушивании

- Легкие и комфортные
- 18 часов воспроизведения без подзарядки*
- Время зарядки: 2 часа. 15-минутной зарядки хватит на 1 час воспроизведения

PHILIPS

Беспроводные наушники для телевизора

Беспроводные наушники для телевизора Модуль Bluetooth, Низкая задержка, 18 часов воспроизведения

Основные особенности

Всегда чистый звук



Идеально настроенные 40-мм излучатели обеспечивают чистый, насыщенный звук, а низкие частоты помогут наслаждаться просмотром любимого контента. Полноразмерные амбушюры с комфортной посадкой предлагают качественную пассивную шумоизоляцию. Вы не упустите ни одной реплики персонажа и не будете отвлекать других.

Модуль Bluetooth



Максимально стабильное подключение через Bluetooth с низкой задержкой позволит избежать проблем с синхронизацией, которые происходят при просмотре телевизора с беспроводными наушниками. Реплики персонажей и звуковые эффекты воспроизводятся без

какой-либо задержки, соответствуя происходящему на экране. Просто нажмите на модуль для сопряжения.

Легкие и комфортные



Эти легкие наушники помогут с максимальным комфортом смотреть ночные сериалы без опасений потревожить соседей. Оголовье и мягкие амбушюры регулируются, обеспечивая идеальную посадку.

Быстрая настройка



Просто подключите входящий в комплект кабель 3,5 мм в выходной разъем для наушников на телевизоре, а затем подключите передатчик к другому концу кабеля. После этого подключите передатчик к USB-разъему телевизора. Для

ТАН6206BK/00

подключения к ПК подсоедините передатчик к USB-разъему и настройте необходимую конфигурацию звука.

18 часов воспроизведения*

18 часов воспроизведения помогут не упустить самый важный момент. Полная зарядка занимает 2 часа и выполняется через входящий в комплект кабель USB-C, а быстрой 15-минутной зарядки хватит на дополнительный час воспроизведения. Хватит еще на одну серию!

Время зарядки: 2 часа

Время зарядки: 2 часа. 15-минутной зарядки хватит на 1 час воспроизведения

Чистое звучание и насыщенные басы

Чистое звучание и насыщенные басы. Излучатели 40 мм с неодимовыми магнитами

Полноразмерная конструкция

Полноразмерная конструкция. Достойная пассивная шумоизоляция

Для любых телевизоров

Совместимо с любыми ТВ с выходом для наушников и разъемом USB.

Беспроводные наушники для телевизора

Беспроводные наушники для телевизора Модуль Bluetooth, Низкая задержка, 18 часов воспроизведения

Характеристики

Звук

- Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
- Диаметр излучателя: 40 мм
- Сопротивление: 24 Ом
- Максимальная входная мощность: 30 мВт
- Чувствительность: 118 дБ (1 кГц)
- Тип излучателя: Динамический

Подключения

- Версия Bluetooth: 5,1
- Беспроводное соединение
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Отсоединяемый кабель
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Одновременное подключение
- Поддерживаемый кодек: SBC
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth

Внешняя упаковка

- Длина: 32.5 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 26 см
- Вес брутто: 2.271 кг
- высота: 32.5 см
- GTIN: 1 48 95229 11774 4
- Вес нетто: 0.819 кг
- Вес упаковки: 1.452 кг

Комфорт

- Автовыключение
- Регулировка громкости
- Тип управления: Кнопка

Мощность

- Перезарядка
- Количество батарей: 1 шт.
- Время воспроизведения музыки: 18 часов
- Время разговора: 20 ч*
- Время зарядки: 2 часов
- Быстрая зарядка: 15 mins for 1 hr
- Вес аккумулятора (общий): 13.5 г
- Емкость аккумулятора (наушники): 750 mAh
- Время работы аккумулятора в режиме ожидания: 150 hr
- Тип аккумулятора (наушники): Литий-ионный (встроенный)

Размеры упаковки

- высота: 31.3 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 24 см
- Глубина: 10 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 11774 7
- Вес брутто: 0.607 кг
- Вес нетто: 0.273 кг
- Вес упаковки: 0.334 кг

Габариты изделия

- высота: 20 см
- ширина: 19 см
- Глубина: 8 см
- Вес: 0.205 кг

Аксессуары

- Прочее: Дополнительные амбушюры, 2 пары
- Аудиокабель: Стереоскабель 3,5 мм, длина 1,5 м
- Краткое руководство
- Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 500 мм
- Адаптеры в комплекте: USB-модуль

Дизайн

- цвет: Черный
- Стиль ношения: Наушники с оголовьем
- Заполняющий уши материал: Синтетическая кожа
- Плотная посадка: Полноразмерные
- Тип чашки: Закрытого типа

Обмен данными

- Микрофон для звонков: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20196 5

Голосовой ассистент

- Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент
- Активация по голосу: Ручной
- Поддержка голосового ассистента



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 8.0.5

EAN: 48 95229 11774 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.