





Philips
Bærbar DVD-spiller

18 cm / 7" LCD-skjerm

3 t spilletid
TUV

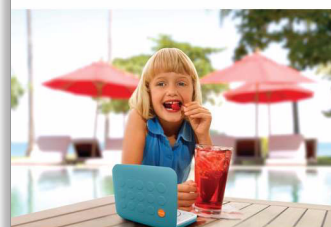

PD7006

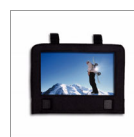

Artig, bærbar DVD-spiller

utformet for å tåle søl

Nyt underholdning hvor du enn befinner deg. Den bærbare DVD-spilleren PD7006 har en utforming som tåler søl, slik at den passer utmerket for barn. Du kan la dem se på favorittfilmene uten at du trenger å bekymre deg over at de skal søle drikke. TUV-godkjent monteringsveske følger med.

Spill av filmer, musikk og bilder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX-sertifisert for standard DivX-videoavspilling
- MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling
- Vis JPEG-bilder fra bildeplate

Utformet for å tåle søl

- Beskytter enheten mot vannsøl
- Gummioverflate som er enkel å rengjøre

Ekstra detaljer for anvendelighet

- TUV-godkjent monteringsveske inkludert
- Kos deg med opptil 3 timer med avspillingstid med innebygd batteri*
- USB-tilkobling for avspilling av video, bilder og musikk
- Nøyaktig fortsettelse etter strømbryt
- Biladapter følger med

PHILIPS

Høydepunkter

MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling




MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lydkvaliteten i særlig grad. En CD kan lagre opptil 10 timer med musikk.

Vis JPEG fra bildeplate



Vis JPEG-bilder som er lagret på platen. Gjenopplev favorittøyeblikkene med familie og venner når som helst!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

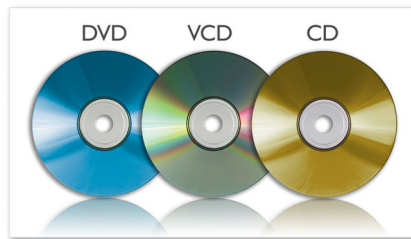

Den bærbare Philips-DVD-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som er tilgjengelige på markedet. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD – alle disse kan spilles av på DVD-spilleren. DVD+/-R er en forkortelse for en DVD-stasjon som kan lese begge de to vanlige opptakbare DVD-formatene. Tilsvarende leser DVD+/-RW begge de vanlige overskrivbare platetypene.

Fortsettelse etter strømbrudd

DVD-videospilleren husker hvor du stoppet å se forrige gang når den ble slått av direkte, eller når strømforsyningen tok slutt. Hvis du ikke byttet til en annen plate, fortsetter spilleren der du stoppet filmen forrige gang, ved å laste inn platen på nytt. Det gjør livet ditt mye lettere!

DivX-sertifisert

Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt. DivX-mediemarket er en MPEG-4-basert

videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, trailere og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-R-plater, USB-lagring og andre minnekort, for avspilling på den DivX®-sertifiserte Philips-enheten.

USB-kontakt



Du kan ganske enkelt koble den bærbare USB-enheten til USB-kontakten på den bærbare DVD-spilleren fra Philips, og spille av digitale videoer, bilder eller musikk direkte. Nå kan du dele de beste opplevelsene dine med venner og familie.

Utformet for å tåle søl

Enheten er konstruert for å tåle utilsiktet søl. Designen har en gummioverflate som tåler søl og hindrer at væsker skader elektriske og mekaniske deler. Den er også enkel å rengjøre.

TUV-godkjent monteringsveske

TUV-godkjent monteringsveske inkludert



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse: 7 tommer / 18 cm
- Oppløsning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Skjermtype: LCD TFT

Lyd

- Utgangseffekt: 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- Utgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretelefon)
- Signal/støy-forhold: >80 dB (linjeutgang), >76 dB (øretlf), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modi for plateavspilling: Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Zoom, Fortsett avspilling fra stopp
- Avspillingssystem for videoplater: PAL, NTSC
- Komprimeringsformater: Divx, MPEG4

Lydavspilling

- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Avspillingsmedier: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 9V, 0,8 A
- Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereo hodetelefon
- AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1
- USB

Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon

- Støtsikker
- Standard for vanntetthet: IPX4

Tilbehør

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 0,8 A, 110–240 v, 50/60 Hz
- Brukerhåndbok: Flere språk
- Bilsett: biladapter, 12 V DC
- Veske: TUV-godkjent veske til å monteres i bilen

Drift

- Batteritype: Innebygd batteri
- Batterilevetid: Opptil 3 timer*

Ytre eske

- Bruttovekt: 5,681 kg
- GTIN: 1 87 12581 63866 2
- Yttereske (L x B x H): 35,8 x 23,6 x 24,4 cm
- Nettovekt: 4,32 kg
- Antall emballasjer: 3
- Taravekt: 1,361 kg

Mål, emballasje

- Type hylleplassering: Modell
- Emballasjemål (B x H x D): 34 x 23 x 7,3 cm
- EAN: 87 12581 63866 5
- Bruttovekt: 1,75 kg
- Nettovekt: 1,44 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Modell
- Taravekt: 0,31 kg

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 20,2 x 4 x 16,4 cm
- Vekt: 0,82 kg



Utgivelsesdato
2017-04-05

Versjon: 1.1.11

12 NC: 8670 000 88218
EAN: 08 71258 16386 65

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivXNetworks, Inc. og brukes på lisens.

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden for avspilling er en sirketid og kan variere avhengig av bruksforhold. Hvis du vil optimalisere batterilevetiden, kan du sette LCD-bakbelysningen til et minimum, koble til hodetelefoner (ikke innebygde høyttalere) og lytte med et middels volumnivå, og bruke produktet ved romtemperatur.

* Emballasjen i vesken er i samsvar med prøve som er i samsvar med vedlegg IV i ECE R21.01-reguleringen utført av TUV Rheinland (testrapport nr.: 85-R21-087/12).