




Philips
Mini Hi-Fi System

• 550 W

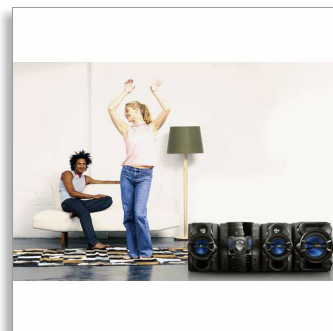

FWM6000

Kraftfuld, klar og overvældende lyd

med dette lydsystem

Hi-fi-systemet FWM6000/10 sætter fuld styrke på musikken med 550 W RMS og 7500 W PMPO-udgangseffekt. En subwoofer leverer dybe bastoner, mens UniSound sørger for klar og naturlig lyd. Du kan også nyde musik fra USB-enheder og bærbare musikspillere.

Kraftig lyd, du både kan høre og føle

- Subwoofer til kraftfuld bas
- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Dobbelt forstærker giver bedre lydgenivelse
- UniSound for naturlig og krystalklar lyd
- 500 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

MP3-musik med flere kilder

- Få glæde af MP3/WMA-musik direkte fra dine bærbare USB-enheder
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Kompatibel med MP3-CD
- Rip musik fra CD'er, radio og karaoke over på en USB-enhed

Praktisk og nem at bruge

- 3-disk-skifter til praktisk afspilning af flere diske
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- Forbindelse til TV eller DVD-afspiller

PHILIPS

Vigtigste nyheder

MAX Sound



MAX Sound-teknologi frembringer en øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne


nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

3-disk-skifter



Med tre-disk-skifter til musikafspilning kan du vælge mellem tre forskellige CD'er i enheden på en gang. Denne praktiske funktion gør det muligt at nyde forskellig musik, så du ikke skal spille din dyrebare tid på at skifte CD hele tiden.


UniSound

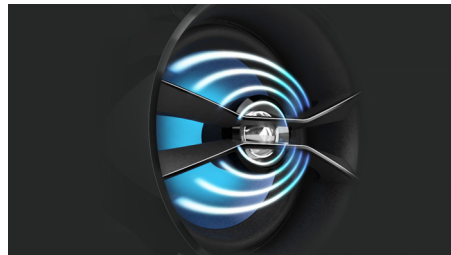

Gør dig klar til musik, der er ubestrideligt klarere og mere naturlig. UniSound-

teknologien udnytter akustisk design og ingeniørekspertise til at levere lyd, som det var meningen, den skulle høres. I traditionelle højttalere leverer diskantenheden og basenheden lyd fra forskellige steder. Det skaber stærke interferenser, som forvrænger lyden, hvilket resulterer i unaturlig, flad og kvalt lyd. UniSound frigør musikken ved at anbringe diskantenheden og basenheden i unikke positioner og indarbejde streng overgangsingeniørkunst, som reducerer interferens enormt og leverer naturlig lyd, der er tro mod den oprindelige.

Rip musik til en USB-enhed

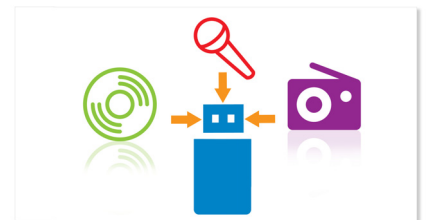

Rip musik fra CD'er, radio og karaoke over på en USB-enhed

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt (RMS) total: 500 W
- Lydforbedring: MAX Sound, Dynamisk basforstærkning i 3 trin, Incredible Surround, digital lydkontrol med 4 funktioner, Virtual Ambience Control, UniSound

Højttalere

- Antal højttalerbokse: 3
- Højttalerdrivere: 2 x 6,5" woofer, 2" diskantenhed, 3-vejs
- Subwoofer-typer: 8"-basenhed, passiv
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Diskafspilningstilstande: gentag ét/alle/program, repeat/shuffle/program
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop

Tuner/modtagelse/transmission

- Faste stationer: 40
- Tunerbånd: mV, FM
- Antenne: FM-antenne, MW-antenne
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning, Easy Set (Plug and Play)

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang
- Mikrofon: Mikrofonbøsning
- PC-indgang (Aux in): 2xRCA (lyd)

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, USB-alarm, radioalarm

- Antal pincetskiver: 3
- Loader-type: Karrusel til 3 cd'er
- Ur: på hovedskærm, sleep/timer
- Displaytype: LCD-display
- Karaoke: MIKR.-volumen, ekkokontrol

Tilbehør

- Fjernbetjening: 28 taster med 2 x AAA-batterier
- Kabler/tilslutning: MP3 Link-kabel
- Andet: batterier til fjernbetjening, FM/MW-antenne, Lynhåndbog
- Brugervejledning: B-Portugisisk, Spansk
- Garanti: Verdensgarantihæfte

Mål

- Bruttovægt: 25 kg
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 200 x 314 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 320 mm
- subwooferens bredde: 250 mm
- Subwooferens dybde: 465 mm
- Subwooferens højde: 330 mm
- Hovedenhedens bredde: 265 mm
- Hovedenhedens dybde: 380 mm
- Hovedenhedens højde: 322 mm
- Bredde (emballage): 1030 mm
- Dybde (emballage): 553 mm
- Højde (emballage): 413 mm

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Lydoptagelse

- USB-optagetilstande: øjeblikkelig optagelse, programmerede spor, fastlæg radioprogram, enkelt disk, enkelt spor
- USB-optagekilder: AUX, CD, mikrofonindgang, tuner, USB



Udgivelsesdato
2013-06-14

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 91389
EAN: 87 12581 64908 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.