


Philips
DVD 플레이어

가라오케

DVP3005K

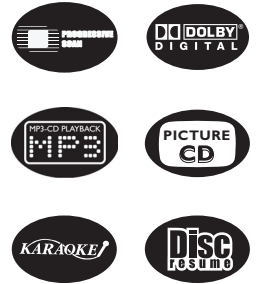

원하는 모든 것을 보고 듣고 재생!

크기를 중요하게 생각하십니까? 작은 것이 더 큰 만족을 드릴 수도 있습니다. 가격 대비 성능이 뛰어난 DVD 플레이어를 소개합니다. 성능은 전혀 뒤떨어지지 않습니다! 실용적인 단순한 구성으로 디지털 사진을 포함하여 모든 디스크 포맷을 재생할 수 있으며 화질은 고가 제품과 대등합니다.



뛰어난 오디오 및 비디오 성능

- 최적화된 화질을 위한 프로그레시브 스캔 컴포넌트 비디오
- 고음질의 아날로그 및 디지털 오디오 출력

다양한 재생

- 영화: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- 음악: CD, CD-R/RW 및 MP3-CD
- 사진: Picture CD(JPEG)

어디에나 휴대 가능한 소형 사이즈

- 컴팩트한 디자인
- 초슬림형 디자인

어디서나 즐기는 가라오케 기능

- 집에서 즐길 수 있는 가라오케

PHILIPS

sense and simplicity

사양

화질 / 디스플레이

- 종횡비 : 16:9, 4:3
- D/A 컨버터 : 12 비트 , 108MHz
- 화질 향상 : 프로그램시브 스캔, Smart Picture 설정

사운드

- D/A 컨버터 : 24 비트 , 96kHz
- 신호 대 잡음비 : 95dB(최소)
- 왜곡 및 잡음 (1kHz): 80 dB
- 누화 (1kHz): 90 dB
- 동적 범위 (1kHz): 85 dB
- 음향 시스템 : 돌비 디지털
- 음향 향상 기능 : 3D 가상 서라운드, 야간 모드, 스마트 사운드

비디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R, CD-R/CD-RW, 비디오 CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW(비디오 모드), DVD-Video
- 압축 포맷 : MPEG1, MPEG2
- 비디오 디스크 재생 시스템 : NTSC, PAL

오디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R, MP3-CD, CD-RW
- 압축 형식 : PCM, MP3
- MP3 전송률 : 32-256kbps

정지 화면 재생

- 재생 매체 : 사진 CD, DVD+R/+RW
- 사진 압축 포맷 : JPEG
- 화질 향상 : 사진 훑어보기, 회전, 슬라이드 쇼,

증

연결성

- 기타 단자 : 컴포넌트 비디오 출력 프로그램시브, 복합형 비디오 (CVBS) 출력, 아날로그 오디오 좌/우 출력, 디지털 동축 출력
- 전면 / 측면 단자 : 마이크

편의 제품

- 안전 잠금 기능 : 보호자 감시 기능, 안전 잠금 기능
- 화면상의 디스플레이 언어 : 영어, 중국어 번체, 중국어 간체, 한국어, 말레이시아어, 태국어
- 가라오케 : MIC 볼륨

전원

- 전원 공급 장치 : 50/60Hz, 110-240V
- 전력 소비량 : 10 W
- 대기 전력 소비량 : 0.8W(최대)

액세서리

- 배터리 : AA 2 개
- 케이블 : AV 케이블 1 개
- 리모콘 : 3141 017 90181
- 사용 설명서 : 영어 , 한국어
- 보증서

규격

- 세트 크기 (W x H x D): 360 x 37 x 265 mm
- 무게 설정 : 1.98 kg
- 포장 크기 (W x H x D): 415 x 82 x 352 mm
- 무게 (포장 포함) : 2.98 kg

제품 특징

프로그램시브 스캔

프로그램시브 스캔은 이미지의 수직 해상도를 두 배로 높여 뚜렷하게 선명한 화질을 연출합니다. 홀수 라인 필드를 먼저 화면으로 보낸 다음 짝수 라인을 전송하는 대신 두 필드를 모두 한 번에 기록하므로 전체 이미지가 최대 해상도로 동시에 생성됩니다. 이러한 속도로 인해 육안으로는 라인 구조가 없는 보다 선명한 화질을 감지하게 됩니다.

멀티포맷 영화

멀티포맷 재생 기능은 대부분의 디스크 포맷을 재생하여 디스크 호환성을 극대화하고 영화 감상의 즐거움을 만끽할 수 있게 해줍니다.

멀티포맷 음악

멀티포맷 재생 기능은 대부분의 디스크 포맷을 재생하여 디스크 호환성을 극대화하고 청취의 즐거움을 만끽할 수 있게 해줍니다.

Picture CD(JPEG)


멀티포맷 재생 기능이 거실에서의 편안한 이미지 시청과 대부분의 디스크 포맷을 재생할 수 있어 디스크 호환성을 극대화하고 시청의 즐거움을 만끽할 수 있게 해줍니다.

초슬림형 디자인

단아하면서 매력적인 케이스 디자인

가라오케

DVD 플레이어의 가라오케 기능은 음악을 들으며 무한정 노래를 부르는 즐거움을 선사합니다. 음성에 '에코' 효과를 추가하여 노래 실력을 더욱 돋보이게 할 수도 있습니다. 또한 키 컨트롤을 사용해 개인의 음역에 가장 적합한 키를 선택할 수 있습니다.



발행 일자 2007-08-04

버전 : 6.0

12 NC: 8622 810 12393
EAN: 87 10895 88364 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com