

Philips
DVD Micro Theater



MCD129

Forvandl et hvilket som helst rum til et teater

Du er med på den nyeste og smarteste trend. Nu kan du få det smarte 2-i-1 Micro HiFi-system med afspilning af DVD-, WMA-CD- og MP3-CD! Slap af med din film og musik. Home Entertainment bliver aldrig det samme igen!

Nyd dine favoritfilm, billeder og sange

- Afspiller DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- Aux-in for at forbedre TV-lyd

Gør din lydoplevelse bedre

- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk bas
- Samlet 60 W RMS/1200 W PMPO


PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Progressiv scanning

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

Digital lydkontrol

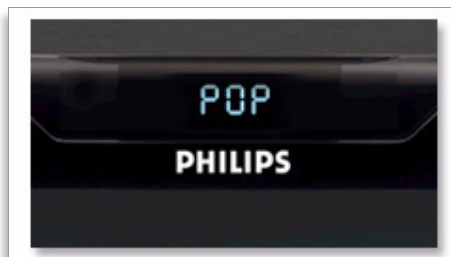

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 15 W + 30 W RMS/1200 W PMPO
- Lydforbedring: Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: Dolby Digital

Højttalere

- Hovedhøjttaler: 3" basenhed
- Subwoofer-type: Passiv

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD-RW, DVD-Video, Picture CD, Video-CD/SVCD
- Diskafspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, PBC, Slow Motion, Zoom
- DVD-region: 3
- Videoforbedring: Progressiv scanning

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: WMA-CD, MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning
- Ilægningstype: Top

Tilslutningsmuligheder

- Videoudgang - analog: Komponent-video Y Pb Pr (phono), Komposit-CVBS (gul phono), S-Video (på Hosiden)
- AUX indgang: 1x (L/R)/phono
- Andre tilslutninger: Digital koaksial lydudgang, Linjeudgang, DIN-stik

Komfort

- Skærmtype: Hvidt FTD
- OSD-sprog: Engelsk, Forenklet kinesisk

Tilbehør

- Fjernbetjening: 38 taster og lithiumbatterier
- Kabler: Din
- Medfølgende tilbehør: Komposit-videokabel (Y)

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 218 x 221,5 x 90 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 125 x 250 x 232 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 550 mm x 314 x 330 mm
- Mål på subwoofer (B x H x D): 147 x 250 x 232 mm
- Vægt inkl. emballage: 9,1 kg



Udgivelsesdato
2009-03-13

Version: 2.0.5

12 NC: 9073 100 13416
EAN: 87 10895 97178 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com