

Philips  
Bezdrôtový telefón

1,6" displej/s jantárovým  
podsvietením

D1601B



## Naším heslom je jednoduchosť

Bezdrôtový telefón Philips D160 prináša inteligentné a neodmysliteľné funkcie v modernom a pútavom dizajne. Vďaka fantastickej reprodukcii zvuku a intuitívnym funkciám stačí telefón zapojiť a môžete si jednoducho vychutnávať všetky konverzácie s vynikajúcim jasným zvukom.

### **Pekný a jednoduchý**

- Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu
- Textúrovaný zadný kryt pre protišmykové uchopenie
- Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") displej s podsvietením
- Až 10 hodín hovoru na jedno nabitie
- Identifikácia volajúceho – vždy viete, kto volá\*

### **Krištáľovo čistý zvuk**

- Parametrický ekvalizér zaručí čistý a jasný zvuk
- Automatické ovládanie hlasitosti kompenzuje nechcené odchýlky v hlasitosti
- Optimalizované umiestnenie antény pre skvelý príjem v každej miestnosti
- Pokročilé testovanie a vyladenie zvuku pre špičkovú kvalitu hlasu

### **Ekologický výrobok**

- Nízke vyžarovanie a spotreba energie

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### 4,1 cm (1,6") displej




Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") displej s podsvietením

### Identifikácia volajúceho\*



Niekedy môže byť vhodné vedieť, kto volá, ešte pred tým, ako zdvihnete. A naša funkcia identifikácie volajúceho vám pomôže zistiť, kto je na druhej strane linky.

### Jednoduché nastavenie

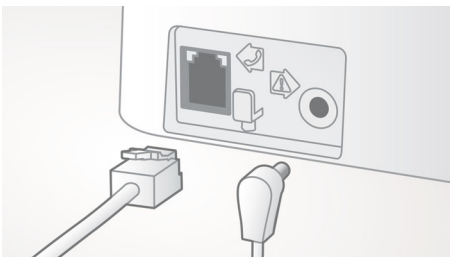

Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu. Zjednodušená inštalácia – produkt typu Plug & Play

### Protišmykové uchopenie



Zadná strana slúchadla má špeciálnu textúrovanú úpravu na zvýšenie pohodlia a lepšie uchopenie.

### Až 10 hodín hovoru

Až 10 hodín hovoru na jedno nabitie

### Pokročilé testovanie zvuku

Kvalitu zvuku našich telefónov DECT testujeme rovnakým spôsobom, ako výrobcovia špičkových slúchadiel. Pomocou moderného simulátora ucha vieme presne simulovať spôsob, akým ľudia v skutočnosti počujú zvuk. Vďaka tomu naši akustickí inžinieri dokážu zmerať a presne doladiť niektoré charakteristiky, ako napríklad frekvenčnú odozvu, skreslenie alebo celkové sluchové vnímanie, a vytvoriť tak dokonalú reprodukciu hlasu.

### Automatické ovládanie hlasitosti



Automatické ovládanie hlasitosti kompenzuje odchýlky v zvukovom signáli, ktoré môžu byť spôsobené vzdialenosťou, silou signálu alebo telefónom volajúceho – vďaka tomu zvuk, ktorý počujete, zostane vždy konzistentný. Zníženie zosilnenia zvuku pri silných signáloch a zvýšenie pri slabých signáloch znamená, že si môžete vychutnať plynulú konverzáciu bez nechcených zmien v hlasitosti.

### Ekologický výrobok



LOW  
radiation  
and power  
consumption

Telefóny značky Philips sú energeticky úsporné a navrhnuté s ohľadom na životné prostredie.

### Optimalizované umiestnenie antény



Optimalizované umiestnenie antény v našich telefónoch zaisťujú silný a stabilný príjem – dokonca aj v tých častiach domu, kde je bezdrôtový príjem väčšinou slabý. Teraz môžete prijať hovor kdekoľvek v domácnosti a vychutnať si dlhý a ničím nerušený rozhovor a súčasne sa pritom voľne pohybovať.

### Parametrický ekvalizér



Naše telefóny využívajú na spracovanie digitálneho zvuku technológiu parametrického ekvalizéra, pomocou ktorej jemne vyladujú zvukovú odozvu na ideálnu lineárnu krivku frekvenčnej odozvy, vďaka čomu je výsledný zvuk pri každom rozhovore čistý a jasný.

# Technické údaje

## Vybavenie a vlastnosti

- Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
- Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
- Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 paličkami
- Zobrazenie dátumu a času
- Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
- Správa hovorov: Čakajúci hovor\*, Identifikácia volajúceho\*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané hovory, Prijaté hovory, Uskutočnené hovory
- Uzamknutie klávesnice
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý
- Automatické zloženie
- Počet tlačidiel: 20
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Až 10 hodín hovoru
- Čas nabíjania: 8 hodín
- Dĺžka linkového kábla: 1,5 m
- Dĺžka napájacieho kábla: 1,5 m
- Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; interiér < 50 m
- Protišmykové uchopenie: Trojuholníkový vzor
- Až 200 hodín v pohotovostnom režime

## Zvuk

- Ovládanie hlasitosti na slúchadle
- Zvonenia na slúchadle: 10 štandardných
- HQ-Sound

## Obraz/Displej

- Veľkosť displeja: 4,1 cm/1,6"
- Typ displeja: 12 miest (alfanumerické znaky) + pevné ikony

- Podsvietenie: áno
- Farba podsvietenia: Jantárová

## Kapacita pamäte

- Telefónny zoznam: 50 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 10 posledných čísel
- Záznamy hovorov: 20 záznamov
- Ukladanie telefónneho zoznamu do základne

## Príkon

- Kapacita batérií: 300 mAh
- Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Spotreba energie: < 0,7 W

## Bezpečnosť

- Šifrovaný prenos: áno

## Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP

## Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

## Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Hmotnosť brutto: 0,3467 kg
- Hmotnosť netto: 0,2626 kg
- Hmotnosť obalu: 0,0841 kg
- EAN: 48 95229 10100 5



Dátum vydania  
2022-06-23

Verzia: 5.0.2

12 NC: 8670 001 61647  
EAN: 48 95229 10100 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Tato funkcia vyžaduje dodatočné predplatenie služby Identifikácia volajúceho. Bližšie informácie získate u svojho miestneho sieťového operátora.