

Philips
HiFi-Minisystem

120 W

FWM197



Begeistert von Sound

Erleben Sie bis zu 10 Stunden unterbrechungsfreie Wiedergabe Ihrer CD/WMA/MP3-Titel auf dem Philips HiFi-Minisystem. Dank dem MP3-Playeranschluss können Sie die ohnehin vielfältigen Möglichkeiten der Musikwiedergabe von Ihrem tragbaren Player zu Hause noch erweitern.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 120 W RMS Gesamtausgangsleistung
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung


Grenzenloses Hörvergnügen für Ihre Lieblingsmusik

- Autostop-Kassetendeck
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

PHILIPS

Besonderheiten

120 W RMS

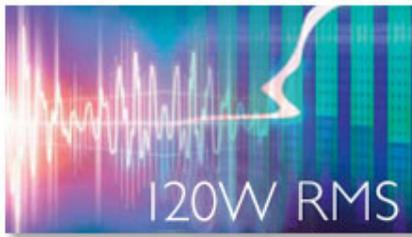

Dieses System bietet eine 120 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.


Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofer erweitert das System alle niederfrequenten

Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Autostop-Kassettendeck

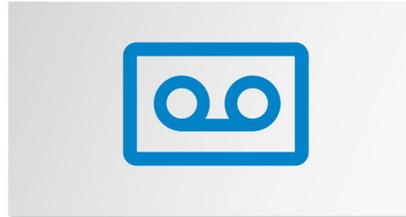

Autostop-Kassettendeck

USB Direct



Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Digitaler Tuner mit Programmspeicher




Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebessender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW



MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.



Daten

Ton

- Klangoptimierung: Dynamic Bass Boost, Digitale Klangsteuerung
- Ausgangsleistung: 120 W RMS

Lautsprecher

- Anzahl der Lautsprecher: 2
- Lautsprecher: 50 mm Hochtöner, 133 mm Woofer
- Lautsprecher-Erweiterung: 2-Wege
- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem

Audiowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Ein/Alle/Programm, Repeat/Shuffle/Programm
- Anzahl der Kassettendecks: 1
- Kassettendeck-Technologie: mechanisch
- Kassetten-Wiedergabemodi: halbautomatischer Stopp
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnellrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Programmwiedergabe, Wiederholen, Shuffle, Stopp

Audioaufzeichnung

- Aufnahmemedien: Kassette
- Verbesserung der Kassettenaufnahmen: Synchronstart der CD-Aufnahme

Tuner/Empfang/Übertragung

- Programmspeicherplätze: 40
- Frequenzbänder: UKW-Stereo, MW
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, USB-Alarm
- Anzahl der Scheiben: 1
- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Lademechanismus: Fach
- Displaytyp: LCD-Display

Anschlüsse

- Aux-Eingang: 2 x RCA (Audio)
- USB: USB-Host
- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang

Zubehör

- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung: Mehrsprachig
- Sonstiges: Kurzanleitung
- Gewährleistung: Weltweit gültige Garantiekarte

Abmessungen

- Bruttogewicht: 11,2 kg
- Tiefe des Hauptgeräts: 285 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 292 mm
- Breite des Hauptgeräts: 220 mm
- Höhe des Lautsprechers: 292 mm
- Tiefe des Lautsprechers: 186 mm
- Verpackungsbreite: 730 mm
- Verpackungshöhe: 348 mm
- Verpackungstiefe: 275 mm
- Gewicht des Lautsprechers: 207 mm

Leistung

- Stromversorgung: 50 Hz
- Stromversorgung: 220 bis 240 V

Grün

- Eco Power-Standby: 1 W
- Standby-Stromverbrauch: < 2 W



Ausstellungsdatum
2017-07-29

Version: 3.0.7

12 NC: 8670 000 49722
EAN: 87 12581 46510 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com