

Philips
DVD lejátszó USB-vel

DivX lejátszás

DVP3266K



Közvetlenül USB-ről TV-re

5.1-es audio és sztereó kimenettel

Fontos a méret? Tudja, hogy a kevés több is lehet? Ismerje meg a legjutányosabb árú DVD-lejátszót. Csak semmi bonyodalom! Ez az egyszerű készülék szinte minden lemezformátumról, akár digitális fényképeket is remek képminőségben tud lejátszani.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
- DivX, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása
- DivX tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók szabványos lejátszásához

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- 5.1-es audio és sztereó kimenet több készülék csatlakoztatásához

Egyszerű használat

- Egygombos MP3 készítés közvetlenül a CD lemezeiről az USB kulcsra

Ismerje meg a feljavított karaoke élményt

- Karaoke pontozás a mókás és izgalmas otthoni dalversenyekért


Csatlakozzon többféle forráshoz

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható

PHILIPS


Fénypontok

192 kHz/24 bites audió DAC

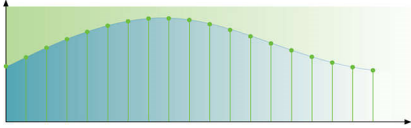

A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggörbéről, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.

5.1-es audio és sztereó kimenet

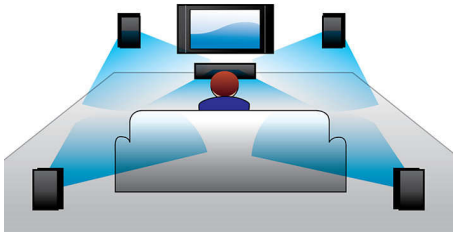


5.1-es audio és sztereó kimenet több készülék csatlakoztatásához

Karaoke pontozás




Adjon egy cseppnyi mókát a karaoke estekhez a Karaoke pontozásnak köszönhetően. A funkció lehetővé teszi, hogy teljesítményének kiértékelése által javíthasson azon, illetve, hogy barátságos versenyeket rendezhessen otthonában. Automatikusan értékeli az éneklését, majd egy humoros képpel illusztrálja azt, attól függően, hogy milyen teljesítményt nyújtott. A móka soha nem ér véget.

Minden lejátszható

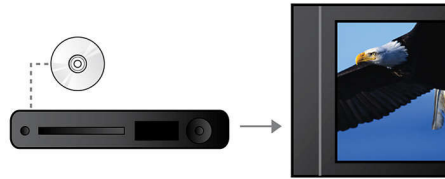


Gyakorlatilag bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW vagy DVD-RW. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egyetlen készüléken.

Minden lejátszható

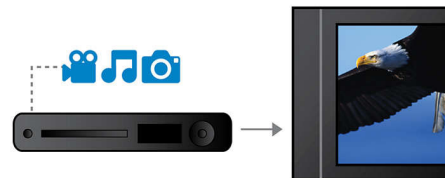

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható – legyen az DivX, MP3, WMA vagy JPEG. Élvezze a lejátszás máshoz nem hasonlítható kényelmét, és a médiafájlok megosztását a TV-készüléken vagy házi mozi-rendszerén – mindezt nappalijának kényelmében.


Progresszív pásztázás

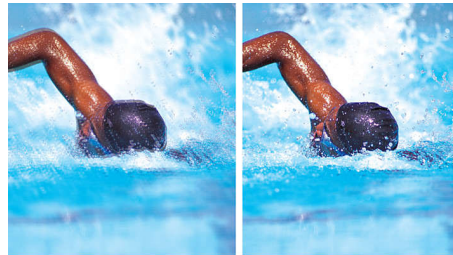

A Progresszív pásztázás funkció megkésztet a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a

képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

DivX tanúsítvánnyal rendelkező

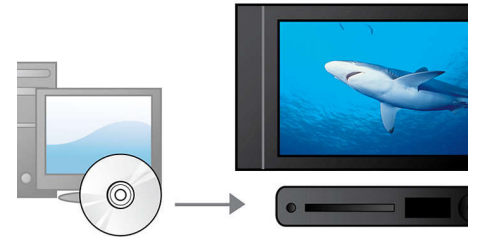

A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen.

Egygombos MP3 készítés



Konvertálja Philips készülékén kedvenc CD-lemezeit MP3 fájlkká, és tárolja azokat egy USB-kábel segítségével USB-memórián vagy hordozható médialejátszón. Élvezze az MP3 fájlok létrehozásának kényelmét a nappalijában, számítógép nélkül, a CD hallgatása közben.

Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): > 70 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital, DTS
- Torzítás és zaj (1 kHz): > 65 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): > 80 dB
- Jel-zaj viszony: > 90

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: Mikrofon, USB
- Hátoldali csatlakozók: Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Progresszív komponens videokimenet, Analóg audió többcsatornás kimenet

Kényelem

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet, Gyermekzár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, Polish (Polírozás), orosz
- Karaoke: Mikrofon hangereje

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 230 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Audio/Video kábel, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél, 2 db AAA elem, Felhasználói kézikönyv

Méretetek

- Csomag mélysége: 282 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Csomag magassága: 82 mm

- Készülék magassága: 37 mm
- Csomag szélessége: 415 mm
- Készülék mélysége: 210 mm

Audiclejétszás

- Tömörítési formátum: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjávitás: Progresszív pásztázás, Videofelbontás felkonvertálása, Smart Picture

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képjávitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Diavetítés, Nagyítás

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriasztylú eszköz
- Lejátszási formátumok: DivX, JPEG állóképek, MP3

Videolejétszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 1.0.10

EAN: 87 12581 38712 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com