



Philips  
CD-soundmachine

USB  
Digitale afstemming



AZ1850

## Draagbaar geluid van topklasse

De Philips CD-soundmachine bevrijdt uw digitale muziek van de beperkingen van draagbare muzikspelers. U kunt overal en altijd op volle kracht van uw muziek genieten.

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

### Krachtig geluid dat u hoort en voelt

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 2 W RMS

### Gebruiksvriendelijk

- Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak
- Stereo-hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier
- Sleptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek

# PHILIPS

## Kenmerken

### Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

### MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen



Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

### Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een

diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

### Handige afstandsbediening



Met een handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak hoeft u alleen nog maar te gaan zitten en te ontspannen.

### Stereo-hoofdtelefoonaansluiting

Creëer op elk gewenst moment een persoonlijke luisteromgeving door een hoofdtelefoon aan te sluiten op dit Philips-apparaat. Door uw eigen hoofdtelefoon aan te sluiten, kunt u op elk volume van uw favoriete muziek genieten zonder anderen te storen.

### Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume


meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### 2 W RMS



Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 2 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

### Digitale tuner met voorkeuzenders

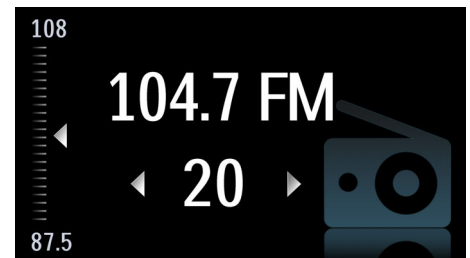

Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

# Specificaties

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

## Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbereik: FM, MW
- Voorkeurzenders: 40
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

## Geluid

- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, 2 stappen, Digital Sound Control
- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (digitaal)
- Uitgangsvermogen: 2 x 1 W RMS

## Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2

- Luidsprekerverbetering: Tweerichtings Bass Reflex-luidspreker
- Afwerking speakerfrontjes: metaal

## Gemak

- Ladertype: Bovenzijde
- Schermtype: LCD-display

## Accessoires

- Afstandsbediening
- Kabels/aansluitingen: Netsnoer
- Gebruikershandleiding: meerdere talen
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

## Afmetingen

- Brutogewicht: 4 kg
- Diepte van de verpakking: 198 mm
- Hoogte van de verpakking: 310 mm
- Breedte van de verpakking: 468 mm
- Gewicht: 3 kg
- Diepte hoofdunit: 270 mm
- Hoogte hoofdunit: 170 mm
- Breedte hoofdunit: 435 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V
- Aantal batterijen: 6 LR20-batterijen voor het apparaat (niet meegeleverd), 1 CR2025-batterij voor de afstandsbediening (meegeleverd)



Publicatiedatum  
2015-01-24

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55467  
EAN: 87 12581 49920 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)