


Philips Fidelio
Dokkinghøytaler



Fidelio

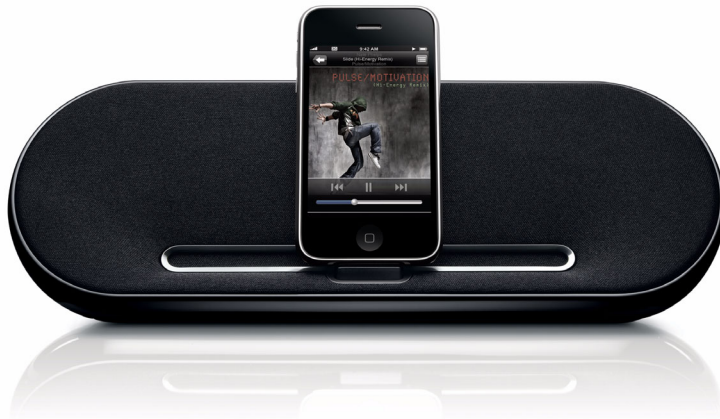

SBD7500



Lidenskap for lyd

Designet for å bli med på tur

Spilleren er kompakt og svært bærbar, men den er ingen lettveker når det kommer til ytelse. Den er designet for reising og gir deg overraskende kraftig lyd fra iPhone/iPod – dermed kan du glede deg over flott musikk hvor du enn er.

Lyd som imponerer deg

- wOOx-teknologi for fyldig og presis bass uten forvrengning
- DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer
- Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner

Laget for å bli med på tur

- Elegant, slank og kompakt design som passer i enhver stresskoffert

Virkelig bærbar og allsidig

- Valg mellom batteri og nettilkobling, lytt til musikk hvor som helst
- Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
- AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter
- Oppdag og del musikk og andre funksjoner via den kostnadsfrie Fidelio-appen



PHILIPS

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB), wOOx™-teknologi
- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: opp/ned
- Utgangseffekt: 10 W RMS

Høytalere

- Høytalerelementer: Neodymmagnetsystem

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang

Tilbehør

- Kabler/tilkobling: AC/DC-adapter, Kabel for MP3-kobling

Anvendelighet

- Ladeenhet: iPhone, iPod



Drift

- Strømforsyning: batteri, 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Batteritype: AA-størrelse (LR6)
- Antall batterier: 4
- Batterilevetid: 8 t

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod med fargeskjerm, iPod classic, Førstegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, iPod touch, Fjerdegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod touch, Femtegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod touch 8/16/32 GB, Femtegenerasjons iPod

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Høydepunkter

wOOx-teknologi



wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt høytalerkonsept som gjør at du kan høre og føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet lydanlegg. Spesielle høytalerdrevne fungerer i samspill med wOOx-bassmembranen, og nøyaktig justering mellom hoveddriveren og diskant-høytaleren sikrer jevne overganger fra lave og midlere til høye frekvenser. Dobbel oppheng og en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i høytalerkabinettet, og forsterker musikkens virkning dramatisk.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Gratis Fidelio-app på App Store



Den kostnadsfrie Philips Fidelio-appen gir deg mange kule og eksklusive funksjoner til Fidelioen din. Du kan lytte til radioprogrammene du liker best, oppdage ny musikk via tusenvis av Internett-radiostasjoner over hele verden, bla gjennom musikk-samlingen din og dele det du lytter til, med venner via Facebook og Twitter. Med ett knappetrykk er detaljert sanginformasjon tilgjengelig for alle musikkfiler, eller umiddelbar sangkringkasting via radiostasjoner. I klokke-modus kan du stille inn flere tilpassede musikkalarmer og få oppdaterte værmeldinger. Last den ned fra App Store og finn ut mer.



Utgivelsesdato
2013-05-10

Versjon: 7.0.12

12 NC: 8670 000 56966
EAN: 87 12581 50984 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com