



Philips
Pemutar Disc Blu-ray/
DVD

Pemutaran Disc Blu-ray 3D

Miracast™
DivX Plus HD
WiFi Bawaan

BDP2385

Nikmati sepenuhnya hiburan online nirkabel dan 3D

Pemutar 3D Blu-ray

Efek gambar 3D yang memukau dengan kedalaman dan aksi yang seolah-olah keluar dari layar, dan membawa Anda terhanyut dalam pengalaman yang luar biasa. Nikmati Internet terbaik di TV Anda dengan YouTube dan Miracast.

Lebih banyak terlibat

- USB 2.0 memutar video/musik dari USB flash/drive harddisk
- EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal
- BD-Live (Profil 2.0) untuk menikmati konten bonus Blu-ray online
- WiFi-n Terpasang untuk performa nirkabel yang lebih luas dan cepat

Lebih banyak yang didengar

- Dolby TrueHD untuk suara berfidelitas tinggi
- Keluaran DTS2.0 Digital

Lihat selengkapnya

- Pemutaran Disc Blu-ray 3D untuk pengalaman 3D HD yang luar biasa di rumah
- Peningkatan video DVD sampai 1080p via HDMI untuk gambar hampir HD
- Pergeseran Subjudul layar lebar tanpa kehilangan subjudul
- Keluarkan Miracast™ Anda - konten perangkat bersertifikasi di TV Anda

Sambungkan dan nikmati semua hiburan yang Anda miliki

- Tonton video YouTube secara langsung di layar besar TV Anda*

PHILIPS


Kelebihan Utama

Pemutaran Disc Blu-ray 3D



3D HD Penuh memberikan pengalaman menonton bioskop yang nyata dan ilusi kedalaman yang ditingkatkan di rumah Anda. Gambar terpisah untuk mata kiri dan kanan yang direkam dalam kualitas HD penuh 1920 x 1080 dan memutar dalam kecepatan tinggi di layar Anda. Dengan menonton gambar ini melalui kacamata khusus yang disesuaikan untuk membuka dan menutup lensa kiri dan kanan dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton 3D HD penuh telah diciptakan.

Dolby TrueHD

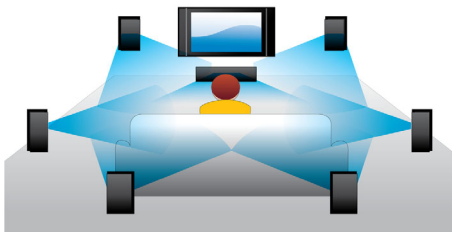

Dolby TrueHD memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.

Peningkatan video DVD



Peningkatan HDMI 1080p memberikan gambar sebening kristal. Film DVD dalam definisi standar sekarang dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi - memberikan detail yang lebih banyak dan gambar nyata. Progressive Scan (yang disimbolkan dengan "p" pada "1080p") mengeliminasi struktur garis yang lazim pada layar TV, dan memastikan kembali ketajaman gambar yang luar biasa. Terlebih lagi, HDMI membuat koneksi digital langsung yang dapat menampung video HD digital yang tidak dikompres dan audio multi saluran digital, tanpa konversi ke analog - memberikan gambaran sempurna dan kualitas suara yang terbebas dari kebisingan.

EasyLink



EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD, pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home theater, dan TV, dll. dengan satu remote. Ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan yang

dilengkapi HDMI CEC yang tersambung secara terus-menerus. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.

WiFi-n



WiFi-n, juga dikenal sebagai IEEE 802.11n, adalah standar jaringan nirkabel baru. Ini mencakup banyak pilihan baru untuk meningkatkan kualitas jaringan nirkabel, memberikan kecepatan penuh dan jangkauan luas dibandingkan dengan standar WiFi sebelumnya. WiFi-n memiliki kompatibilitas di belakangnya, yang memungkinkan pemain untuk mentransmisi dan menerima dari router yang mengoperasikan standar WiFi yang lebih lama.

Miracast™



Miracast™ adalah standar screencast nirkabel sesama perangkat yang dibuat via koneksi Wi-Fi Direct. Antarmuka pengguna yang mudah seperti layar cermin pada layar perangkat portabel ke layar yang lebih besar via perangkat bersertifikasi Miracast™, tidak ada batasan dengan kodek yang dibuat sebelumnya untuk decode.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Rasio Aspek: 16:9, 21:9, 4:3
- Konverter D/A: 12Bit/148MHz
- Penyempurnaan gambar: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Peningkatan video

Suara

- Penyempurnaan Suara: Mode Malam
- Sistem Suara: Dolby Digital Plus, Dolby HD Sejati, DTS 2.0 + Digital out

Pemutaran Video

- Kode Wilayah BD: A
- Format kompresi: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Mode Pemutaran Disc: Ulang A-B, Sudut, Menu Disc, Jeda, Ulang, Melanjutkan Pemutaran dari Berhenti, Pencarian maju/mundur, Loncat, Maju Pelan, Pemutaran Standar, Pembesaran
- Kode Wilayah DVD: 3
- Penyempurnaan Video: Warna Gelap, Progressive Scan, Peningkatan Video, Warna x.v.

Pemutaran Audio

- Format kompresi: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Pemutaran Gambar Diam

- Format kompresi: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progresif, PNG
- Penyempurnaan Gambar: Putar, Tampilan slide dengan pemutaran musik, Pembesaran

Format File

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Gambar: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Pemutaran Media Optik

- Disc yang Dapat Diputar: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Konektivitas

- Koneksi Depan: USB 2.0
- Koneksi Terintegrasi: Wi-Fi
- Koneksi jaringan: 802.11 b/g/n, WiFi Bawaan
- Koneksi Bagian Belakang: Keluaran koaksial digital, Ethernet, Output HDMI

Nyaman

- BD-Live (USB memori 1GB diperlukan)
- Perlindungan Anak: Kontrol Orang Tua
- EasyLink (HDMI-CEC): Mendukung subjudul format 21:9, Pemutaran satu sentuhan, Siaga satu sentuhan, Kendali Jarak Jauh-Dilewati

- Firmware bisa di-upgrade: Firmware dapat di-upgrade via USB
- Layanan online: YouTube
- Bahasa pada Layar: Indonesia

Daya

- Konsumsi daya: 11 W
- Catu daya: 220-240 V, 50/60 Hz
- Penggunaan daya siaga: < 1W

Dimensi

- Kemasan (L x P x T): 315 x 81 x 259 milimeter
- Produk (L x P x T): 270 x 41 x 199 milimeter
- Berat produk: 1,02 kg
- Berat termasuk Kemasan: 1,3 kg

Aksesori

- Aksesori diberikan: 2 x Baterai AAA, Kabel HDMI, Kartu Registrasi Produk, Panduan cepat, Remote Control, Petunjuk Pengguna
- Petunjuk Pengguna: Indonesia, Thai, Cina Tradisional

Kardus Luar

- EAN: 48 95185 60550 0
- Berat kotor: 2,866 lb
- Berat kotor: 1,3 kg
- Outer carton (L x L x T): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Outer carton (L x L x T): 12,4 x 10,2 x 3,2 inci
- Berat bersih: 2,249 lb
- Berat bersih: 1,02 kg
- Jumlah kemasan konsumen: 1
- Berat tara: 0,28 kg
- Berat tara: 0,617 lb

Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Ukuran kemasan (L x T x D): 12,4 x 10,2 x 3,2 inci
- EAN: 48 95185 60550 0
- Berat kotor: 1,3 kg
- Berat kotor: 2,866 lb
- Berat bersih: 2,249 lb
- Berat bersih: 1,02 kg
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Berat tara: 0,617 lb
- Berat tara: 0,28 kg
- Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata

Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 10,6 x 1,6 x 7,8 inci
- Ukuran produk (L x T x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Berat: 2,006 lb
- Berat: 0,91 kg



Tanggal dikeluarkan
2017-10-01

Versi: 3.1.2

12 NC: 8670 001 21956
EAN: 48 95185 60550 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com