

Philips
Hi-Fi-mikrosystem

MP3-/WMA-CD-afspilning

Direkte USB

MCM177



Fantastisk lyd og elegant design

med direkte USB-afspilning

Designet specielt til dig, der værdsætter det ultimative inden for teknologi og stil, systemet udstråler raffinement og kvalitet. Med direkte USB kan du afspille og fjernbetjene dine MP3/WMA-filer fra din transportable afspiller og USB-lagringsenheder.

Gør din lydoplevelse bedre

- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Lydstyrke fremhæver diskant og bas
- Samlet udgangseffekt på 2 x 10 W RMS

Nem at bruge

- FM digital indstilling med faste indstillinger
- Vække- og sleep-timer

Raffineret lyd og udseende

- Elegante højttalere med træ-finish

PHILIPS
sense and simplicity


Vigtigste nyheder

Direkte USB til MP3/WMA-musik



Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips Hi-Fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

Digital lydkontrol

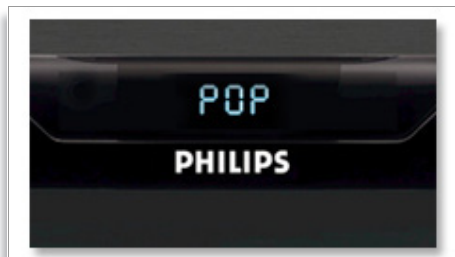

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge

mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når

lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Lydstyrke til diskant- og basregulering

I lydspektret er høje og lave frekvenser forholdsvis svære at opfatte for det menneskelige øre - især ved lave lydniveauer. Ved at anvende lydstyrkefunktionen kan bas og diskant forstærkes, så du kan nyde en generelt bedre afbalanceret lydgenngivelse.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 10 W RMS/2 x 20 W musik
- Lydforbedring: Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning, Lydstyrke

Højttalere

- Hovedhøjttaler: 4" basenhed, Bass reflex-højttalersystem

Audio Playback

- Afspilningsmedie: WMA-CD, MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning, Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor
- Ilægningstype: Top
- Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- Tunerbånd: FM-stereo
- Tunerfunktioner: Automatisk lagring

Tilslutningsmuligheder

- Andre tilslutninger: FM-antenne
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang, Analog lyd

ind (L/R)

- USB: USB-vært

Komfort

- Skærmtype: LCD
- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm
- Baggrundsbelysning: Blå
- Eco Power-standby: 1 watt

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM-antenne, Globalt garantibevis
- Fjernbetjening: 40 taster og lithiumbatteri
- Lynhåndbog: engelsk, tysk, hollandsk, fransk, spansk, italiensk
- Brugervejledning: 16 sprog
- Lysnetadapter: Skift strømforsyning

Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 232 x 85 x 275 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 160 x 250 x 180 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 554 x 405 x 275 mm
- Vægt inkl. emballage: 6,9 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Udgivelsesdato
2009-08-13

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 000 35823
EAN: 87 12581 38538 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com