




Philips
Портативно радио

Класически дизайн

PLL настройка

AE2790

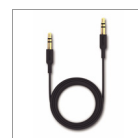

Любимата музика от класически дизайн

Това цифрово радио е с много голям, лесен за четене LCD дисплей с подсветка. Разполага с линеен вход за включване на MP3 плейър и вграден будилник. Дървеното му покритие придава класически вид и подобрява качеството на звука.

Отлично възпроизвеждане на звука

- Басрефлексните високоговорители излъчват мощни, по-дълбоки бази
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Обща изходна мощност 2W RMS

Лесна употреба

- Вградени цифров будилник и таймер за заспиване
- Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина
- Вградена функция на часовник

Слушайте любимите си станции

- Цифрова настройка с 20 предварително настроени станции в диапазоните FM/MW
- Вход за MP3 плейър за портативното ви музикално устройство

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 W
- Подобрение на звука: Цифрово усилване на басите
- Звукова система: Моно
- Диаметър на високоговорителя: 3 инча
- Регулиране на силата на звука: Ротационен регулатор на звука

Тuner/приемане/предаване

- Честотни диапазони на тунера: FM, MW
- Автоматична цифрова настройка
- Предварително настроени станции: 20

Възможности за свързване

- Слушалка: 3,5 мм
- Връзки за звук: 3,5 мм линеен вход

Удобство

- Аларми: Таймер за заспиване
- Цифри на дисплея: 5

- Цвят на фоновото осветление: бял
- Тип на дисплея: LCD

Акcesoари

- Акcesoари в комплекцията: Ръководство за потребителя, Аудио кабел, AC-DC адаптер

Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 260 x 137 x 141 мм
- Тегло на изделието: 1,67 кг
- Количество в общия кашон: 2

Мощност

- Тип батерия: LR14
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Мрежово захранване: 220-240 V
- Брой на батериите: 6

Високоговорители

- Основен високоговорител: 3" ширококолентов високоговорител

Акценти

Система басрефлексни високоговорители

Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Вградени будилник и таймер за заспиване

Вградени цифров будилник и таймер за заспиване



Дата на издаване
2011-07-21

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 000 32578
EAN: 87 12581 35318 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com