



Philips  
Видеокамера HD



CAM102SL



Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!

## Формат HD для самых ярких воспоминаний

Видеокамера ESee CAM102 обеспечивает невероятно четкое изображение формата Full HD и сохранит для вас мельчайшие детали. Чтобы начать съемку, достаточно одного нажатия кнопки, после чего видеофайлы можно сразу воспроизвести на экране телевизора или отправить по Интернету. Встроенный USB-разъем максимально упрощает подключение.

### Простая и быстрая съемка видео в формате Full HD

- Оживите воспоминания в мельчайших подробностях благодаря видео в формате full HD
- Разрешение до 5 мегапикселей для высококачественных фотографий
- Включение одним нажатием для мгновенной съемки интересных моментов
- Разъем карты памяти MicroSD для записи видео HD объемом до 32 ГБ в течение 16 часов
- Предварительная запись 3 сек. позволяет уловить неожиданные моменты

### С легкостью делитесь любимыми фотографиями и видеозаписями

- Встроенный разъем USB для простого подключения к ПК
- Быстрый обмен по электронной почте или с помощью публикации на Facebook/YouTube
- ПО для редактирования программируемого видео
- Прямое подключение к телевизору через HDMI для просмотра видео в высоком качестве

### Носите ее с собой

- Компактный и плоский дизайн позволяет легко поместить камеру в кармане
- Встроенный аккумулятор легко заряжается через USB
- Увеличенный срок службы аккумулятора позволяет заснять больше материала

# PHILIPS

# Основные особенности

## Включение одним нажатием



Теперь вы не пропустите ни одного интересного кадра. Функция быстрого включения видеокамеры Philips позволяет мгновенно начать съемку. Благодаря нескольким дополнительным функциям, таким как высокая скорость процессора и специальная обработка сигнала, включение видеокамеры Philips занимает всего две секунды. Простота и функциональность позволяет начать съемку фильма с высоким разрешением нажатием всего одной кнопки. С видеокамерой Philips вы всегда готовы запечатлеть удивительные моменты, не упустив ни малейшей детали.

## Быстрый обмен



Встроенное ПО Windows позволяет без проблем опубликовать фильмы на таких веб-сайтах, как YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo. Пользователи Mac могут с легкостью сортировать, редактировать фильмы и обмениваться ими с помощью iMovie в iLife. Благодаря усовершенствованной технологии сжатия видеоформат HD (H.264), используемый в видеокамере Philips, позволяет создавать файлы меньшего размера по сравнению с файлами стандартных видеокамер, цифровых фотокамер и мобильных


телефонов без потери качества видео для более быстрого обмена с друзьями! Данные файлы также поддерживаются другими программами, например iPhoto и Windows Movie Maker.

## Встроенный разъем USB




Встроенный разъем USB для простого подключения к ПК

## Видео Full HD (1080p)

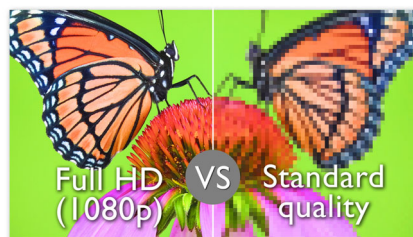

Записывайте видео в высоком разрешении и просматривайте их в том же качестве (full HD 1080p). "1080" означает разрешение изображения (количество горизонтальных линий на экране); "P" обозначает прогрессивную развертку, или последовательное отображение строк в каждом кадре. Значение 1080p обеспечивает качество видео, превосходящее качество стандартных мобильных телефонов и цифровых камер. Кроме того, для видеокамеры используется тот же видеоформат, что и для проигрывателей Blu-ray и дисков — H.264. Этот современный формат обеспечивает превосходное качество изображения HD, позволяя сохранить воспоминания в формате видео высокого качества.

## Предварительная запись 3 сек.

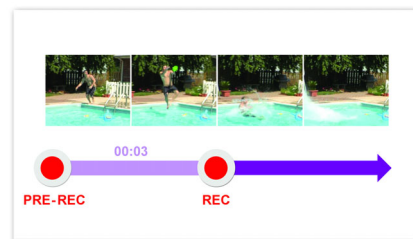

Лучшие моменты жизни порой случаются неожиданно. Но функция 3-секундной предварительной записи позволяет снять больше видеоматериала, даже если вы нажали кнопку на несколько секунд позже. При выборе функции предварительной записи в течение 3 секунд видеокамера автоматически начинает запись за 3 секунды до нажатия кнопки записи. Благодаря такой надежной системе страховки вы больше не упустите ни одного важного момента.

## Разъем карты памяти microSD



Благодаря видеокамере Philips с разъемом для карты памяти microSD вы можете снимать все, что захотите. Небольшие, но вместительные карты памяти microSD надежно сохраняют все видео и фотографии. Крохотный размер также предусматривает возможность взять несколько дополнительных карт памяти с собой. Разъем для карты памяти поддерживает все универсальные карты памяти microSD, позволяя увеличить объем памяти до 32 ГБ и записывать видео HD в течение 16 часов. Не прерывайте съемку!

# Характеристики

## Качество видео

- Разрешение: Full HD(1440x1080p) при 30 кадров/сек, HD (1280 x 720p) при 30 кад/сек, SD (640 x 480) при 30 кадр/с
- Фоторазрешение: 5 МП, 2 МП
- Форматы: Сжатие видеоданных H.264, Аудиосжатие AAC, Формат файлов MP4
- Сюжетные режимы съемки: Автоматические режимы, Снег/Пляж, Ночь, Подсветка, Закат, Точное отображение кожи
- Эффекты: Нормальное, Сепия, Черно-белый, Негатив
- Баланс белого: Автоматический баланс белого
- Экспозиция: Автоустановка экспозиции

## Объектив и датчик

- Линза: Фиксированная фокусировка (от 0,7 м до бесконечности)
- Апертура: F 2,8
- Увеличить: Быстрое, многоэтапное, 2-кратное, цифровое
- Датчик: Датчик 1/3,2" 5 МП CMOS
- Чувствительность в условиях слабой освещенности: Чувствительность 1300 мВ/люкс-сек

## Функции видеокамеры

- Время включения питания: 2 секунды
- Автоматическое выключение: 3 минуты
- Крепление на штативе: Да

## Элемент питания

- Тип: Литий-ионный аккумулятор
- Срок службы: 2 часа
- Продолжительность зарядки: 2 часа через адаптер, 3 часа через USB-порт компьютера

## Дисплей

- ЖК-дисплей 2 дюйма (по диагонали): Да
- Разрешение 640 x 240 пикселей: Да

## ПО Philips Arcsoft

- Простой обмен данными: загрузка непосредственно на Facebook, прямая загрузка на YouTube, кнопка загрузки для вложения в

- сообщение электронной почты, кнопка загрузки для загрузки на веб-сайты
- Редактирование видео: добавление заголовков, музыки и титров, создание фильмов, обрезка видео

## Емкость

- Внутренняя память: 128 Мб
- Носители записи: Карта памяти Micro SD (до 32 Гб)
- Время записи: 1 час на 4 Гб для Full HD, 1 час на 2 Гб для HD, 1 час на 1 Гб для SD

## Вход и выход

- Выход ТВ: HDMI
- USB: Встроенный откидной разъем USB (USB2.0)
- Аудиовыход: через HDMI
- Динамик: Встроенный динамик
- Микрофон: Встроенный, разнонаправленный, Подавление шумов от порывов ветра

## Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 55,3 x 99,4 x 17,3 миллиметра

## Минимальные требования

- MAC: MAC 1,66 ГГц Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Другие продукты: 300 Мб свободного места на жестком диске, USB v1.1, Разрешение дисплея 1024 x 768
- Windows: 1 Гб ОЗУ и 64 Мб ОЗУ видео-карты, Процессор PENTIUM 4 — 2,8 ГГц, Internet Explorer 6.0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

## Аксессуары в комплекте

- Карта microSD на 2 Гб: Да
- Ремешок на запястье: Да
- Мягкий защитный чехол: Да
- Краткое руководство: Да
- ПО Philips Arcsoft: .



Дата выпуска 2016-05-18

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 94052  
EAN: 87 12581 65718 5© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)