

Philips
Μουσικό σύστημα micro

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM2560



Απογειώστε τη μουσική σας

Ακούστε όλη την ψηφιακή μουσική στο smartphone σας μέσω Bluetooth, ή παίξτε MP3-CD και CD-RW στο μικρό ηχοσύστημα Philips. Τα ηχεία με ανάκλαση μπάσων προσφέρουν κορυφαία μπάσα, ενώ η μέγιστη έξοδος 70W αποδίδει πανίσχυρο ήχο.

Απολαύστε τη μουσική σας από διαφορετικές πηγές

- Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth™ από το smartphone
- USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3
- Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-R/RW
- Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Μέγιστη ισχύς εξόδου 70W RMS
- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Εύκολη χρήση

- Λειτουργία αναμονής Bluetooth πάντα ενεργοποιημένη για εύκολη επανασύνδεση
- Γρήγορη και αποτελεσματική φόρτιση USB για την έξυπνη συσκευή
- Μηχανοκίνητη εισαγωγή CD για άνετη πρόσβαση
- Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth™




Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή ήχο από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.

Λειτουργία αναμονής Bluetooth



Αφού η έξυπνη συσκευή σας έχει συνδεθεί μία φορά, το μουσικό σύστημα της Philips μπορεί να ενεργοποιηθεί από τη λειτουργία αναμονής μέσω της λειτουργίας Bluetooth της έξυπνης συσκευής σας. Αυτό θα ενεργοποιήσει επίσης την πηγή Bluetooth, για γρήγορη και εύκολη μετάδοση μουσικής ανά πάσα στιγμή.

Γρήγορη φόρτιση USB

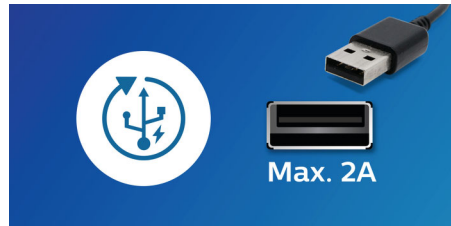

Η θύρα USB δεν προορίζεται μόνο για αναπαραγωγή μουσικής. Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης ισχύος USB επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση της έξυπνης συσκευής σας με ρεύμα γρήγορης φόρτισης 2A, όταν το μουσικό σύστημα είναι στη λειτουργία αναμονής.

USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3



Χάρη στην πλήρη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία και τη διασκέδαση της πρόσβασης σε περισσότερη ψηφιακή μουσική, μέσω του ενσωματωμένου USB Direct.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Balance, Clear, Powerful, Warm και Bright - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Προδιαγραφές

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash drive
- λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, stop, προηγούμενο/επόμενο, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, αναπαραγωγή προγράμματος

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός

Ήχος

- Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 70 W
- Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου

Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 4", θολοειδές τουίτερ
- Τύποι ηχείων: σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Συνδεσιμότητα

- Bluetooth
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP

- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
- USB: Host USB, μέγ. φόρτιση 2A

Άνεση

- Αφπνίσεις: Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Τύπος οθόνης: Οθόνη LED
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: θήκη δίσκων

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κεραία FM
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 21 πλήκτρων
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Διαστάσεις

- Πλάτος κύριας μονάδας: 220 χιλιοστά
- Ύψος κύριας μονάδας: 104 χιλιοστά
- Βάθος κύριας μονάδας: 231 χιλιοστά
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 140 x 185 χιλιοστά
- Ύψος κύριου ηχείου: 260 χιλιοστά
- Πλάτος συσκευασίας: 383 χιλιοστά
- Ύψος συσκευασίας: 348 χιλιοστά
- Βάθος συσκευασίας: 358 χιλιοστά
- Μικτό βάρος: 7,5 κ.
- Καθαρό βάρος: 5,3 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2019-11-03

Έκδοση: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46555
EAN: 48 95185 63023 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com