




Philips
głośnik ze stacją dokującą

do urządzeń iPod/iPhone

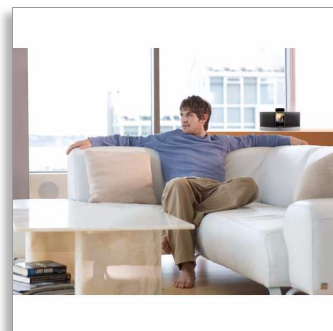

AD420

Ciesz się muzyką z urządzenia iPod/iPhone

Ta stacja dokująca wbudowana w głośniki Bass Reflex zapewnia głębokie, bogate brzmienie basów i potężny dźwięk. Inteligentna podstawka dokująca umożliwia ładowanie urządzeń iPod/iPhone bez konieczności wyjmowania ich z futerału ochronnego.

Krystalicznie czysty dźwięk

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych
- Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS

Ciesz się ulubioną muzyką

- Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Zaawansowana wszechstronność

- Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerałach
- Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 6. generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod touch 3. generacji, iPod touch 4. generacji

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Dźwięk

- Sprzęt nagłaśniający: stereo
- Regulator głośności: w górę/dół
- Moc wyjściowa: 20 W RMS

Możliwości połączeń

- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm



Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy

Udogodnienia

- Ładowarka: iPod, iPhone

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 275 x 121 x 117 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 361 x 133 x 148 mm
- Waga produktu: 1,2 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 1,7 kg

Zalety

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaletą jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w futerale



Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerale ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.



Data wydania 2012-10-12

Wersja: 3.0.6

12 NC: 8670 000 93171
EAN: 87 12581 65443 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com