



Philips
Blu-ray-spiller

Net TV

WiFi-klar
DivX Plus HD

BDP5160

Nyt Blu-ray og dine favoritt-PC-videoer.

Den ekte Blu-ray-opplevelsen

Få mest mulig ut av HD-TVen med full HD 1080p Blu-ray-plateavspilling og bonusinnhold på Internett med DVD-spilleren BDP5160 fra Philips. Vær klar for Wi-Fi og se på videoer fra PCen via DLNA. Opplev forbedret avspilling av DivX HD-video.

Se mer

- Net TV-klar* for populære elektroniske tjenester på TVen
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- Med DLNA-nettverkskobling kan du glede deg over videoer og bilder fra PCen.
- Flytting av underteksting for widescreen uten manglende tekstlinjer
- Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
- 1080p ved 24 fps for kinolignende bilder
- DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder

Hør mer

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA for HD 7.1-surroundlyd

Finn frem mer

- BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon
- WiFi-n-klar* for raskere og bredere trådløs ytelse
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll

PHILIPS


Høydepunkter

Flytting av underteksting



Flytting av underteksting er en forbedringsfunksjon som lar brukeren manuelt justere undertekstenes plassering på TV-skjermen eller dataskjermen. Ved å bruke fjernkontrollen kan brukere flytte undertekstene opp og ned på skjermen. På widescreenskjermer, for eksempel 21:9-kino og projektorer, kan undertekstene noen ganger bli avkuttet. For å kunne se dem tydelig må brukeren endre sideforholdet på skjermen, noe som fjerner poenget med widescreen. Med funksjonen for flytting av underteksting kan brukeren beholde det riktige sideforholdet og plassere undertekstene på det beste stedet på skjermen.

Dolby TrueHD og DTS-HD MA

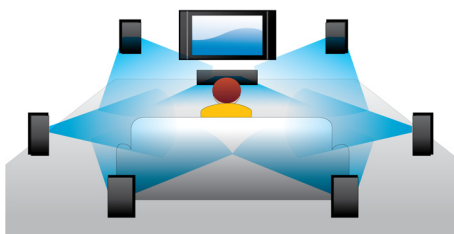

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gir 7.1-kanaler med den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører det de som laget den, vil du skal høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD på Blu-ray-spillere og/eller DVD-spillere gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en eller på PC'en. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live gir deg en enda større HD-verden. Motta oppdatert innhold ved å koble Blu-ray-spillere til Internett. Spennende nye ting som eksklusivt nedlastbart innhold, direkte begivenheter, live-chatting, spilling og handel på Internett venter på deg. Surf på HD-bølgen med Blu-ray-avspilling og BD-Live


1080p ved 24 fps



Gjør stuen til en ordentlig kinosal med video på 24 bilder i sekundet. Originalfilmer spilles

inn i denne bildehastigheten for å gi en unik atmosfære og bildesammensetning. Philips Blu-ray-spillere gir 24 fps direkte fra Blu-ray-plater, slik at du får fantastiske høydefinisjonsbilder som på kino.

Høyhastighets USB 2.0-kobling

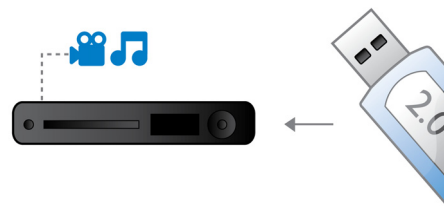

Universal Serial Bus eller USB er en standardprotokoll som brukes for å koble PC'er, utstyr og elektronisk utstyr for forbrukerelektronikk. Høyhastighets-USB-enheter har en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps, opp fra 12 Mbps for vanlig USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan du koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille av.

DLNA-nettverkskobling



DLNA-nettverkskobling gir deg enkel tilgang til personlige bilder, musikk, videoer eller filmer på PC'en eller hjemmenettverket. Den bruker Ethernet-tilkoblingen (LAN) med DLNA-protokoll som sikrer at DLNA-sertifiserte produkter fungerer sømløst sammen. Ved å koble TV'en til hjemmenettverket kan du få tilgang til informasjon fra alle DLNA-sertifiserte enheter. Med det intuitive brukergrensesnittet som er laget for enkel søking, får du tilgang til all underholdningen din med et enkelt knapptrykk.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 21:9, 16:9, 4:3
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering
- D/A-omformer: 12-bit / 148 MHz

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/-SVCD, CD-R/CD-RW, USB-flashstasjon, DivX, CD
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Modi for plateavspilling: Standard avspilling, Pause, Søk forover/bakover, Sakte forover, Fortsett avspilling fra stopp, Hopp over, Platemeny, Gjenta, A-B-gjentakelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Videooppskalering, Progressive Scan
- BD-regionkode: B
- DVD-sone: 2

Lyd

- Lydsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signal/støy-forhold: 105 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 95 dB
- Frekvensområde: (20 kHz) ± 0,5 dB (Maks./min. 2 k, DVD) Hz
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-flashstasjon
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA, AAC

Digital bildevisning

- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashstasjon
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Oppløsning med høy definisjon, Lysbildefremvisning, Snu, Zoom, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: HDMI-utgang, Komponentvideoutgang, Digital koaksialutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Analog audio venstre/høyre ut, Ethernet, USB: Kun Philips Wi-Fi-adapter
- Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0
- Nettverkstilkoblinger: Wi-Fi-klar (802,11 g/n)*
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.5-sertifisert

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Ettrykks standby
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polish, Svensk, Norsk, Tyrkisk, Tsjekkisk, Gresk, Russisk
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Elektroniske tjenester: Net TV

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Lyd- og videokabel, Brukerhåndbok, CD-R (brukerhåndbok), Hurtigstartveiledning, Produktregistreringskort, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Trådløs USB-adapter
- Brukerhåndbok: Engelsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk/norsk, Finsk, Gresk, Polish, Russisk, Svensk, Tyrkisk

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk: 25 W
- Effektforbruk i standby: 0,5 W

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 500 x 125 x 285 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 3,75 kg
- Produktmål (B x H x D): 435 x 60 x 227 millimeter
- Produktvekt: 3,00 kg



Utgivelsesdato
2015-12-15

Versjon: 1.1.1

12 NC: 8670 000 66237
EAN: 87 12581 55655 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* *Net TV-programvare blir tilgjengelig for nedlasting på www.philips.com/support i fjerde kvartal 2010
* Philips Wi-Fi USB-adapter WUB1110 nødvendig (selges separat)