

Philips CarStudio
Samochodowy zestaw
audio

Bluetooth

USB
CD

CEM2220BT



Słuchaj muzyki na żywo, jadąc samochodem

Fascynacja Dźwiękiem

Odtwarzaj muzykę z wielu źródeł za pomocą samochodowego zestawu audio CEM2220BT firmy Philips. Dzięki wbudowanemu odbiornikowi Bluetooth® możesz korzystać z muzyki i funkcji połączeń w telefonie. Zestaw jest także wyposażony w zabezpieczenie przeciw kradzieży w postaci odłączanego panelu przedniego.

Wzornictwo dopasowane do wnętrza samochodu

- Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście zapewnia doskonały obraz
- Odłączany panel przedni zabezpiecza przed kradzieżą

Wygodne użytkowanie

- Przeglądanie według folderu lub utworu umożliwia błyskawiczne wyszukiwanie i szybki dostęp do wybranej pozycji
- Wbudowany odbiornik Bluetooth umożliwia wykonywanie połączeń i przesyłanie strumieniowe muzyki
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
- Wyjście audio umożliwiające podłączenie dodatkowego wzmacniacza


Ciesz się doskonałym dźwiękiem

- MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
- Music Zone zapewnia regulowane obszary odsłuchu
- Funkcja DBB elektronicznie optymalizuje tony niskie

PHILIPS

Zalety

Music Zone

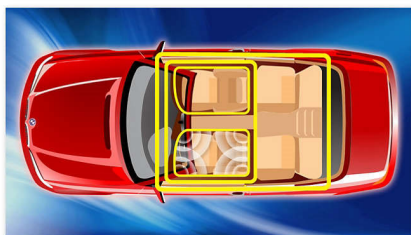

Innowacyjna technologia Music Zone firmy Philips umożliwia kierowcy i pasażerom słuchanie muzyki z wyraźniejszym efektem przestrzennym zgodnie z zamysłem twórców nagrań. Użytkownicy mogą w prosty sposób przełączać obszary odsłuchu pomiędzy opcją dla kierowcy i opcją dla pasażerów oraz odwrotnie, aby uzyskać jak najlepsze odczucie dźwięku w samochodzie. Dedykowany przycisk zmiany obszaru oferuje trzy fabrycznie zdefiniowane ustawienia: Lewo, Prawo i Przód (oraz Całość). Dzięki temu można w prosty sposób dynamicznie dostosować się do swoich potrzeb podczas słuchania samego lub z pasażerami.

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich




Włącz Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB), a niskie częstotliwości będą elektronicznie optymalizowane w celu zapewnienia stałej, wysokiej jakości odtwarzania dźwięku, szczególnie gdy ustawiono niską głośność. Dzięki tej funkcji basy zawsze brzmią imponująco.

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Przeglądanie według folderu lub utworu

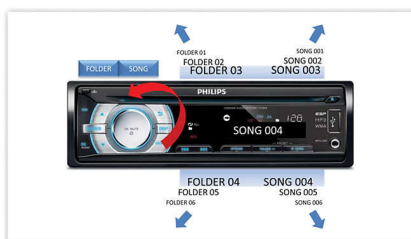

Ta funkcja umożliwia znacznie szybsze odnalezienie ścieżki lub albumu dzięki możliwości przeglądania zawartości według utworów lub folderów — tak, jak zazwyczaj są one zapisane w urządzeniach USB/SDHC. Dzięki dedykowanemu przyciskowi folder/utwór wyszukiwanie wymaga wykonania tylko trzech łatwych czynności — naciśnięcia tego przycisku, obrócenia pokrętki regulacji głośności i naciśnięcia go w celu dokonania wyboru. Ten prosty proces umożliwia szybkie przeszukiwanie plików muzycznych i pozwala skupić się na prowadzeniu pojazdu.

Funkcja MAX Sound



Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie tonów niskich i wysokich oraz podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty podczas słuchania muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i wysokie oraz głośność do poziomu przekraczającego maksymalny oryginalny poziom bez zniekształceń. W rezultacie otrzymujemy wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście

Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście

Korektor parametryczny (2 pasma)

Korektor parametryczny (2 pasma) z 8 ustawieniami

Wbudowane wzmacniacze 50 W x 4



Wbudowane wzmacniacze 50 W x 4 zapewniają doskonałą jakość dźwięku

Super ochrona przeciwwstrząsowa

Super ochrona przeciwwstrząsowa umożliwia słuchanie muzyki bez zakłóceń

Wyjście audio dla wzmacniacza

Wyjście audio umożliwiające podłączenie dodatkowego wzmacniacza



Dane techniczne

Dźwięk

- Korektor: 2 częstotliwości
- Moc wyjściowa (RMS): 21 W x 4 kanały (4 omy, 10% T.H.D.)
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów, Funkcja MAX Sound, Music Zone
- Ustawienia korektora: Classic, Jazz, Pop, Rock, Płaski, Optymalny, Techno, Zdefiniowane przez użytkownika
- Moc wyjściowa (maksymalna): 50 W x 4 kanały

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 2.0+EDR
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Tryb głośnomówiący
- Wyjście przedwzmacniacza: 1 para RCA (L/P)
- Wejście pilota zdalnego sterowania

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie
- Pasma tunera: AM, UKF Stereo, FM (OIRT)
- Liczba zaprogramowanych stacji: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Automatyczny wybór częstotliwości, Informacje i komunikaty drogowe, Rodzaj programu, Nazwa stacji

Moc

- Źródło zasilania: Prąd stały 12 V

Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi: Angielski, francuski, holenderski, niemiecki, włoski
- Instrukcja obsługi: holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski

Wyświetlacz

- Typ: LCD o wysokim kontraście, czarno biały (9 znaków)
- Podświetlenie przycisków: Czerwona
- Rozproszone światło w szczelinie na płycie: Czerwony

Wymiary

- Głębokość produktu: 190 mm
- Płyta montażowa: 1 DIN
- Szerokość produktu: 188 mm
- Wysokość produktu: 58 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Przeszukiwanie nast./poprzed. albumu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki
- Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, wykonawca, album
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s, zmienna prędkość przepływu
- Tryby USB Direct: Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe

Odtwarzane nośniki

- Płyta: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Pamięć flash USB
- MP3 Link: do odtwarzania muzyki w formacie MP3 z urządzeń przenośnych
- Przesyłanie strumieniowe muzyki przez Bluetooth

Bezpieczeństwo/zabezpieczenie przed kradzieżą

- Panel przedni: Odłączany

