




Philips  
dokovací reproduktor  
s funkciou Bluetooth®

pre zariadenia s Androidom

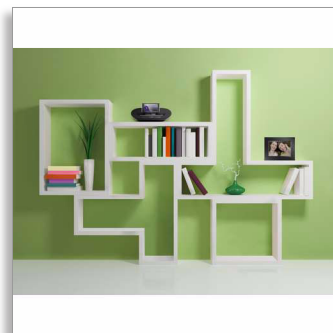

AS351



Oslobodte svoju hudbu a nabite svoj telefón s Androidom

s týmto reproduktorom s dokovacou stanicou

Reproduktor s dokovacou stanicou Philips AS351/12 je nielen štýlový, ale prináša aj fantastický zvuk. Vložte svoj telefón so systémom Android do doku a počas prehrávania ho zároveň nabíjajte, alebo nabíjajte iné zariadenie cez rozhranie USB. Reproduktor sa dodáva s programom Songbird, ktorý zabezpečí jednoduchú synchronizáciu medzi telefónom a počítačom.

#### **Krištáľovo čistý zvuk**

- Prúdový prenos hudby zo zariadenia so systémom Android cez Bluetooth
- Úžasné zvukové efekty hier cez Bluetooth
- Technológia tienia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov
- Presne vyladené basové otvory pre reprodukciu hlbokých výrazných basov

#### **Elegantný a kompaktný**

- Kompaktný dizajn pre každý priestor a životný štýl

#### **Rozšírená všestrannosť**

- Možnosť napájania batériou alebo zo siete pre pôžitok z hudby kdekoľvek
- Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
- Nabíjajte druhé mobilné zariadenie cez USB

#### **Jednoduché používanie**

- Do inteligentne navrhutej dokovacej stanice FlexiDock s funkciou nabíjania sadne každý telefón so systémom Android.

**PHILIPS**

## Hlavné prvky

### FlexiDock



Dokovacia stanica Philips FlexiDock je dokonalým riešením pre telefóny so systémom Android. Jej jedinečný dizajn umožní domyselné pripojiť väčšinu telefónov so systémom Android – či už sa konektor na pripojenie nachádza na spodnej, bočnej alebo dokonca na hornej strane. Takáto jedinečná flexibilita je navrhnutá pre telefóny so systémom Android od rôznych výrobcov, pre ktoré neexistuje štandardná poloha konektora Micro USB. Dokovaciu stanicu môžete tiež upraviť pre umiestnenie telefónu na výšku alebo na šírku, aby sa vždy nachádzal v strede reproduktora.

### Prúdový prenos hudby cez Bluetooth



Počúvajte všetky svoje obľúbené skladby cez reproduktor s úžasným zvukom. Tento reproduktor s dokovacou stanicou Philips prehráva hudbu z vašich zariadení so systémom Android prostredníctvom technológie Bluetooth. Jednoducho preberte bezplatnú aplikáciu Philips DockStudio a po vložení zariadenia do dokovacej stanice sa automaticky zapne Bluetooth a zariadenie sa pripojí. Teraz si už môžete vychutnať výborný zvuk v dokonalom pohodlí. Len málokto zariadenie vytvorí tak kvalitný zvuk.

### Nabíjanie dvoch mobilných zariadení

Nabíjajte druhé mobilné zariadenie cez USB

### Napájanie z batérie alebo elektrickej siete

Možnosť napájania batériou alebo zo siete pre pôžitok z hudby kdekoľvek



Dátum vydania  
2017-04-07

Verzia: 6.0.8


12 NC: 8670 000 82269  
EAN: 87 12581 62117 9

### Aplikácia DockStudio pre systém Android



Aplikácia Philips DockStudio rozširuje vaše reproduktory s dokovacou stanicou o veľké množstvo jedinečných funkcií. Môžete počúvať tisíce internetových rozhlasových staníc z celého sveta, prehľadávať svoju hudobnú zbierku a podeliť sa o to, čo práve počúvate, s priateľmi na lokalite Facebook alebo o svoje umelecké fotky na lokalite Flickr. Táto aplikácia obsahuje aj hudobnú funkciu Songbird, pomocou ktorej môžete bezproblémovo objavovať a prehrávať médiá a synchronizovať ich medzi počítačom a zariadeniami so systémom Android. V režime hodín vám aplikácia umožní nastaviť niekoľko prispôbených hudobných budíkov a poskytne vám aktuálne informácie o počasí. Táto aplikácia je úplne zadarmo a môžete si ju prevziať z lokality Google Play.

### Hudobná sieť Songbird

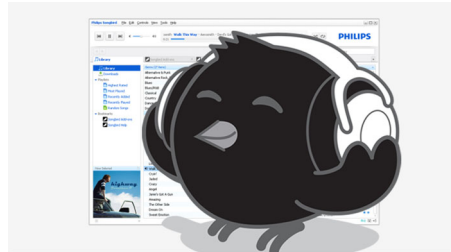

Songbird predstavuje jednoduchý a používateľsky prijemný počítačový program a aplikáciu pre systém Android. Umožňuje vám prehľadávať a prehrávať všetky vaše médiá a bezproblémovo ich synchronizovať s počítačom. Intuitívne a výkonné funkcie správy hudobného obsahu vám umožňujú objaviť nových interpretov a hudobné štýly priamo v programe prostredníctvom obchodov s hudbou a médiami, služieb a webových lokalít. Prehrávajte celý obsah z vlastnej knižnice alebo z internetu a bezproblémovo ho pomocou synchronizácie preneste z počítača do zariadení so systémom Android.

## Technické údaje

### Kompatibilita so zariadeniami so systémom Android

- Verzia systému Android 2.1 alebo novšia: áno
- Verzia technológie Bluetooth 2.1 alebo novšia: áno
- Micro USB: áno
- Pozrite si stránku: [www.philips.com/FlexiDock](http://www.philips.com/FlexiDock), kde nájdete ďalšie podrobnosti a aktuálne informácie o kompatibilita

### Aplikácia DockStudio pre systém Android

- Názov aplikácie: DockStudio, dostupná zadarmo na lokalite Android Market
- Kompatibilita: Reproduktor s dokovacou stanicou Philips pre Android
- Prehrávanie hudby: Songbird Android App
- Pripojenie Bluetooth: medzi telefónom so systémom Android a reproduktorom s dokovacou stanicou. Úplne automatické pripojenie po vložení zariadenia do dokovacej stanice
- Internetové rádio: Tuneln s vyše 7000 stanicami
- Hodiny: Analógový displej, Digitálny displej
- Budík: Viac budíkov, Časovač vypnutia, Zobuďte sa na hudbu, Zobuďte sa na zvuky prírody, Zobuďte sa na fotografiu

### Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 10W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov

### Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania v kolíske: Prehrať a pozastaviť, Ďalšia a predchádzajúca skladba, Nabíjanie telefónu so systémom Android

### Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2 x 3" širokopásmové stredové reproduktory

### Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 2,1
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Rozsah Bluetooth: zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Vstup Aux: áno

### Príslušenstvo

- Káble: Vstup AUX 3,5 mm

### Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 271 x 130 x 90 mm

### Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batéria
- Typ batérie: Alkalická batéria AA / LR6
- Počet batérií: 4
- Prevádzkový čas batérie: 8 hod

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)