

Philips
5.1 3D 藍光家庭影院

3D 藍光
1000 瓦

HTB3510



強勁的環迴影院音效與重低音

Philips 家庭影院系統 HTB3510 能大幅提昇家庭影院系統。外露的喇叭驅動器配備雙中心管，提供 1000 瓦的強勁音效，讓您沉醉於 3D 藍光光碟播放境界中。

出色的聽覺體驗

- 1000 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 實現高保真環迴音效
- 具備雙低音管強勁喇叭的出色音效

專為改善家中的影院音效而設計

- 現代設計為家居環境增添色彩

盡情享受一切娛樂

- 音訊輸入讓您享 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂
- 全高清 3D 藍光提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗
- 經 DivX Plus HD 認證，適用於高清 DivX 播放
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備
- 將您的智能手機搖身一變，成為 Philips AV 產品的遙控器
- HDMI 為您帶來高清電影及圖像質素
- SimplyShare 可無線連接和串流所有娛樂內容
- 在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣

PHILIPS

產品特點

1000 瓦有效功率




1000 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效

經 DivX Plus HD 認證



藍光光碟播放機及 / 或 DVD 播放機的 DivX Plus HD，提供最新的 DivX 技術，讓您可欣賞從互聯網直到 Philips HDTV 或電腦的高清視訊和電影。DivX Plus HD 支援播放 DivX Plus 內容（以 MKV 檔案格式表示的具備優質 AAC 音訊的 H.264 HD 視訊），同時也支援以前版本高達 1080p 的 DivX 視訊。DivX Plus HD 適用於真正的高清數碼視訊。

Dolby TrueHD 和 DTS-HD

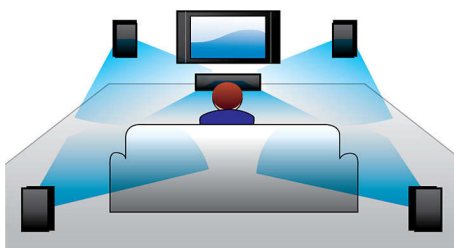

Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 為您呈現來自藍光光碟最完美的聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio Essential 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。

雙低音



強勁的喇叭帶低音反射系統及雙低音線，可增強低頻率並呈現穩定的重低音。您可聆聽到最輕微的細音或最深沉的轟鳴。

全高清 3D 藍光



在您的客廳裡透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。Active 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080 x 1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可在您的家庭影院營造一種全高清的 3D 觀賞體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。藍光亦提供未經壓縮的環迴音效，帶來真正音響體驗。

現代設計

現代設計為家居環境增添色彩

Philips MyRemote



Philips MyRemote 應用程式可讓您使用智能電話或平板電腦遙控，控制與您家用 Wi-Fi

網絡連接的 Philips 影音產品，不論您在家中任何角落，都可立即控制產品。本產品亦隨附實用的功能，例如可無線連接並串流所有娛樂影音產品的 SimplyShare，以即可自訂聆聽喜好的 MySound。

SimplyShare



Philips SimplyShare 可讓您從平板電腦、智能手機和 PC，將音樂、電影和相片分享至家庭影院和藍光播放機。您可以直接從啟用 DLNA 的裝置串流所有娛樂內容，或使用遙控器從 PC 存取並串流媒體檔案。如要獲取最佳的無線體驗，請在平板電腦 / 智能手機上安裝 SimplyShare 應用程式。您現在也可以輕鬆地享受所有娛樂內容了。

音訊輸入



音訊輸入讓您直接從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機，或透過簡單連接將筆記型電腦連接至家庭影院而輕鬆播放音樂。只需將音訊裝置連接至音訊輸入插孔，便可透過具有卓越音質的 Philips 家庭影院系統聆聽音樂。



規格

聲音

- 音效增強：夜間模式，自動音量調校器，雙低音，高、低音控制
- 音效系統：Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio Essential
- 重低音喇叭輸出功率：166 W
- 均衡器設定：遊戲，電影，音樂，新聞，原始
- 中置喇叭輸出功率：166 W
- 衛星喇叭輸出功率：4X166 瓦
- 總功率 RMS（30% THD 狀態下）：1000 瓦

喇叭

- 喇叭類型：1 座中置喇叭，4 座衛星喇叭
- 中置喇叭驅動器：1 座 3 吋全音域低音喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 衛星喇叭阻抗：4 ohm
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 中置喇叭阻抗：4 ohm
- 重低音喇叭驅動器：1 個 8 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：被動式
- 中置喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 每個衛星喇叭的驅動器：1 座 3 吋全音域低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：4 ohm

連接

- 正面連接：音訊輸入，高速 USB，麥克風輸入
- 後方連接：複合影像 (CVBS) 輸出，數碼同軸輸入，數碼光學輸入，Easy-Fit 喇叭插口，Ethernet，HDMI 1.4 輸出 (ARC)，固定式 FM 天線，USB（僅適用於 VOD/BD-LIVE），輔助輸入

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM
- 預設頻道數目：40
- RDS：電台名稱

外盒

- EAN: 87 12581 67989 7
- 長度：60.8 厘米
- 產品包裝數目：1
- 寬度：37.4 厘米
- 總重量：11.22 千克
- 高度：37.8 厘米
- 淨重：9.9 千克
- 皮重：1.32 千克

舒適

- EasyLink (HDMI-CEC)：音訊回傳頻道，自動音效輸入投射，一鍵播放，單鍵待機，遙控直通，21:9 格式字幕支援，動態聲畫同步功能，系統待機
- HDMI 功能：3D，音訊回傳頻道（ARC），類型：，深色

電源

- 功率：160 瓦
- 電源：110 - 127 V / 220 - 240 V
- 備用模式耗電量：< 0.5 瓦

包裝尺寸

- 高度：60.8 厘米
- 包裝類型：紙箱
- 貨架佈置類型：佈置

- 寬度：37.4 厘米
- 深度：37.8 厘米
- 包括的產品數目：1
- EAN: 87 12581 67989 7
- 總重量：11.22 千克
- 淨重：9.9 千克
- 皮重：1.32 千克

產品尺寸

- 高度：5.8 厘米
- 寬度：43.5 厘米
- 深度：28 厘米
- 重量：2.64 千克

配件

- 附配件：2 枚 AAA 電池，電源線，快速入門指南，遙控器，安全及法律單張，商標單張，全球保用證，HDMI 線，用戶手冊，FM 天線

尺寸

- 主裝置（寬 x 高 x 厚）：435X56.3X286.5 毫米
- 主裝置重量：2.66 千克
- 中置喇叭（寬 x 高 x 厚）：223 x 100 x 80 毫米
- 中置喇叭重量：0.65 千克
- 中置喇叭線長：2 米
- 前方喇叭（寬 x 高 x 厚）：90 x 185 x 82 毫米
- 重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）：233X365X310 毫米
- 前方喇叭重量：0.53 千克
- 重低音喇叭重量：3.66 千克
- 前方喇叭線長：3 米
- 後方喇叭（寬 x 高 x 厚）：90 x 185 x 82 毫米
- 後方喇叭重量：0.53 千克
- 後方喇叭線長：10 米
- 重低音喇叭線長：3 米

播放聲音

- 壓縮格式：AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, 杜比數碼解碼器，DTS
- MP3 位元速率：32 - 320kbps

檔案格式

- 音訊：AAC, mka, mp3, WMA
- 影片：avi, DivX, MKV, .mp4, MPEG, mpg, WMV
- 畫面：GIF, JPEG, .jpg

影像 / 顯示

- 影像增強功能：HD (720p, 1080i, 1080p/24fps)，逐行掃描，視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, SVCD, VCD

靜態照片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- 影像增強功能：旋轉，縮放

影像播放

- 壓縮格式：AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV 9



出版日期 2024-05-06

版本：9.0.5

EAN: 87 12581 67989 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 如要知道您的國家是否有視頻點播，請前往 www.philips.com/blu-ray。

* DivX、DivX Certified 和相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標，經授權後使用。

* Dolby 和雙 D 符號均為 Dolby Laboratories Inc. 的註冊商標。