



Philips
Sistem video audio mobil

Layar sentuh 15,7 cm (6,2")

CED1900

Nikmati musik live dengan video di mobil

Terobsesi dengan suara

Philips CED1900 yang dilengkapi layar warna 6,2" untuk pemutaran video & foto sangat cocok untuk hiburan menyenangkan di mobil Anda. Nikmati juga film & musik dari berbagai sumber dan jangan pernah melewatkan panggilan telepon.

Nikmati suara superior

- FullSound untuk menjadikan musik MP3 lebih hidup
- MAX Sound untuk mendorong tenaga instan
- Zona Musik untuk spot manis yang dapat disesuaikan
- Perlindungan anti-guncangan super untuk kenikmatan musik yang lembut
- Ekuwaliser parametris 3 pita dengan 8 prasetel

Desain yang menyatu dengan mobil Anda

- Layar resolusi tinggi dengan panel LCD WVGA
- Desain chassis perfect-fit 2.0 DIN


Mudah digunakan

- Memutar DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX[®], dan film MPEG4
- Audio out untuk amplifier tambahan
- USB Direct dan slot kartu SDHC untuk pemutaran MP3/WMA

PHILIPS


Kelebihan Utama

FullSound

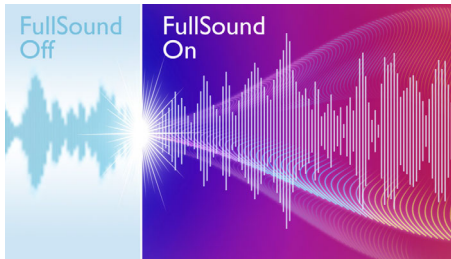

Teknologi FullSound yang inovatif dari Philips mengembalikan detail sonik ke musik MP3 yang terkompresi, secara dramatis memperkaya dan menyempurnakannya, sehingga Anda bisa menikmati musik luar biasa tanpa gangguan. Berdasarkan algoritma pasca-pemrosesan audio, FullSound memadukan keahlian Philips yang terkenal di bidang reproduksi musik dengan kekuatan generasi terbaru Digital Signal Processor. Hasilnya adalah suara bass yang lebih penuh dengan kedalaman & dentuman yang lebih terasa, peningkatan kejernihan suara dan instrumen, serta detail yang kaya. Temukan kembali musik MP3 Anda dalam suara nyata yang akan menyentuh jiwa dan menggerakkan kaki Anda.

Zona Musik

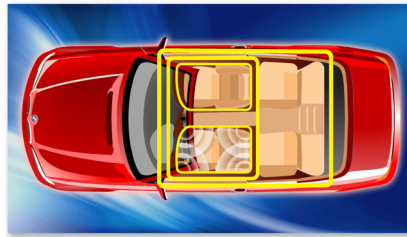

Teknologi Zona Musik inovatif Philips memungkinkan pengemudi dan penumpang untuk menikmati musik dengan efek spasial yang tajam, seperti yang diinginkan para artis untuk di dengar. Pengguna dapat dengan mudah beralih ke zona mendengar musik dari pengemudi ke penumpang dan sebaliknya untuk mendapatkan fokus sonik terbaik di mobil. Tombol kendali zona yang berdedikasi memberikan tiga pengaturan sebelum ditentukan - Kiri, Kanan, dan Fokus (dan Semua) - sehingga Anda akan mendapatkan menyamai kebutuhan mendengar dengan mudah dan secara dinamis sendiri atau dengan penumpang Anda.

MAX Sound



Teknologi MAX Sound memproduksi dorongan instan pada suara bass dan trebel,

memaksimalkan performa volume dan menciptakan secara instan pengalaman mendengar yang luar biasa hanya dengan sentuhan pada tombol. Sirkuit elektronik canggihnya mengalibrasi pengaturan suara dan volume yang sudah ada, secara instan mendorong bass, trebel, dan volume ke tingkat maksimum di luar batas orisinal tanpa gangguan. Hasil akhirnya adalah memperkuat spektrum suara dan volume dan mendorong audio yang ampuh yang dapat menambahkan jarak tempuh pada musik Anda.

USB Direct dan slot kartu SDHC



Berkat kemampuan transfer yang sempurna, Anda dapat dengan mudah menikmati kenyamanan mengakses musik digital yang lebih banyak via USB Direct dan slot kartu SDHC terpasang.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Jenis layar tampilan: LCD TFT
- Ukuran layar diagonal: 6,2"
- Rasio Aspek: Layar lebar
- Iluminasi kunci: Putih
- Resolusi: 800 x 480 piksel

Pemutaran media

- Disc: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Flash drive USB
- AV-IN: untuk perangkat pemutaran audio/video portabel
- Kartu SD/SDHC

Pemutaran Audio

- Format kompresi: Dolby Digital, MP3, WMA
- Mode Pemutaran Disc: Dipercepat/Mundur, Pencarian Album Berikutnya/Sebelumnya, Pencarian Lagu Berikutnya/Sebelumnya
- Dukungan ID3 Tag: Judul lagu, artis, album
- MP3 bit rate: Tingkat bit variabel dan 32-320kbps

Pemutaran Video

- Pemutaran Media: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Gambar CD, DivX
- Mode Pemutaran Disc: Ulang A-B, Sudut, Ulang bab, Menu Disc, Percepat Mundur, Percepat Maju, OSD, PBC, Ulang, Melanjutkan Pemutaran dari Berhenti, Pencarian maju/mundur, Mundur Pelan, Maju Pelan, Gambar Diam, Pembesaran
- Sistem pemutaran disc video: NTSC, PAL
- Pemutaran USB Direct: JPEG, DivX, MPEG4 (Profil sederhana)

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner Pita Frekuensi: AM, Stereo FM
- Penyetaraan digital otomatis
- Penyempurnaan Tuner: Pencarian dan penyimpanan otomatis
- Jumlah stasiun prasetel: 18(FM), 12(AM)

Suara

- Ekualiser: 3-pita
- Pengaturan Ekualiser: Classic, Jazz, Pop, Rock, Pipih, Optimal, Techno, Ditentukan oleh pengguna
- Penyempurnaan Suara: FullSound, MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Zona musik
- Daya output (MAKS): 50Wx4 saluran
- Daya output (RMS): 24Wx4 saluran (4 ohm, 10% T.H.D.)

Konektivitas

- Input video: Video CVBS (RCA) 1x
- Output Video - Analog: Keluaran video komposit
- Keluaran Preamp: 2 pasang RCA(L/R)
- Keluaran preamp sub-woofer: Dengan kendali berat
- Kendali jarak jauh roda kemudi: (adaptor pihak ketiga diperlukan)
- Navigasi siap: Antena GPS diberikan

Aksesori

- Remote control: Remote ramping dengan baterai
- Petunjuk Pengguna: Indonesia, Cina Tradisional
- Panduan cepat: Inggris, Mandarin Tradisional

Daya

- Catu daya: 12V DC

Dimensi

- Ukuran produk (L x T x D): 188 x 116 x 245 milimeter
- Chassis: 2 Din

Kompatibilitas iPhone

- Kompatibel dengan: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilitas iPod

- Kompatibel dengan: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch



Tanggal dikeluarkan
2016-09-22

Versi: 3.2.3

12 NC: 8670 000 91034
EAN: 87 12581 64810 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com