



Philips  
Lecteur de CD

Bluetooth® et NFC  
USB Direct  
12 W

AZ700T



## Un son puissant sans fil, partout où vous allez

Le lecteur de CD portable Philips est un système audio que vous pouvez transporter partout avec vous. Votre musique est libérée grâce à la connectivité sans fil NFC par simple contact, pour un appairage Bluetooth® ultra-simple. Vous pouvez également écouter de la musique via une connexion USB, un CD ou un CD-MP3.

### Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Diffusion de musique sans fil en Bluetooth® depuis votre smartphone
- USB Direct pour la lecture de fichiers MP3
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- Plus de musique grâce à la radio FM numérique et ses 20 présélections

### Facile à utiliser

- Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®
- Télécommande fonctionnelle
- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
- Programmation de 20 pistes de CD
- Prise casque stéréo pour un plaisir d'écoute accru

### Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

# PHILIPS


## Points forts

### Diffusion de musique sans fil en Bluetooth®



Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

### Technologie NFC

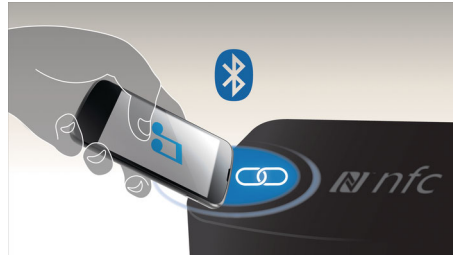

Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

### USB Direct pour fichiers MP3

USB Direct pour la lecture de fichiers MP3

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la

différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Télécommande pratique



Grâce à la télécommande fonctionnelle, installez-vous confortablement et détendez-vous.

# Caractéristiques

## Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche album suivant/précédent, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Antenne: Antenne FM

## Son

- Système audio: stéréo
- Réglage du volume: rotatif (numérique)
- Puissance de sortie: 12 W max.

## Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 2
- Finition grille de l'enceinte: métal

## Connectivité

- USB: Port USB
- Prise casque 3,5 mm
- Entrée audio (3,5 mm)

## Pratique

- Type d'affichage: Écran LCD
- type de changeur: haut

## Alimentation

- Type de batterie: D (LR20)
- Tension de la pile: 1,5 volt
- Nombre de piles: 6
- Type d'alimentation: Adaptateur secteur

## Accessoires

- Télécommande
- Cordon d'alimentation
- Mode d'emploi
- Garantie: Livret de garantie

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):  
435 x 271 x 170 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H):  
469 x 197 x 311 mm
- Poids du produit: 2,9 kg
- Poids (emballage compris): 4,11 kg



Date de publication  
2022-11-27

Version: 5.2.5

12 NC: 8670 001 20353  
EAN: 04 89518 56041 76

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)