

Philips Philips Fidelio  
Беспроводная AC  
SoundRing

с технологией AirPlay



DS3800W

## Погрузитесь в реалистичное объемное звучание

### Одержимые звуком

Заполните комнату живым объемным звучанием. Беспроводная AC Philips Fidelio DS3800W/10 SoundRing воспроизводит музыку с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes на ПК — каждый уголок комнаты будет заполнен звуком.

#### Кристалльно чистый звук

- Общая среднеквадратичная выходная мощность 16 Вт
- Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания
- SoundRing — объемный звук при компактных размерах

#### Элегантно и современно

- Прекрасный дизайн со всех сторон — на 360 градусов — для превосходного вида со всех ракурсов
- Оригинальный дизайн для вашего стиля жизни

#### Интуитивное управление

- Приложение SoundStudio для управления настройками звука


#### Многофункциональность

- Передача музыки в потоковом режиме благодаря беспроводной технологии AirPlay
- Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам
- Воспроизведение и зарядка iPod/iPhone/iPad через порт USB

**PHILIPS**  
Fidelio


## Основные особенности

### SoundRing

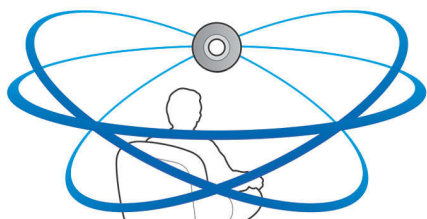

Благодаря оригинальному дизайну и конструкции звук буквально заполняет комнату. АС оснащено центральным фазоинвертором и четырьмя излучателями класса HD с неодимовыми магнитами — два впереди и два по бокам. Таким образом обеспечивается объемный звук высокой четкости, распределенный по всей комнате.

### FullSound™

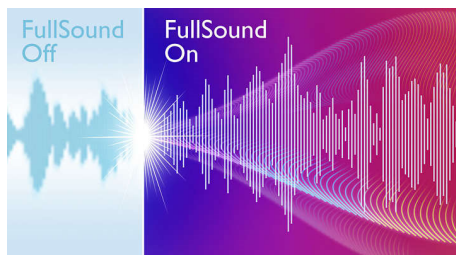

В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.


### Беспроводная технология AirPlay



Технология AirPlay обеспечивает потоковую передачу всей коллекции

музыки iTunes на док-станции Philips Fidelio. Воспроизведение выполняется беспроводным способом через программу iTunes на ПК, iPhone, iPad или iPod Touch с помощью любой АС с технологией AirPlay в вашем доме. Все что нужно сделать — это подключить АС к сети Wi-Fi. AirPlay также позволяет воспроизводить музыку одновременно через все динамики в каждой комнате. Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду!

### Приложение SoundStudio

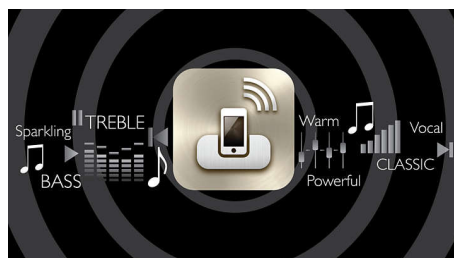

Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.

### Воспроизведение и зарядка iPod/iPhone/iPad



Для АС предусмотрен порт USB, который позволяет с удобством заряжать iPod, iPhone, iPad. Просто подключите

устройство Apple к порту на задней панели с помощью кабеля USB. Музыка с устройства Apple можно воспроизводить, одновременно заряжая его.

### Вход AUX



Подключение через вход AUX позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к АС с помощью входа AUX.

### Общая среднеквадратичная выходная мощность 16 Вт

Общая среднеквадратичная выходная мощность 16 Вт

### Дизайн на все 360 градусов

Прекрасный дизайн со всех сторон — на 360 градусов — для превосходного вида со всех ракурсов

### Оригинальный дизайн

Оригинальный дизайн для вашего стиля жизни



# Характеристики

## Громкоговорители

- Динамики: Широкополосный излучатель 1,5" / 4 см — 4 шт.
- Выходная мощность (среднеквадр.): 16 Вт

## Подключения

- Вход Aux
- USB: для воспроизведения и зарядки iPod/iPhone/iPad
- AirPlay

## Совместимость

- Совместимые продукты: всеми моделями iPod, iPhone и iPad

## Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, Гарантийный сертификат, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Краткое руководство пользователя
- Инструкция по эксплуатации: на компакт-диске

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,58 кг
- Размеры упаковки (ШхГхВ): 237 x 229 x 176 мм
- Вес продукта: 1,3 кг
- Габариты изделия: (ШхГхВ) 197 x 114 x 193 мм

## Приложение для iPod/iPhone/iPad

- Название приложения: SoundStudio, Бесплатная загрузка из App store
- Совместимость: от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3
- Совместимость: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии