


Philips
Φορητό ηχείο



SBA1610

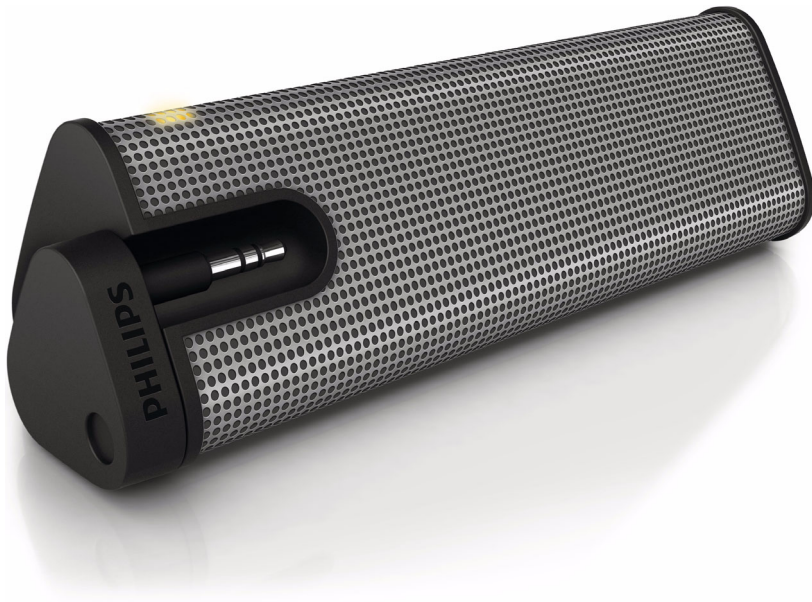

Φορητά ηχεία

Τα ηχεία Philips SBA1610 γεμίζουν τον κόσμο σας με πλούσιο, δυναμικό ήχο και συνοδεύονται από μια βολική φορητή βάση που τα καθιστά απίστευτα εύχρηστα.

Εντυπωσιακός ήχος

- Ψηφιακός ενισχυτής κατηγορίας D, για κορυφαία ποιότητα ήχου
- Οι οδηγοί ηχείων νεοδυμίου παρέχουν απόλυτα ισορροπημένο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 2W RMS

Πανεύκολο

- Φορητότητα χάρη στις μπαταρίες
- Συμβατό με οποιοδήποτε μέσο

PHILIPS

Προδιαγραφές

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):
16,3 x 4,9 x 5 εκ.
- Βάρος: 0,169 κ.

Συμβατότητα με

- Smartphone: Και
- Έλεγχος ταυτότητας: Και
- iPhone: Και
- Συσκευή MP3: Και στο

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα(τα): Γκρι

Ήχος

- Συχνότητα απόκρισης: 350 - 16.000 Hz
- Αντίσταση: 4
- Διαβάθμιση ισχύος RMS: 2 W

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: AAA

- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 12 ώρ.
- Αριθμός μπαταριών: 3

Εξωτερική συσκευασία


- Μικτό βάρος: 1,132 κ.
- GTIN: 1 69 23410 71553 5
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
20 x 12,4 x 17,5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,804 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
- Καθαρό απόβαρο: 0,328 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
8 x 19 x 5,6 εκ.
- EAN: 69 23410 71553 8
- Μικτό βάρος: 0,258 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,201 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Εικονική
- Καθαρό απόβαρο: 0,057 κ.
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική

Χαρακτηριστικά

Ψηφιακός ενισχυτής κατηγορίας D

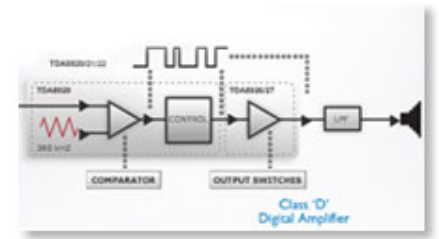

Ο Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' λαμβάνει το αναλογικό σήμα, το μετατρέπει σε ψηφιακό και το ενισχύει ψηφιακά. Έπειτα το σήμα περνά μέσα από ένα φίλτρο αποδιαμόρφωσης και παράγει τον τελικό ήχο. Η ενισχυμένη ψηφιακή έξοδος διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού ήχου, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης ποιότητας ήχου. Επιπλέον, ο Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' διαθέτει περισσότερο από 90% αποδοτικότητα συγκριτικά με τους παραδοσιακούς ενισχυτές AB. Αυτή η υψηλή αποδοτικότητα ερμηνεύεται σε έναν ισχυρό ενισχυτή, ο οποίος καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο.



Ημερομηνία έκδοσης
2015-06-24

Έκδοση: 3.0.19

12 NC: 8670 000 88779
EAN: 06 92341 07155 38

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com