

Philips
estação de base para iPod/
iPhone/iPad

com conector Lightning
para iPod/iPhone/iPad
Porta USB para carregamento
8 W, FM, alarme duplo

AJ7050D



Acorde ao som de excelente música

com esta estação de base para iPod/iPhone/iPad

Reproduza e carregue seu iPod/iPhone/iPad através do conector Lightning e obtenha um som rico e cristalino. Este elegante rádio relógio com alarme tem uma porta USB extra que permite carregar um dispositivo adicional e acordá-lo a horas

Enriqueça a sua experiência sonora

- Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning
- Diafragma do altifalante em neodímio para um som rico e cristalino
- Potência de saída total de 8 W RMS
- Sintonização digital FM com estações programadas

Fácil de usar

- Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone/iPad, quando colocado na base
- USB extra para carregar um smartphone ou tablet adicional
- Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Comece o dia à sua maneira

- Acorde ao som da música do iPod/iPhone/iPad ou do rádio
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Definição de alarme para dias de semana/fim-de-semana para complementar o seu estilo de vida

PHILIPS

estação de base para iPod/iPhone/iPad
com conector Lightning para iPod/iPhone/iPad, Porta USB para carregamento, 8 W, FM, alarme duplo

AJ7050D/12

Destques

Reprodução e carregamento via Lightning



Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone/iPad através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

Diafragma do altifalante em neodímio

Diafragma do altifalante em neodímio para um som rico e cristalino

8 W RMS



Este sistema tem 8 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Sintonização digital FM com estações programadas



Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

Acorde com o iPod/iPhone/iPad/FM

Acorde ao som da música que mais gosta. Selecciona a sua estação de rádio preferida ou músicas reconfortantes do seu iPod/ iPhone/iPad e transforme as suas manhãs. O relógio começa a reproduzir a sua selecção suavemente, com um aumento gradual do volume até alcançar o nível de volume seleccionado por si. Agora pode controlar como acorda e começar sempre bem o seu dia.

Sincronização automática do relógio



Este sistema de base irá sincronizar automaticamente o relógio com o seu iPod/ iPhone/iPad num espaço de alguns segundos, se este estiver ligado e colocado na base. Com esta funcionalidade cómoda, não necessita de acertar a hora manualmente.

USB adicional

USB extra para carregar um smartphone ou tablet adicional

Alarme para dias de semana/fim-de-semana




Concebido tendo em vista os estilos de vida modernos, este rádio relógio tem uma função de alarme dupla que permite definir diferentes alarmes para dias de semana e fins-de-semana ou até mesmo variar as definições do alarme para casais. As definições do alarme podem ser personalizadas para as mesmas horas de alarme durante toda a semana, de segunda a domingo. Em alternativa, pode definir o alarme para tocar cedo de segunda a sexta e para poder ficar na cama mais tempo aos sábados e domingos. Seja qual for a escolha, esta prática função poupa o trabalho de definir uma hora de alarme para cada noite.

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

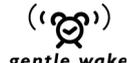

Especificações

Compatível com iPad

- Compatível com: iPad com ecrã Retina, iPad mini

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone 5

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod touch de 5.ª geração, iPod nano de 7.ª geração

Reprodução de áudio

- Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPhone, Carregar o iPod, Avanço e retrocesso rápido, Reproduzir e fazer pausa, Faixa seguinte e anterior

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Limites frequência: 87,5 - 108 MHz
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM

Relógio

- Tipo: Digital
- Formato das horas: 12 h, 24 h

Alarme

- Número de alarmes: 2
- Fonte de alarme: Base, rádio FM, Sinal sonoro
- Reinício do alarme a cada 24 horas
- Repetir alarme: Sim, 9 minutos
- Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Funcionalidades

- Tipo de Ecrã: LCD
- Cor da retroiluminação: Branco
- Melhoramentos do Ecrã: Controlo da Luminosidade

Som

- Melhoramento do som: Controlo de Som Digital, Dynamic Bass Boost
- Sistema de som: Estéreo
- Potência de saída (RMS): 8 W
- Controlo do volume: para cima/para baixo

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2
- Altifalante Principal: Sistema de Altifalantes de Graves

Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)
- USB: 1 USB 2.0

Carregamento por USB

- SIM
- 5 V, 2,1 A

Alimentação

- Alimentação eléctrica: 100-240 V, 50/60 Hz
- Tipo de alimentação: Entrada de CA
- Pilha de reserva: AA (não incluída)
- Número de pilhas: 2

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 263 x 163 x 135 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 319 x 227 x 185 mm
- Peso: 1,13 kg
- Peso incl. embalagem: 2,1 kg

Acessórios

- Manual de início rápido
- Folheto de garantia mundial



Data de publicação
2016-10-04

Versão: 2.3.10

12 NC: 8670 000 71506
EAN: 87 12581 57961 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com