




Philips Fidelio  
Бездротова музична  
система багатокімнатної  
системи

CD, MP3-CD, USB, FM  
Bluetooth®

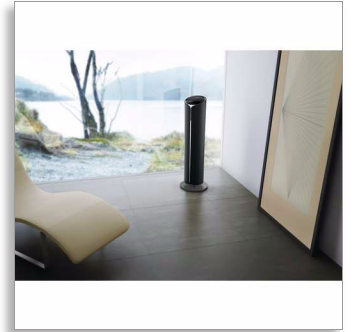

BM90

## Відтворення музики в будь-якій кімнаті одним натисненням

Музична система Philips izzy дозволяє відтворювати музику через Bluetooth, CD/USB-пристрої та FM-радіо. Одним натисненням кнопки можна почати одночасне відтворення музики зі смартфона, компакт-диска/USB-пристрою та радіостанції на будь-якому гучномовці izzy в будь-якій кімнаті. Просте налаштування без використання маршрутизатора, пароля чи додатка.



### Збагатіть звук

- Загальна вихідна потужність: 200 Вт RMS
- 3.1-канальна система гучномовців із вбудованим сабвуфером
- Технологія обробки чистого цифрового звуку для найкращої чіткості звучання
- LivingSound для детальнішого, абсолютного стереозвуку
- Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

### Насолоджуйтеся музикою з різних джерел

- Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності
- Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW
- Пряме з'єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики


### Philips izzylink™ для відтворення музики в різних кімнатах

- Об'єднайте у групу до 5 гучномовців izzy за допомогою технології izzylink™ для відтворення у різних кімнатах
- Налаштування izzylink™ одним натисненням без жодних маршрутизаторів, паролів,

**PHILIPS**  
Fidelio




### izzylink™

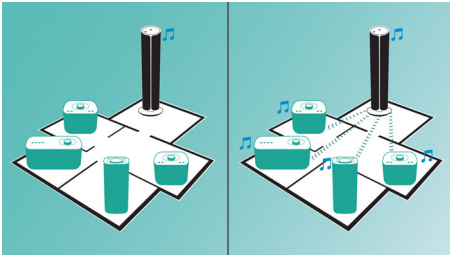


izzylink™ – це бездротова технологія, яка використовує стандарт IEEE 802.11n, щоб з'єднати кілька гучномовців для утворення бездротової мережі. Мережа з'єднує до п'яти гучномовців без використання маршрутизатора, пароля Wi-Fi чи будь-якого мобільного додатка розумного пристрою для налаштування. Гучномовці izzy можна легко додати до мережі для одночасного відтворення музики в різних кімнатах. На кожному гучномовці можна легко вибрати одиничний режим для індивідуального використання або груповий режим для музики в режимі багатокімнатної системи одним натисненням.

### Налаштування izzylink™ одним натисненням

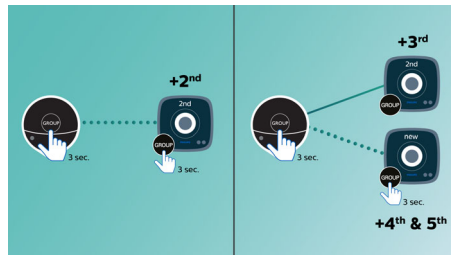


Для налаштування не потрібні маршрутизатор, пароль та додатки. Просто натисніть і довго утримуйте кнопку "GROUP" на двох гучномовцях для першого налаштування. Повторіть процедуру, щоб додати 3-й, 4-й або 5-й гучномовець. Кожне тривале натиснення кнопки "Group" дозволяє додати один новий гучномовець. Відтворювати музику в режимі багатокімнатної системи ще ніколи не було так легко. Після завершення мережу izzylink™ буде збережено навіть тоді, коли гучномовець буде від'єднано від електромережі.

### Відтворення музики в одній кімнаті

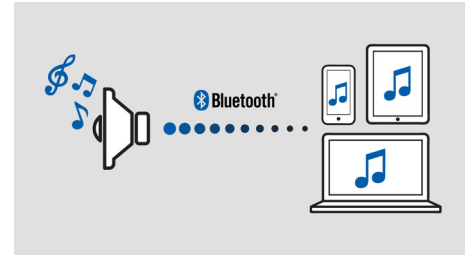

Гучномовець Philips izzy забезпечує потокову передачу улюбленої музики з телефону, планшета або комп'ютера незалежно від додатка для музики чи радіо, який Ви використовуєте.

### Легка зміна основного гучномовця

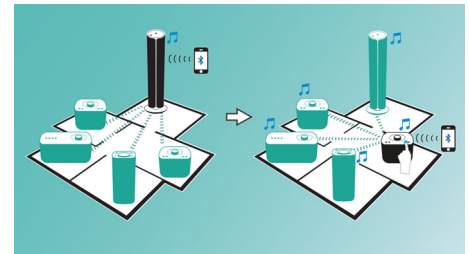

У кожній групі izzylink™ будь-який гучномовець може бути основним, який передає музику іншим. Щоб поділитися власною музикою, натисніть кнопку Bluetooth на гучномовці у Вашій кімнаті й ця музика лунатиме із пристрою. Інші гучномовці в тій самій групі izzylink™ відтворюватимуть ту саму музику синхронізовано одночасно. Обмінюватися музикою так просто!



# Специфікації

## Звук

- Покращення звуку: регулювання цифрового звуку, 4 режими, Динамічне підсилення низьких частот, LivingSound
- Регулятор гучності: збільшення/зменшення
- Максимальна вихідна потужність (RMS): 200 Вт

## Гучномовці

- Основний гучномовець: Акустична система з фазоінвертором, 5-дюймовий низькочастотний динамік
- Кількість вбудованих гучномовців: 4
- Типи сабвуферів: пасивний

## Тюнер/Прийм/Передача

- Діапазони тюнера: FM стерео
- Запрограмовані станції: 20
- RDS: Тип програми, Назва станції
- Антена: FM-антена (75 Ом)
- Вдосконалення тюнера: Автоматичне збереження
- Автоматичне цифрове налаштування

## Під'єднання

- USB: Вузол USB
- Діапазон Bluetooth: 10 м на лінії прямого бачення
- Аудіовхід (3,5 мм)

## Зручність

- Будильники: Будильник із компакт-диска, Будильник із USB
- годинник: На головному дисплеї, таймер сну
- Тип завантаження: щілинний
- Тип дисплея: VFD-дисплей

## Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Кабель змінного струму,

- FM-антена, Гарантійний талон, Короткий посібник користувача
- Дистанційне керування
- Адаптер змінного/постійного струму: 220–240 В

## Розміри

- Розміри виробу (ШхГхВ): 300 x 300 x 994 мм
- Вага з упаковкою: 13,2 кг
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 356 x 344 x 1110 мм
- Вага виробу: 11 кг

## Потужність

- Живлення: 220–240 В, 50/60 Гц

## Відтворення аудіо

- Режими відтворення дисків: Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки, повторюване/довільне/програмоване
- Відтворення з носіїв: CD, MP3-CD, USB-накопичувач
- Режими відтворення у разі прямого з'єднання USB Digest: швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, відтворення/пауза, попередня/наступна, повтор, довільне відтворення, зупинка

## Сумісність

- iPod touch: 3-є покоління або пізніше
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad із точковим дисплеєм, new iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Планшети та смартфони Android: із Android 2.1 та Bluetooth 2.1 або новішої версії



Дата випуску 2017-11-18

Версія: 3.2.7

12 NC: 8670 001 36571  
EAN: 48 95185 62213 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)