



Philips
Radio-réveil 2 stations
d'accueil 3 moyens de
charge

Double dock Apple pour iPod/

iPhone/iPad

Port USB pour charge
FM, double alarme
8 W

AJ7260D

Réveil en musique

avec cette station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Écoutez et rechargez vos iPod/iPhone/iPad via le connecteur Lightning ou le connecteur 30 broches, tout en profitant d'un son clair et puissant. Cet élégant radio-réveil pouvant accueillir deux iPod/iPhone/iPad est en outre doté d'un port USB supplémentaire, pour pouvoir recharger jusqu'à trois appareils en même temps et avoir la certitude de vous réveiller à l'heure.

Améliorez votre expérience musicale

- Transducteurs en néodyme diffusant un son limpide
- Système de station d'accueil double diffusant la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre iPad tout en le rechargeant
- Tuner FM numérique avec présélections
- Puissance de sortie totale de 8 W RMS

Commencez la journée à votre manière

- Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone/iPad ou de vos stations radio préférées

Facile à utiliser

- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être certain de se réveiller, même en cas de panne de courant
- Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone/iPad sur la station d'accueil
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

PHILIPS

Points forts

Système de station d'accueil double

Système de station d'accueil double diffusant la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre iPad tout en le rechargeant

Transducteurs en néodyme

Transducteurs en néodyme diffusant un son limpide

8 W RMS



Ce système a une puissance de sortie totale de 8 W RMS. RMS signifie Root Mean Square (valeur efficace en français). Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus le nombre de watts est élevé, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Réveillez-vous avec votre iPod/iPhone/iPad ou la radio FM

Réveillez-vous au son de votre musique préférée. Sélectionnez votre station de radio favorite ou des chansons que vous aimez sur votre iPod/ iPhone/iPad pour vous lever du bon pied. L'horloge commence à lire la musique choisie à faible volume, puis de plus en plus fort jusqu'à un niveau prédéfini. Vous avez désormais les moyens de commencer chaque journée en beauté.

Synchronisation horloge auto



Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod, de votre iPhone ou de votre iPad quelques secondes à peine après que vous l'ayez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.

Port USB supplémentaire

Port USB supplémentaire pour charger un smartphone ou une tablette supplémentaire

Alarme semaine/fin de semaine



Ce réveil permet de programmer deux alarmes distinctes pour la semaine et la fin de semaine ou pour madame et monsieur, et les réglages peuvent être adaptés aux mêmes heures de réveil du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi programmer une heure de réveil tôt le matin les jours de semaine et une heure plus tardive pour les fins de semaine, ce qui


vous évite de reprogrammer le réveil chaque soir.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

Double alarme

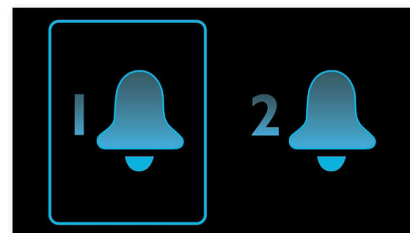

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

En cas de panne de courant, ce réveil intelligent garde en mémoire l'heure et vos paramètres. L'alarme programmée reste active même si l'écran est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la coupure se prolonge, la batterie permet le déclenchement du buzzer à l'heure programmée, pour que vous soyez certain de ne jamais être en retard.



Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 8 W
- Amélioration du son: Contrôle numérique du son, Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Haut/bas

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Enceinte principale: Système d'enceintes Bass Reflex

Connectivité

- USB: 1 port USB 2.0
- Entrée audio (3,5 mm)

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Réponse en fréquences: 87,5-108 MHz
- Bandes du tuner: FM
- Présélections: 20

Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Couleur du rétroéclairage: Blanche
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité

Alimentation

- Puissance électrique: 100-240 V, 50-60 Hz
- Nombre de piles: 2
- Type d'alimentation: Entrée CA
- Piles de secours: AA (non fournie)

Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Feuille de garantie internationale

Dimensions

- Poids (emballage compris): 2.1 kg
- Poids: 1.13 kg
- Dimensions du produit (l x P x H):

263 x 163 x 135 millimètre

- Dimension de l'emballage (l x P x H): 319 x 227 x 185 mm

Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod, Avance/retour rapide, Lecture et pause, Piste suivante et piste précédente

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod touch 5e génération, iPod touch 4e génération, iPod touch 3e génération, iPod touch 2e génération, iPod nano 7e génération, iPod nano 6e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 3e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Modèles d'iPad compatibles

- Compatible avec: iPad avec écran Retina, iPad mini, iPad 2

Alarme

- Réinitialisation d'alarme 24 heures
- Source d'alarme: Station d'accueil, Radio FM, Buzzer
- Nombre d'alarmes: 2
- Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 9 min

Charge via USB

- 5 V, 2,1 A
- Oui

Horloge

- Type: Numérique
- Format de l'heure: 12 h, 24 h



Date de publication
2024-05-07

Version: 4.0.6

EAN: 87 12581 69529 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com