

Philips
Sistema de cine en casa 2.1
con sonido Crystal Clear

Blu-ray en 3D

Base para iPod/iPhone

HTS7212



Sonido Crystal Clear para películas y música

Obsesionados por el sonido

Este nuevo sistema de cine en casa SoundHub de la serie 7000 de Philips con Blu-ray en 3D ofrece una magnífica claridad sónica y una experiencia de sonido Surround envolvente.

Comienza a disfrutar cada detalle del sonido de tus películas y música favoritas.

Descubre el sonido Crystal Clear

- Sonido Crystal Clear para una nitidez y unos detalles de sonido superiores
- Altavoces medio rango de cúpula suaves para obtener pureza de sonido y claridad de voz
- Amplificadores clase D de gran calidad para conservar todos los detalles de sonido
- Virtual Surround Sound para una experiencia cinematográfica real

Diseñado para mejorar el cine en casa

- Elegantes altavoces de aluminio y cristal para garantizar un sonido consistente

Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas de 3D
- Base incluida para reproducir cómodamente desde el iPod/iPhone
- Accesorio Wi-Fi incluido para disfrutar fácilmente de los soportes conectados
- Smart TV para disfrutar de servicios en línea y acceder a contenidos multimedia en el televisor

PHILIPS
sense and simplicity


Destacados

Altavoces medio rango de cúpula suaves




Los altavoces de medio rango de cúpula suaves reproducen con claridad frecuencias altas y medias que mejoran la claridad general del sonido de los altavoces.

Amplificadores clase D de gran calidad

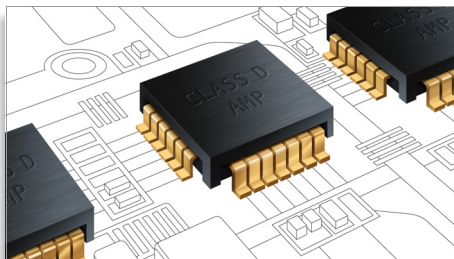

Los amplificadores clase D de gran calidad de Philips están diseñados para conservar la fuente de sonido original y obtener una mayor precisión de señal acústica, por tanto emiten los detalles acústicos de la música y de las películas exactamente como pretendía el artista o director.

Sonido Surround Virtual

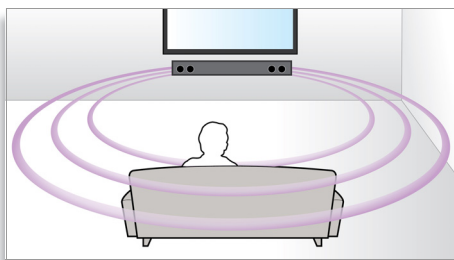

Virtual Surround Sound de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más

altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

Blu-ray Full HD 3D



Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray también ofrece un sonido Surround sin comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.


Smart TV



Los sistemas de cine en casa Philips con Smart TV ofrecen una selección de funciones destacadas, incluyendo Net TV, DLNA y MyRemote. Net TV te permite acceder a una gran variedad de información, servicios y entretenimiento online desde el televisor. Simplemente selecciona Net TV en el menú de inicio para empezar a explorar servicios, como las tiendas de vídeos a la carta*, para los últimos lanzamientos en HD, o el servicio de

televisión a la carta. Con DLNA puedes acceder a las fotos, la música y las películas almacenadas en tu ordenador desde la comodidad de tu sofá. ¿No encuentras el mando a distancia? Simplemente utiliza tu smartphone o Tablet PC para controlar el sistema de cine en casa a través de la aplicación MyRemote de Philips.

Base para iPod/iPhone incluida

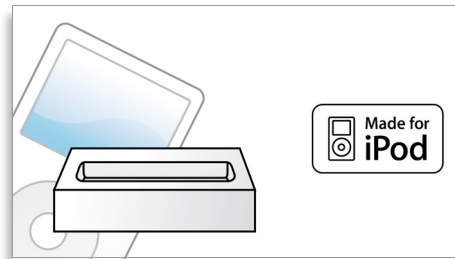

Utiliza la estación base para tu iPod y iPhone, y disfruta de su música en tu sistema de cine en casa.

El complemento perfecto para los televisores serie 7000 de Philips*

El complemento perfecto para los televisores serie 7000 de Philips Intensifica tu experiencia cinematográfica en casa con el televisor complementario serie 7000 de Philips de 2011. Estos televisores 3D combinan potentes imágenes LED y Ambilight para ofrecer una experiencia cinematográfica en 3D envolvente. Tanto el televisor como el sistema de cine en casa pueden controlarse desde un único mando a distancia. Así, este conjunto combinado garantiza el mejor rendimiento de imagen y sonido con Philips Easylink mediante HDMI. Además, ambos están diseñados con los mismos materiales y disponen de un acabado para combinar a la perfección.

Especificaciones

Accesorios

- Accesorios compatibles: Soportes para altavoces STS9501, Soportes para montaje en pared STS9510
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Base para iPod/iPhone DCK3060, Antena FM, Cable de alimentación, Guía de config. rápida, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial, Adaptador Wi-Fi USB WUB1110

Televisores Philips a juego*

- 2D serie 7000: 32PFL7406, 42PFL7406
- 3D serie 7000: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, Alta definición WMV, WMV SD

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wav, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Conectividad

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Conexiones frontales / laterales: Music iLINK, USB
- Conexiones traseras: AUX IN 1, AUX IN 2, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Conector de antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), Toma de base para iPod/iPhone, Mini tomas de altavoces de ajuste fácil, Ranura para tarjeta SD/SDHC, USB Wi-Fi

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Audio Return Channel, Asignación de entrada de audio automática, Sincronización labial dinámica, Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Funciones de HDMI: 3D, Audio Return Channel

(ARC), Tipo de contenido, Deep Color

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 360 x 72 x 345 mm
- Peso de la unidad principal: 4,2 kg
- Altavoz satélite (an. x al. x prof.): 97 x 302 x 120 mm
- Peso del altavoz satélite: 1,5 kg
- Longitud del cable del altavoz satélite: 4 m
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 196 x 395 x 342 mm
- Peso del subwoofer: 5,3 kg
- Longitud del cable de subwoofer: 3 m
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 564 x 389 x 400 mm
- Peso incluido embalaje: 15 kg

Altavoces

- Tipos de altavoz: 2 altavoces satélite
- Controladores por altavoz satélite: 1 tweeter, 2 woofers de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 5 ohmio
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia de subwoofer: 3 ohmio

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia

- Consumo de energía: 85 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Juego, Película, Música, Noticias, Original
- Mejora del sonido: Mejora de diálogos, DoubleBass, FullSound, Modo nocturno, Control de agudos, medios y graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD
- Potencia de salida del altavoz satélite: 2 X 120 W
- Potencia de salida del subwoofer: 200 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 440 W

Desarrollo sostenible

- Embalaje: Cartón corrugado 80% reciclado, Manual de usuario electrónico

Sintonizador/recepción/transmisión

- RDS: Nombre de emisora
- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40



Fecha de emisión
2012-08-04

Versión: 2.2.7

12 NC: 8670 000 77361
EAN: 87 12581 60579 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* El sistema de cine en casa también se puede combinar con el resto de televisores de Philips.
* Para comprobar si la función de vídeo a la carta está disponible en tu país, visita www.philips.com/blu-ray.